

PHILIPS



4K TV

LED

189 cm (75") TV

Pixel Precise Ultra HD

Titan OS- smartplatform

Dolby Atmos-lyd



75PUS7009

4K TV

Fantastisk smart, perfekt skarp.

Endnu mere underholdning! Dette 4K UHD Smart TV giver dig nem adgang til dine foretrukne streamingtjenester, og det er også spækket med gratis kanaler. Du får et skarpt billede, jævn gaming og realistisk Dolby Atmos-lyd.

Biograflyd. Episk gaming.

- Dolby Atmos giver biograflyd
- Klar til gaming. VRR og lav input-lag på alle konsoller.

Slankt TV. Bæredygtige materialer.

- Fjernbetjening med genbrugsplast. Ansvarlig emballage.
- Attraktivt design med næsten rammefri skærm.

4K LED TV. Skarpt og medrivende.

- Levende fjernsynsoplevelse med et skarpt billede.
- Nemt at finde. TITAN OS.

Vigtigste nyheder

Skarpe billeder

Elsk alt hvad du ser på dette 4K UHD LED TV. Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimerer billedkvaliteten, så du får skarpe billeder, fyldige farver og jævne bevægelser. Du får den bedst mulige billedoplevelse hver gang.

TITAN OS Smart platform

Du kan hurtigt og nemt finde det, du elsker, med vores TITAN OS Smart TV-plattform. I gang med at se en serie? Du kan fortsætte med at se direkte fra startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.

Dolby Atmos

Dolby Atmos trækker dig dybere ind i handlingen ved at placere lydeffekter i rummet omkring og over dig. Uanset om det er rumskibe,

der flyver over hovedet, eller stille fodspor, der sniger sig ind bagfra, vil du føle, at du befinder dig midt i handlingen.

Parat til spil



Med HDMI VRR kan du få det bedste ud af din konsol med hurtigt gameplay og stabil grafik. Indstilling med lav input-lag aktiveres automatisk, når du tænder for konsollen.

Bæredygtige materialer

Dette elegante 4K UHD-TV ser fantastisk ud i alle rum med sin næsten facettefri skærm. TV-fjernbetjeningen indeholder genbrugsplast, vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap, og indstikkene er trykt på genbrugspapir.

LED

4K TV

75PUS7009/12

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 75 tommer

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 189 cm

Display: 4K Ultra HD LED

Panelopløsning: 3840x2160

Picture engine: Pixel Precise Ultra HD

Indgangsopløsning på skærm

Opløsning - opdateringshastighed: 576p - 50 Hz, 640x480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide

Signalstyrke-indikation

Tekst-TV: 1000 siders hypertext

HEVC-understøttelse

Smart TV

Smart TV-apps*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN-kanal, NFT-app*

OS: TITAN OS

Hukommelsesstørrelse (Flash)*: 8 GB

Smart TV-funktioner

Brugerinteraktion: Skærmspejling

Interaktivt TV: HbbTV

Stemmeassistent*: Amazon Alexa Built-in

Smart Home-oplevelse: Fungerer med Amazon

Alexa, Fungerer med Google Assistant, Control4

Multimedieprogrammer

Formater for videoafspilning: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formater for musikafspilning: MP3, WAV, AAC, FLAC

Understøttede undertekstformater: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formater for billedvisning: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W

Højttalerkonfiguration: 2 x 10 W bredspektrede højttalere

Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Lydforbedring: Dolby-basforstærkning, Tydelig dialog, A.I. Sound, A.I. EQ, Dolby-lydstyrkeregulering, Night-indstilling

Tilslutningsmuligheder

Antal HDMI-tilslutninger: 3

HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby,

Afspilning med ét tryk

Antal USB-stik: 2

Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single band

HDCP 2.3: Ja, på alle HDMI

HDMI ARC: Ja, på HDMI1

HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 1,

eARC/VRR/ALLM understøttes

EasyLink 2.0: HDMI-CEC til Philips TV/SB, Ekstern indstilling via TV'ets brugergrænseflade

Understøttede HDMI-videofunktioner

Spil: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, HDR10+ kompatibel

Specifikationer

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: 1928001

Energiklasse for SDR: E

Strømkraft i tændt tilstand for SDR:

105 Kwh/1000 t.

Energiklasse for HDR: G

Strømkraft i tændt tilstand for HDR:

286 Kwh/1000 t.

Strømforsøg ved slukket tilstand: i/t

Netværksbaseret standbytilstand: 2,0 W

Anvendt panelteknologi: LED LCD

Strøm

Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforsøg: mindre end 0,5 W

Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk,

Slå billede fra (ved radio), Eco-tilstand, Lyssensor

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

Design

Farver på TV: Mat sort ramme

Standerdesign: Sorte buede standere

Mål

Afstand mellem 2 standere: 1315 mm

Kan monteres på en væg: 600 x 400 mm

TV uden holder (B x H x D): 1668 x 964 x 84 mm

TV med holder (B x H x D): 1668 x 1045 x 333 mm

Ydre emballage (B x H x D): 1790 x 1185 x 203 mm

mm


Vægt på TV uden holder: 28,3 kg

Vægt på TV med holder: 27,9 kg


Vægt inkl. emballage: 38,4 kg

Connections

Side

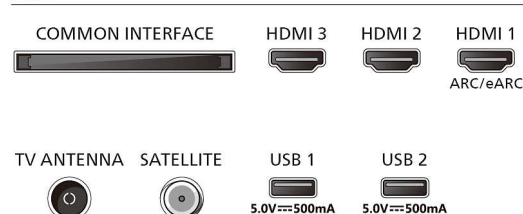

Rear



- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- * Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
- * Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
- * Google Assistant er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt af produkttyper.
- * Tilgængeligheden og funktionaliteten af stemmestyringstjenester varierer alt efter land og sprog.
- * HBO MAX-apptjenesten frigives i august 2024.