



Philips
TV LCD

102 cm (40")

Full HD de 1080p
televisión digital

40PFL3706



Gran rendimiento por un precio accesible

Excelente calidad de imagen, sonido y diseño

Mira todos tus contenidos favoritos con una excelente calidad de imagen y sonido en tu televisor Philips. Su diseño funcional convierte a este televisor en la opción ideal para cualquier habitación de la casa.

Imágenes vivas y de gran nitidez

- Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p
- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad

Fácil de conectar y disfrutar

- Disfruta de la reproducción de música y fotos a través de USB
- 3 entradas HDMI con EasyLink para conexión Full HD
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC

PHILIPS

Destacados

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite ver contenidos vivos, naturales y reales. Como resultado, las imágenes ofrecen niveles increíbles de realismo, detalle y profundidad desde cualquier fuente de alta definición.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p



La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente

preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

3 entradas HDMI con EasyLink


EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

Entrada de PC (HDMI y VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para

señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

USB para fotografías y música

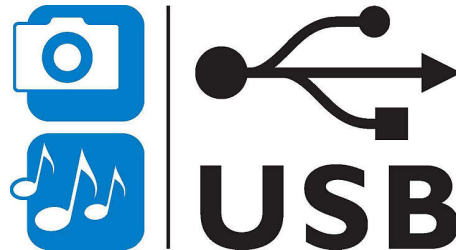

El conector USB te permite acceder a fotos en formato JPEG y música en MP3 desde la mayoría de las tarjetas USB (dispositivos de clase de memoria USB). Sólo tienes que conectar el USB en la ranura lateral del televisor y acceder a los archivos multimedia mediante el buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir fotografías y música.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Relación de contraste (típica): 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 40 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 102 cm
- Tamaño pantalla diagonal visible: 101.61 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Optimización de contraste dinámico, Exploración progresiva, Precisión de píxeles HD
- Brillo: 400 cd/m²
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 40.0 pulgadas
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP
- Optimización del sonido: Incredible Surround

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de canales, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, sin escala (punto por punto), 16:9, Normal, Zoom, Lleno, Expandir película, Ancha
- Facilidad de instalación: almacenamiento

automático de canales

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- Otras conexiones: Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA, Conector de servicio
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI, Entrada de audio

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 145 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,15 W
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 30,2 libras lb
- Altura de la caja (pulg.): 27.95 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 46.46 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 6.93 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 400 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 38,90 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 24.17 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4.33 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 38.90 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 9.06 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.):

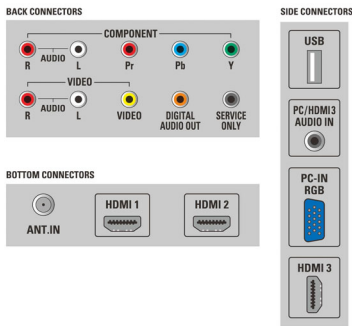

Fecha de publicación
2024-02-17

Versión: 3.3.2

UPC: 6 09585 20844 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com