



Philips LED
Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 108 cm

Pixel Precise Ultra HD
Plateforme intelligente avec
système d'exploitation Titan
Son Dolby Atmos



43PUS8389

Téléviseur 4K Ambilight

Vivez une expérience télévisuelle immersive.

Vous voulez un téléviseur plus performant ? Ce téléviseur 4K UHD Ambilight vous procure des sensations fortes grâce à son image ultra-nette et au son Dolby Atmos haut de gamme dont il est doté. Les jeux vidéo sont encore plus immersifs, les films sont encore plus spectaculaires et la musique bénéficie de son propre spectacle lumineux !

Téléviseur LED 4K Ambilight. Ultra-net et immersif.

- L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
- Une image pleine de vie et ultra-nette.
- Un jeu d'enfant. Système d'exploitation TITAN.

Un son digne du cinéma. Des jeux épiques.

- Dolby Atmos pour un son digne du cinéma.
- Idéal pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console.

Téléviseur fin. Matériaux durables.

- Télécommande contenant du plastique recyclé. Emballage responsable.
- Compatible avec les assistants vocaux.

PHILIPS

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 108 cm Pixel Precise Ultra HD, Plateforme intelligente avec système d'exploitation Titan, Son Dolby Atmos

Points forts

Téléviseur Ambilight

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

Une image ultra-nette

Appréciez tout ce que vous regardez avec ce téléviseur Ambilight 4K LED (UHD). Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD optimise la qualité de l'image pour offrir des images ultra-nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides. Vous bénéficierez toujours d'une expérience visuelle optimale.

Plateforme intelligente avec système d'exploitation TITAN

Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV avec système d'exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d'accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple –

pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.

Dolby Atmos

Dolby Atmos vous offre une immersion complète en plaçant des effets sonores autour et au-dessus de vous. En passant des vaisseaux spatiaux qui volent au-dessus de votre tête aux pas silencieux qui se faufilent derrière vous, vous aurez l'impression de vous retrouver au cœur de l'action.

L'idéal pour se détendre

Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI 2.1, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. La technologie VRR est prise en charge, et le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.

Matériaux durables

Si vous souhaitez placer une barre de son sous le téléviseur, vous pouvez relever ce support de 70 mm. Vous pouvez également utiliser

43PUS8389/12

Ambilight pour un éclairage d'ambiance instantané lorsque vous ne regardez pas la télévision. La télécommande du téléviseur est fabriquée à partir de plastique recyclé, notre emballage est fait à partir de carton recyclé certifié FSC et les feuillets sont imprimés sur papier recyclé.

Commande vocale IA



Vous avez le choix entre plusieurs assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Alexa de votre télécommande pour utiliser votre voix afin de rechercher des films et séries, obtenir des recommandations, contrôler vos appareils connectés compatibles, et plus encore. Vous pouvez également contrôler le téléviseur via des enceintes connectées Google.

Téléviseur 4K Ambilight

Téléviseur Ambilight 108 cm Pixel Precise Ultra HD, Plateforme intelligente avec système d'exploitation Titan, Son Dolby Atmos

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé, Musique Ambilight, AmbiSleep, Réveil avec lever de soleil, Animation FTI Ambilight
- Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 43 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 108 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Processeur d'images: Pixel Precise Ultra HD

Résolution d'entrée de l'écran

- Résolution - fréquence de rafraîchissement: 640 x 480 - 60 Hz, 576p-50 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Compatible HEVC

Smart TV

- Applications Smart TV*: Netflix, HBO, YouTube, Amazon Prime Video, Canal TITAN, Appli NFT*, Appli télécommande STB
- Système d'exploitation: Système d'exploitation TITAN
- Taille de la mémoire (flash)*: 8 Go

Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: Mode miroir
- Télévision interactive: HbbTV
- Assistant vocal*: Amazon Alexa intégré
- Expérience Smart Home: Compatible avec Amazon Alexa, Fonctionne avec l'Assistant Google

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formats de lecture de musique: MP3, WAV, AAC, FLAC

- Prise en charge des formats de sous-titres: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Formats de lecture de photos: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
- Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
- Amélioration du son: Amélioration des basses Dolby, Dialogues clairs, Son I. A., EQ IA, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, Personnalisation du son

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.2
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui, sur HDMI1
- Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 1, eARC/VRR/ALLM pris en charge
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips, Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

- Jeux: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, Compatible HDR10+

Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 1828885
- Classe énergétique pour SDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 54 kWh/1 000 h
- Classe énergétique pour HDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 111 kWh/1 000 h
- Consommation du téléviseur éteint: N/A
- Mode veille en réseau: moins de 0,3 W
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille: moins de 0,5 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Brochure légale et de sécurité


Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre noir mat
- Design du pied: Pieds gris anthracite

Dimensions

- Distance entre 2 pieds: 785 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 100 x 200 mm
- Téléviseur sans pied (l x H x P): 963 x 571 x 78 mm
- Téléviseur avec pied (l x H x P): 963 x 630 x 242 mm
- Carton (l x H x P): 1 070 x 145 x 650 mm
- Poids du téléviseur sans pied: 8,5 kg
- Poids du téléviseur avec pied: 8,9 kg
- Poids, emballage compris: 10,7 kg

Connexions

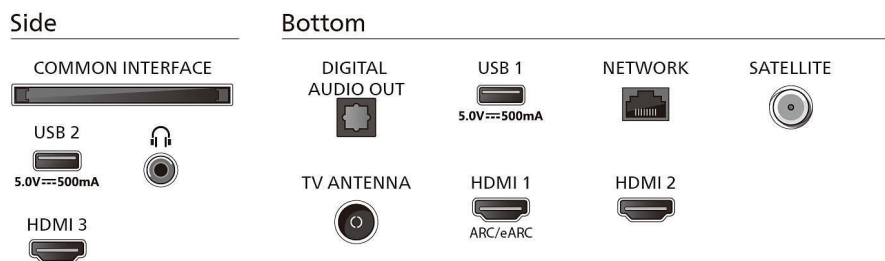

Date de publication
2024-03-26

Version: 2.2.1

EAN: 87 18863 04151 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv

* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp

* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>

* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.

* La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon le pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.

* L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.

* La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.