

PHILIPS

Na tvár

OneBlade First Shave + extra čepeľ

Skrotte prvé fúzy

Čepeľ anti-friction**

Nabíjateľná

Mokrú a suchú používanie



QP1324/30



Skrotte prvé fúzy

Oholí fúzy rýchlo, jednoducho a pritom zostáva šetrný k pokožke

S Philips OneBlade First Shave sa ľahko oholíte. Jedná sa o prevratnú technológiu oholenia, ktorá je navrhnutá tak, aby nespôsobovala porezanie, odreniny ani začervenanie a súčasne prekonal staromódne brity. Ste pripravení? Ideme na to.

Jednoduché používanie

- Trvácna technol. OneBlade
- Batéria s dlhou výdržou
- Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek
- Úplne vodotesný

Ostré okraje

- Zastr., vytváranie línií a holenie fúzov každej dĺžky, OneBlade

Hladké oholenie


- Jedinečná technológia OneBlade
- Oholte sa

Ochrana pokožky pri holení

- Čepeľ anti-friction**
- Prvé oholenie, šetrné k pokožke

Hlavné prvky

Obojstranná čepeľ

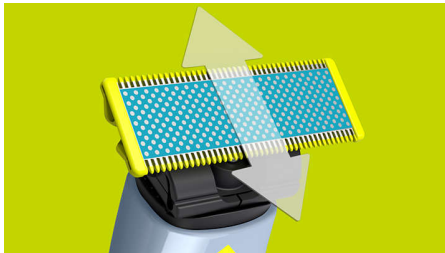


OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre a umožní vám jednoducho a pohodlne oholiť všetky časti. Na úpravu okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.

Trvácna technol. OneBlade




Čepele sú trvácne. Na dosiahnutie optimálneho výkonu je potrebné každú čepeľ meniť len raz za 4 mesiace.* Výmena je jednoduchá a praktická.* Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Jedinečná technológia OneBlade

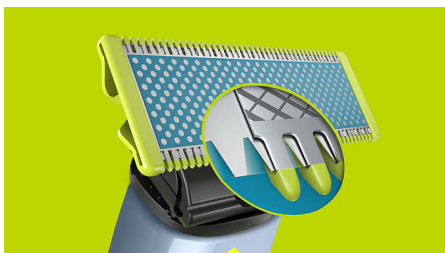

Je rýchly. Naozaj rýchly. Philips OneBlade First Shave používa revolučný zastrhávač, ktorý si poradí s chlčkami každej dĺžky. Vďaka 6000 kmitom za minútu sa oholíte rýchlo, čisto a zároveň sa staráte o pokožku.

Čepeľ anti-friction**

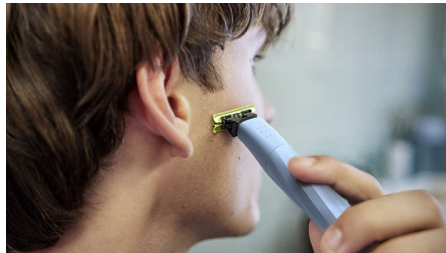

Je šetrná. Naozaj šetrná. Pridali sme vrstvu mikrosklených guľôčok, ktoré znižujú trenie pri holení. A keďže pomáhajú znižovať popálenie spôsobené používaním žiletky, nepotrebujete penu ani vodu.

Batéria s dlhou výdržou



Nabíjateľná batéria vám po 8 hodinách nabijania umožňuje používať zariadenie nepretržite až 30 minút.

Nabíjanie cez USB-A



Dá sa nabíjať doma alebo na cestách, dokonalé riešenie pre váš každodenný program a cestovanie.

Duálny systém ochrany pokožky



Povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku. Vďaka ochrannej vrstve na hornej strane strojčeka a zaobleným hrotom čepeľ hladko klže a chráni pokožku pred poškrábaním a porením počas holenia.

Oholte sa



Oholte sa rýchlo pohybom proti smeru rastu chlčkov. Holenie s OneBlade First Shave je ľahké a šetrné k pokožke.

Na mokro aj na sucho



OneBlade je plne vodotesný, takže sa ľahko čistí: stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou. Môžete použiť tak na suché, ako aj mokré holenie, dokonca aj v sprche – je to len na vás. Penu na holenie nepotrebujete.

Technické údaje

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje kontúry, 2 x čepeľ s povrchovou vrstvou proti treniu, Duálny systém ochrany pokožky

Systém zastrihávania: Technológia, ktorá kopíruje kontúry, Čepeľ s povrchovou vrstvou proti treniu

Príkon

Nabíjanie: Úplné nabitie za 8 hodín

Prevádzková doba: 30 minút

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Typ batérie: Ni-MH

Max. spotreba energie: 0.5 W

Typ adaptéra: USB-A

Dizajn

Farba: Nebeská modrá

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Servis

Náhradná hlava: QP215, QP225, Vymeňte každé 4 mesiace*

2-ročná záruka: 2-ročná záruka na rúčku

Jednoduché použitie

Nabíjanie: Nabíjanie cez USB-A (5 V^{max}/≥ 1 A)

Nabíjateľná

Na mokré aj suché používanie

