

PHILIPS

Құлаққап

3000 сериясы

ТАН3209



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	2
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Сіздің сымсыз құлаққабыңыз	4
	Қораптағы заттар	4
	Басқа құрылғылар	4
	Сымсыз құлақаспап туралы жалпы шолу	5
3	Іске кірісу	6
	Батареяны қуаттау	6
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру	6
	Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз	7
4	Құлаққапты пайдалану	8
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау	8
	Қуатты қосу/өшіру	8
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	8
	Дауысы бойынша көмекші	9
	Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі	9
5	Құлаққап параметрлерін қайта орнату	10
6	Техникалық деректер	10
7	Ескертпе	11
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	11
	Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	11
	Кірістірілген батареяны шығару	11
	ЭМӨ сәйкестігі	12
	Экологияға қатысты ақпарат	12
	Заңға сәйкестік туралы хабарлама	12

8	Сауда белгілері	13
9	Жиі қойылатын сұрақтар	14

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Есту жүйесінің қауіпсіздігі



⚡ Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.

Құлаққапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.

- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспап пен гарнитурадан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.

- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:

⚠ Абайлаңыз

- Құлаққапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлаққапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз).
- Құлаққаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, гарнитураны қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.
- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.

- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлаққап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз).

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық

- Температурасы -20°C және 50°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы 0°C және 45°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.

2 Сіздің сымсыз құлаққабыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Осы Philips құлаққабымен сіз мыналарды істей аласыз:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдалану;
- музыкадан ләззат алу және оны қашықтан басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.



Қысқаша нұсқаулық



Жаһандық кепілдік



Қауіпсіздік туралы парақша

Қораптағы заттар



Philips Bluetooth құлаққабы
Philips TAH3209




USB зарядтау кабелі
(тек зарядтауға арналған)

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен (10-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз) үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштар, т.б.).

Сымсыз құлақаспап туралы жалпы шолу

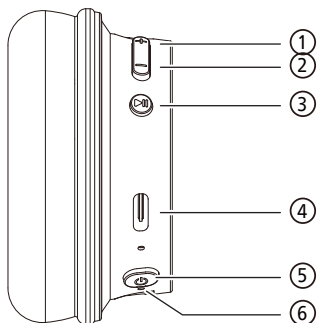

- ① Дыбыс деңгейі + / Келесі жол
- ② Дыбыс деңгейі - / Алдыңғы жол
- ③ Мультифункция түймесі (MFB)
- ④ USB-C қуаттау ұясы
- ⑤ Қуат түймесі
- ⑥ Диодшам индикаторы

3 Іске кірісу


Батареяны қуаттау

Ескертпе

- Гарнитураны қолданар алдында оларды зарядтау қабына салыңыз және батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат ішінде қуаттаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін қуаттағанда тек түпнұсқа USB-C кабелін пайдаланыңыз.
- Қуаттау алдында қоңырауды аяқтаңыз. Құлақаспап қуаттағышқа жалғанса өшеді.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

Берілген USB қуаттау кабелін келесіге жалғаңыз:


- Құлақаспаптағы USB-C қуаттау ұясы және;
 - Компьютердің қуаттағышы/USB порты.
- ↳ Қуаттау кезінде индикатор ақ болып жанады және құлаққап толық қуатталған кезде өшеді.

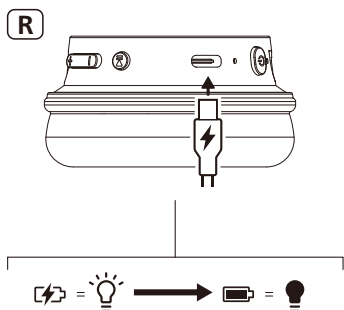

Keңес

- Әдетте толық қуаттау 2 сағатқа созылады.

Құлақаспапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру

- 1 Құлаққап толық қуатталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2  түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, сонда құлаққап жұптастыру режиміне өтеді және жалғауға дайын болады.
 - ↳ Құлаққаптағы жарықдиодты шам ақ және көк түспен жыпылықтайды (кезек-кезек).
 - ↳ Құлаққап жұптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысымен (мысалы, мобильді телефонмен) жұптастыруға дайын.
- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 4 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Іске қосылған соң құлаққап бұрын жалғанған Bluetooth құрылғысын таба алмаса, оларды жұптастыру режиміне қойыңыз (қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз).

Келесі мысалда құлаққабыңызды Bluetooth құрылғысымен қалай жұптау керектігі көрсетілген.

- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қосыңыз, **Philips TAN3209** дегенді таңдаңыз.


- 2 Сұралса, "0000" (4 нөл) құлаққап құпия сөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 не одан жоғарысымен жабдықталған осы құрылғылар үшін құпиясөз енгізудің қажеті жоқ.



Philips TAN3209

Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз

Басқа Bluetooth құрылғысын құлаққаппен жұптастырғыңыз келсе, оны жұптастыру режиміне қойыңыз (қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз), содан кейін екінші құрылғыны қалыпты жұптастыру кезіндегідей табыңыз.

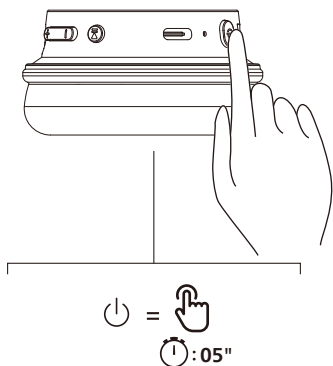


Ескертпе

- Құлаққап жадта 4 құрылғыны сақтай алады. Егер сіз 4-тен көп құрылғыны жұптауға тырыссаңыз, ең алғашқы жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

4 Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты іске қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ 2 секунд ішінде ақ диодшам жанады
 - ↳ Құлаққап соңғы рет жалғанған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде жалғанады



Кеңес



- Егер құлаққапты іске қосқан соң Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты құрылғыға қолмен жалғауыңыз керек.



Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларында жалғау автоматты түрде болмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты Bluetooth құрылғысына қолмен жалғауыңыз керек.

Қуатты қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Құлақаспапты іске қосыңыз		2 секунд басып тұрыңыз
Құлақаспапты өшіріңіз		2 секунд басып тұрыңыз

Қоңыраулар мен музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Музыканы ойнату немесе кідірту	MFB	Бір басу
Келесі жол	+	1 секунд басып тұрыңыз
Алдыңғы жол	-	1 секунд басып тұрыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу +	+	Бір басу
Дыбыс деңгейін реттеу -	-	Бір басу

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Қоңырауды қабылдау	MFB	Бір басу
Тұтқаны қою/ Қоңырауды қабылдамау	MFB	1 секунд басып тұрыңыз

Үш жақты қоңырау

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңырауды қабылдау	MFB	Бір басу
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңыраудан бас тарту	MFB	1 секунд басып тұрыңыз
Екі жақты және үш жақты қоңыраулар арасында ауысу	MFB	Бір басу

Дауысы бойынша көмекші

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Іске қосу дауыс (Siri/Google) көмекшісі	MFB	1 секунд басып тұрыңыз
Тоқтату дауыс көмекшісі	MFB	Бір басу

Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Көк жарық диодты шам 1 секунд жанады
Құлаққап жұптасуға дайын	Жарық диоды көк және ақ болып кезекпен жыпылықтайды
Құлаққап іске қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Ақ жарық диоды жыпылықтайды (3 минуттан соң автоматты түрде сөнеді)
Батарея қуатының деңгейі төмен	Ақ диодшам 1 секундта 1 рет жыпылықтайды

5 Құлаққап параметрлерін қайта орнату

Жұптастыру немесе жалғау кезінде қиындықтар туындаса, құлаққапты зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін төменде берілген қадамдарды орындауға болады.

- 1 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAH3209** дегенді алып тастаңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Құлаққапты іске қосыңыз.
- 4 Дыбыс+ және Дыбыс- түймелерін бірге 4 секунд басып тұрыңыз.
- 5 "Құлаққапты пайдалану - Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау" қадамдарын орындаңыз.
- 6 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, **Philips TAH3209** дегенді таңдаңыз.

6 Техникалық деректер

Құлаққап

- Музыка ойнату уақыты: 25 сағат
- Қуаттау уақыты: 2 сағат
- Қайта қуатталатын литий-ионды батарея (600 м/сағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.3
- Үйлесімді Bluetooth профилдері:
 - HFP (Қолсыз басқару профилі)
 - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
 - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Жиілік ауқымы: 2,402–2,480 ГГц
- Таратқыштың қуаты: <10 дБм
- Жұмыс диапазоны: 10 метрге дейін
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қуаттауға арналған USB-C порты
- Қарқынды жуан дауыс
- Көп нүктелі қосылым



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Батареяның ойнату жететін уақыты шамамен алынған және жұмыс жағдайларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

7 Ескертпе

Сәйкестік туралы мәлімдеме

MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында 2013/56/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Маман қайта қуатталатын батареяны шығарып алуы үшін өнімді ресми қабылдау орнына немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруды ұсынамыз. Электрлік және электрондық өнімдер мен қайта қуатталатын батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе

туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және қайта қуатталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта қуатталатын батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

- Батареяны шығармас бұрын, құлаққаптың қуаттау корпусынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.



ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Біз қаптаманы үш түрлі материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: қатырма қағаз (қорап), полистирол көбік (аралық жастық) және полиэтилен (қалталар, қорғаныс көбік парағы).

Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1. Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және
2. Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.

FCC ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В классындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио/теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты FCC шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

Абайлаңыз: Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

Канада:

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек. (2) Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

8 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Siri

Siri – Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play – Google LLC корпорациясының сауда белгілері.

9 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақсапым іске қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Құлақсапты қуаттаңыз.

Bluetooth құлақсапы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.

Bluetooth ажыратылған. Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth функциясын іске қосып, құлақсапты іске қоспас бұрын Bluetooth құрылғысын іске қосыңыз.

Жұптауды қайта орнату жолы.

Құлақсап жұптастыру режимінде болған кезде (ақ және көк шамдар кезекпен жыпылықтайды), "Дыбыс деңгейі +" және "Дыбыс деңгейі -" түймелерін бірге төрт секундтан астам уақытқа көк диодшам жанғанша бірге басып тұрыңыз.

Мен музыканы естимін, бірақ Bluetooth құрылғысында басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға/артқа айналдыру әрекеттерін орындай алмаймын).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP қолдайтынын тексеріңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Құлақсаптың дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыстың деңгейін құлақсаппен дыбыс деңгейін синхрондау арқылы байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда тиісті дыбыс деңгейіне қол жеткізу үшін Bluetooth құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзіңіз реттеуіңіз керек.

Bluetooth құрылғысы құлақсапты таба алмай жатыр.

- Құлақсап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақсап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақсапты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз. (6-беттегі "Құлақсапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау" бөлімін қараңыз).

Менің Bluetooth құлақсабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақсаппен арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақсаппен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақсапты қуаттаңыз.

Құлаққапты үнемі тазалап отырыңыз.

- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

Құлаққапты үнемі зарядтап отырыңыз.

Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

