

PHILIPS

Elektrisk shaver til
våd og tør barbering

Shaver 5000X
series

SkinGlide beskyttende
belægning

360° fleksible hoveder

Anti-korroderende
barberingssystem

PowerCut-skær



X5006/00



Tæt barbering. Ekstra hudbeskyttelse Med teknologi til hudbeskyttelse

Reducer hudirritation, så du føler dig godt tilpas hver dag. Philips 5000X-serien med Skin Protect-teknologi er udviklet til at give dig en tæt barbering med ekstra hudbeskyttelse.

En tæt barbering

- Giver en tæt, glat og jævn barbering

Komfort

- Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering
- Kan åbnes, så den er nem at rengøre
- Barber med ro i sindet med ergonomisk skridsikkert greb
- Rejs med ro i sindet
- 1 times opladning giver 50 minutters barbering, 5 minutter hurtigopladning

Bæredygtighed

- USB-A-opladning, adapter medfølger ikke. Plastfri pakke.

Hudbeskyttelsesteknologi

- Glider glat og giver mindre irritation
- Bevarer optimal hudkontakt selv på vanskelige områder
- Anti-korroderende system er skånsomt mod huden

Vigtigste nyheder

SkinGlide beskyttende belægning



Behagelig barbering. Den beskyttende SkinGlide-belægning med 100.000 mikroperler pr. kvadratcentimeter sikrer, at shaveren glider 20 %** bedre for at minimere hudirritation.

360° fleksibelt hoved



Det fuldt fleksible skærhoved kan drejes 360 grader for at give dig optimal hudkontakt, selv på vanskelige områder, og fanger hår, så du undgår for høje trykspidser for at minimere irritation.

Anti-korroderende barberingssystem



Vores barberblade er fremstillet af europæisk kirurgisk stål, der modstår korrosion og forhindrer urenheder på skærene. Allergivenligt stål er hudvenligt.

ComfortCut-skær



Få glæde af den langvarige ydeevne med de 27 selvslibende ComfortCut-skær i rustfrit stål. Med 55.000 skærende bevægelser i minuttet klipper du hvert hår effektivt og får en tæt barbering og et glat, jævnt resultat hver gang.

Skridsikkert greb



Tag kontrol over din barbering. Det afrundede mønster på grebet er specielt designet, så du kan holde shaveren i enhver position uden at glide, selv under bruseren.

Våd og tør brug




Uanset hvilken måde du foretrækker at barbere på, passer shaveren til dine behov. Gør den behagelig og tør, eller forfriskende og våd. Barber med gel eller skum eller under bruseren.

Åbnes med ét tryk




Du kan nemt rengøre shaveren. Du skal blot trykke én gang på knappen for at åbne shaverhovedet og skylle det.

Rejselås

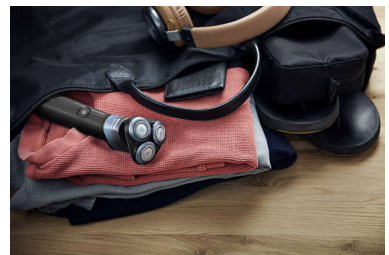

Sørg for, at shaveren ikke pludselig løber tør for strøm. Tryk på on/off-LED-knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at låse shaveren, når du rejser, så den ikke ved et uheld kan tænde og aflade batteriet.

Opladnings- og barberingstid

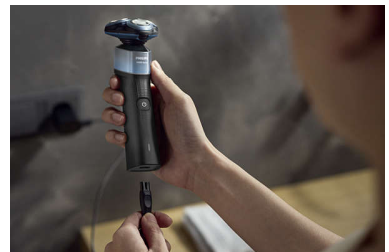

Få 50 minutters barbering med 1 times opladning, eller sæt den i stikkontakten, så du kan barbere med det samme. Har du travlt? Blot 5 minutters opladning giver dig nok strøm til en fuld barbering.

Specifikationer

Tilbehør

Rejse og opbevaring: Beskyttelsesdæksel

Strøm

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 50 minutter

Batteritype: Li-ion

Maksimalt strømforbrug: 4.5 W

Indgående spænding: 5 V

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb

Farve: Sort metallisk/akvamarin

Skær: Afrundet

Service

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med

SH30

2 års garanti

Brugervenlig

Wet & Dry: Vandtæt IPX7, Kan bruges i brusebad

Rengøring: Åbnes med et enkelt tryk, Vaskbar

Display: Indikator for batterikapacitet, Rejselås

Hudbeskyttelsesteknologi

Hudbeskyttelse: SkinGlide beskyttende belægning, Anti-korroderende barberingssystem

Konturfølgende: 360° Fleksibelt hoved

