

# PHILIPS

IPL prístroj na odstránenie chlpkov s tech. SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

2 inteligentné nastavce: telo, tvár

Aplikácia Lumea IPL

Použitie na sieť



BRI945/00



## Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ Tešte sa z hladkej pokožky bez chlpkov až 12 mesiacov\*

Vychutnajte si rýchle a prispôsobené ošetrovanie s našim prístrojom Lumea IPL série 8000. Technológia SenseIQ s inteligentnými nastavkami a aplikáciou Lumea IPL pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku.

### Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Ošetríte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť
- Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

### Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na ošetrovanie tváre a tela s 2 nastavkami
- Vhodné pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chlpkov

### Personalizované ošetrovanie epiláciou IPL

- Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ
- Optimalizujte si rutinné ošetrovanie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL

# Hlavné prvky

## 2x mesačne pre rýchle výsledky



Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrovanie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.

## Technológia SenseIQ



Séria Lumea 8000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Naš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôbujú ošetrovanie každej oblasti tela.

## Výnimočne dlhý kábel



Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

## 2 inteligentné nadstavce



Špeciálne navrhnuté nadstavce sa dokonale hodia ku krivkám vášho tela a spustia najúčinnnejšie programy pre každú oblasť tela, keď sú pripojené. Tvár: plochý dizajn a malý priezor s UV filtrom. Telo: zakrivený smerom dovnútra s veľkým priezorom.


## Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi

s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrovanie aj v citlivých oblastiach.

## Aplikácia Philips Lumea IPL

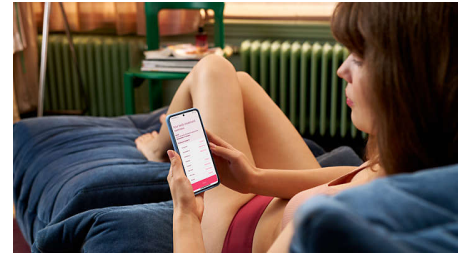

Naša bezplatná tréningová aplikácia vám pomôže naplánovať a dodržiavať plán ošetrovania a potom vás krok za krokom prevedie každým ošetrovaním. Stiahlo si ju viac ako 2,1 milióna používateľov.

## Pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chlpkov



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chlpkov a pigmentom v odtieni pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých aj čiernych chlpkoch a na odtieňoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – V).

# Technické údaje

## Technické údaje, prílohy

**Nadstavec na ošetrovanie tela:** Tvar: konvexný, Plocha priezoru: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prispôsobená na ošetrovanie tela: nohy, ruky a brucho

**Nadstavec na ošetrovanie tváre:** Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm<sup>2</sup>, prídavný filter, Prispôsobená na ošetrovanie tváre: horná pera, brada a čelust

## Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

**Integrovaný UV filter:** Chráni pokožku pred UV žiarením

**5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:**

Prispôsobiteľné typu pokožky

**Integrovaný bezpečnostný systém:** Zabráňuje

neúmyselnej aktivácii zábleskov

**Senzor SmartSkin:** Vhodné nastavenie na požiadanie

## Režim aplikácie

**Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:**

Na rýchle použitie

**Použitie s káblom aj bez kábla:** Použitie na sieť

**Aktivácia záblesku priložením:** Na ošetrovanie malých oblastí

## Technické údaje

**Napätie:** 100-240 V

**Vysokovýkonná lampa:** Vyrobené pre dlhú životnosť, 450 000 zábleskov, čo zodpovedá 39 rokom životnosti lampy\*\*

## Služba

**Záruka:** 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

## Súčasti balenia

**Návod na použitie:** Návod na použitie

**Skladovanie:** Kozmetické puzdro

**Adaptér:** 19,5 V/4 000 mA

## Čas aplikácie

**Podpazušia:** 2,5 min

**Oblasť bikín:** 2 min

**Oblasti tváre:** 1,5 min

**Časť nôh od kolien dole:** 8,5 min

