




Philips 9800 series
Ультратонкий телевизор
4K UHD на базі
Android™

164 см (65 дюймів)

Світлодіодний телевизор 4K
Ultra HD
Hex Core
Два тюнери DVB-T/T2/C/S/S2

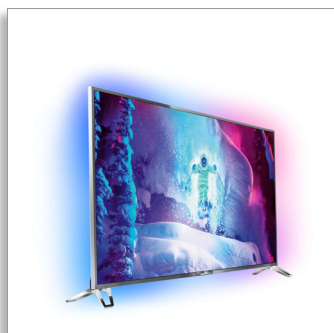

65PUS9809

Ультратонкий світлодіодний телевизор 4K UHD на базі Android із 4-стороннім підсвічуванням Ambilight

Зустрічайте на найвищому рівні: серія телевизорів Philips 9800 на базі Android забезпечує найкраще зображення Ultra HD із незрівнянною контрастністю. Бездротовий сабвуфер та 4-стороннє підсвічування Ambilight підсилюють атмосферу кінотеатру. Попкорн не входить у комплект.

Любов із першого погляду

- Завершальні штрихи: телевизор, який виглядає так само гарно, як і працює

Побачте. Почуйте. Відчуйте.

- Частота PMR Ultra HD 1200 Гц для неперевершених плавних рухомих зображень
- 4K Ultra HD: роздільна здатність, якої Ви ніколи раніше не бачили
- Відзначена нагородою технологія Micro Dimming Premium для неперевершеної контрастності
- Perfect Pixel Ultra HD – відкрийте вражаючу якість зображення
- Бездротовий сабвуфер: насолоджуйтеся неперевершеним звуком

Всього за мить – весь світ розваг

- Магазин Google Play™ – світ у Вас під руками
- Два тюнери дозволяють дивитися або записувати кілька програм
- Вказуйте, друкуйте, розмовляйте чи використовуйте жести – справді розумна взаємодія
- Від додатків до хмарного ТБ: більше розваг онлайн, ніж будь-коли раніше

PHILIPS

Основні особливості

4-стороннє підсвічування Ambilight



Ви створили дім, який є більше, ніж просто будинком, тому чому б не вибрати телевізор, який також створює відчуття тепла і затишку? Наша найбільш вражаюча технологія Ambilight подає надзвичайно широкий потік світла із чотирьох боків екрана телевізора на оточуючу стіну. Екран видається значно ширшим, перегляд кращим, а телевізор "плаває" у повітрі. Колір, яскравість і захоплення переходять з екрана у вітальню, забезпечуючи більш хвилюючий та вражаючий перегляд з ефектом занурення.

Оригінальні матеріали

Ваш дім демонструє Ваш стиль. Наші дизайнери обрали ніжні вишукані кольори та фактури і поєднали їх із автентичними високоякісними матеріалами, створивши телевізор, який ідеально доповнить Ваш інтер'єр.

Роздільна здатність 4K Ultra HD



Дивіться телевізор, як ніколи досі, завдяки роздільній здатності, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайного телевізора Full HD. 3840 x 2160 пікселів створюють безмежно витончене та

реалістичне зображення, а це – вікно в новий світ.

Perfect Pixel Ultra HD

Працюючи над відзначеною нагородою якістю зображення, ми підняли зображення високої чіткості на цілком новий рівень. Алгоритми обробки зображення нашої системи Perfect Pixel Ultra HD перетворюють будь-яке вхідне зображення на зображення з роздільною здатністю 4K Ultra HD на екрані. Результат? Коли б Ви не переглядали відео онлайн чи оригінальний контент UHD, Ви завжди насолоджуватиметеся найкращою чіткістю, рухомими зображеннями, кольорами та контрастністю від Philips.

PMR Ultra HD 1200 Гц

Ніщо не зрівняється з адреналіновими іграми, видовищними спортивними змаганнями чи динамічними фільмами на телевізорі Ultra HD. Телевізор Philips має частоту Perfect Motion Rate Ultra 1200 Гц, тож Ви насолоджуватиметесь бездоганними неперевершеними плавними рухомими зображеннями з роздільною здатністю Ultra HD. Можливо, у Вас при цьому стрибатиме пульс, але зображення залишатиметься стабільно неперевершеним.

Micro Dimming Premium



Відмінна контрастність за будь-якого освітлення. Технологія Philips Micro Dimming Premium забезпечує глибокі чорні та сліпучі білі відтінки завдяки розумному алгоритму, що аналізує зображення, ділянка за ділянкою, і відповідно регулює світлодіодну підсвітку. Результат –


неймовірною контрастністю, чіткістю та вражаючою якістю зображення вдень та вночі.

Бездротовий сабвуфер



Відчуйте силу звуку. Щоб надати телеперегляду глибини, ми додали бездротовий сабвуфер ультранизких частот. 50 Вт потужності забезпечує ефектний звук, що трансформує простір у кімнаті. Сабвуфер бездротовий і достатньо тонкий, щоб його можна було непомітно розмістити під диваном чи біля стіни й створити справді захоплююче звучання будь-де в домі.

Магазин Google Play™

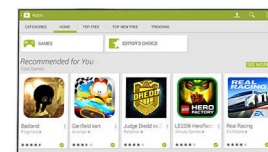

Відчуйте себе дитиною в цукерковому магазині. Насолоджуйтеся неперевершеним вибором додатків, ігор та інших цікавинок від магазину Google Play™: браузер Chrome™, YouTube™, Google Movies, Google Music, соціальні мережі та багато іншого, – усе це на Вашому телевізорі на базі Android™.

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Вбудована Ambilight+hue, Адаптація до кольору стіни, Режим гри, Режим Lounge Light
- Версія Ambilight: 4-стороннє

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 65 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Роздільна здатність панелі: 3840x2160

- 3D: Активне 3D, Повноекранний режим гри для 2 учасників*, Високоякісне перетворення 2D у 3D
- Яскравість: 500 кд/м²
- Процесор зображення: Perfect Pixel Ultra HD
- Покращення зображення: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, Bright Pro, Локальна контрастність, Ultra Resolution, PMR Ultra 1200 Гц

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи на всіх HDMI: до 4K Ultra HD

3840x2160, при 60 Гц


- Відеовходи на всіх HDMI: до 4K Ultra HD 3840x2160p, при 24, 25, 30, 50, 60 Гц

Тюнер/Прийм/Передача


- Цифрові телевізори: 2x DVB-T/T2/C/S/S2, Підтримка Astra HD+
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегід*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок

Connections

Side

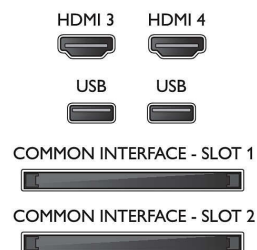

Rear

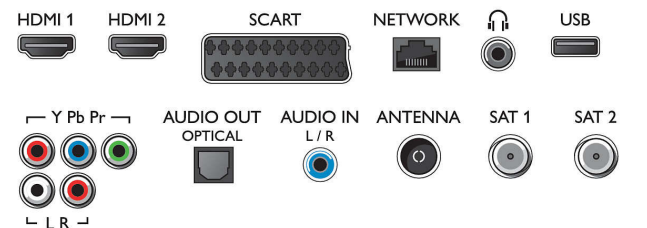

Специфікації

Android TV

- Android: 4.2.2 (Jelly Bean)
- Попередньо встановлені застосунки: Браузер Google Chrome, Пошук, Голосовий пошук, Фільми Google Play*, Музика Google Play*, YouTube, OnLive*
- Додатки Google PlayStore: Медіатека телевизора, ТВ-програвач
- Обсяг пам'яті для встановлення додатків: 1,6 ГБ, з можливістю розширення через жорсткий диск USB

Smart TV

- Інтерактивне телебачення: HbbTV
- Застосунки SmartTV*: Перегляд пропущених програм, Netflix*, Онлайн-додатки, Мережеві відеомагазини
- Соціальне ТБ: Skype, Twitter

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, 3GP
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: .AAS, .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, MKV/SRT
- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, JPG, PNG, PNS

Взаємодія з користувачем

- Бездротова взаємодія: SimplyShare, Хмарне ТБ* та Cloud Explorer, Dropbox™, MultiRoom Client і Server*, Сертифікат Wi-Fi Miracast*
- Дистанційне керування: із вказівником, з клавіатурою, Голосове керування*
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB*
- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Вбудована розумна камера: Керування жестами, Skype, Distance Adaptive Sharpness
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home, Екранний посібник користувача
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
- Налаштування формату екрана: Основні – На весь екран, До розмірів екрана, Додаткові – Змістити, Масштабування, Розтягнути, Оригінал
- Додаток Philips TV Remote App*: Керування, SimplyShare, ТелеГід, Wi-Fi Smart Screen

Обробка

- Потужність обробки: Hex Core

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 30 Вт (2 x 15 Вт)
- Вихідна потужність сабвуфера: 50 Вт
- Покращення звуку: Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Clear Sound, Автоматичне регулювання гучності, Динамічне підсилення

- низьких частот, DTS Premium
- Функції звуку: Ambi wOOx, Реалістичне звучання, HD-стерео

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: 4K, 3D, Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Додавання функції Plug & play до головного екрана, Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 3
- Бездротове з'єднання: Вбудований модуль Wi-Fi 11n, 2x2 Dual band, SoundBeam
- Інші з'єднання: Антена IEC75, 2 входи для супутникової антени, 2 порти Common Interface Plus (CI+), Сертифікат CI+1.3, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід Audio L/R, Вихід для навушників, Сервісний конектор
- HDCP 2.2: Так на HDMI1

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,3 Вт
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 216 Вт
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: < 0,3
- Річне споживання енергії: 300 кВт год

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Бездротовий сабвуфер, 2 пари активних 3D-окулярів, Дистанційне керування, 2 батареї AA, Підставка з ніжками з краю, Шнур живлення, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Додаткові акcesуари: Активні окуляри PTA509, Активні окуляри PTA519

Розміри

- Ширина телевизора: 1495 мм
- Висота телевизора: 839 мм
- Глибина телевизора: 58 мм
- Вага виробу: 35 кг
- Ширина телевизора (з підставкою): 1510 мм
- Висота телевизора (з підставкою): 904 мм
- Глибина телевизора (з підставкою): 271 мм
- Вага виробу (+ підставка): 35,7 кг
- Ширина коробки: 1589 мм
- Висота коробки: 1054 мм
- Глибина коробки: 307 мм
- Вага з упаковкою: 55,2 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 400 x 400 мм
- Покриття (ззаду): Чорний
- Покриття (спереду): Темно-сіре матове
- Покриття (збоку): Темно-сіре глянцево



Дата випуску 2024-02-28

Версія: 2.7.2

EAN: 87 12581 71320 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевизора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TV.

* Функції вказівника залежать від додатка Smart TV, що використовується.

* Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.

* Відвідайте веб-сайт www.philips.com/TV, щоб дізнатися про пропозиції додатка Smart TV у Вашій країні.

* Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.

* Android, Google Play та інші знаки є товарними знаками Google Inc.

* Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевизора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевизора.

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.