

PHILIPS



4K Ambilight TV

LED

108cm (43 collu) AMBILIGHT televizors

Pixel Precise Ultra HD

Titan operētājsistēmas viedā platforma

Dolby Atmos skaņa



43PUS8389

4K Ambilight TV

Ne tikai redzēt, bet arī iemīlēt.

Vēlaties iegūt vairāk no sava nākamā televizora? Šis 4K UHD Ambilight televizors nodrošina īpaši asu attēlu, augstākā līmeņa Dolby Atmos skaņu un Ambilight radīto sajūsmu. Spēles kļūst episkas, filmas kļūst vēl grandiozākas, bet mūzika iegūst savu īpašo gaismas šovu.

4K LED Ambilight televizors. Īpaši skaidrs un imersīvs.

- Iedzīlinieties tajā, ko mīlat. Ambilight TV.
- Dinamiska skatīšanās ar spilgtu, īpaši asu attēlu.
- Atrodi visu, ko vēlies. TITAN OS.

Skaņa kā kinoteātrī. Episka spēlēšana.

- Dolby Atmos nodrošina skaņu kā kinoteātrī.
- Gatavs spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.

Slaiks televizors. Ilgtspējīgi materiāli.

- Tālvadības pults no atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Atbildīgi izgatavots iepakojums.
- Viegli savienot ar viedajiem tīkliem un balss asistentiem.
- Saderīga ar Matter un Control4.

Izceltie produkti

Ambilight TV




Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

Spilgts, īpaši ass attēls



Izbaudiet visu, ko skatāties šajā spilgtajā 4K (UHD) LED Ambilight televizorā. Philips Pixel Precise Ultra HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai nodrošinātu īpaši asus attēlus, bagātīgas krāsas un vienmērīgu kustību. Jūs vienmēr gūsiet vislabāko iespējamo skatīšanās pieredzi.

TITAN OS viedā platforma

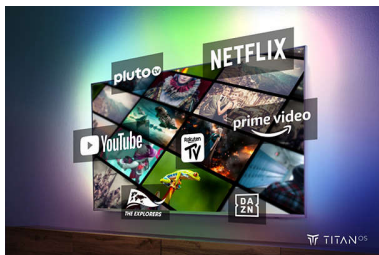

Izmantojot mūsu TITAN operētājsistēmas viedā televizora platformu, varēsiet ātri un vienkārši atrast to, kas jums patīk. Vai jums patīk seriāli?


Varat turpināt skatīties tieši mājas ekrānā. Ja meklējat ko jaunu, varat pārlūkot dažādas kategorijas — spriedzi vai drāmu — un vienā vietā apskatīt labāko straumēšanas pakalpojumu sniedzēju ieteikumus.

Dolby Atmos



Ar Dolby Atmos sistēmu jūsu pieredze būs vēl niansētāka, jo skaņas efekti nāks no visām pusēm. Lai arī ko jūs redzētu ekrānā – lidojošus kosmosa kuģus vai cilvēku, kurš klusitēm piezogas no mugurpuses – skaņas efekti radīs iespaidu, ka jūs patiešām esat tur.

Galatvs spēlēm

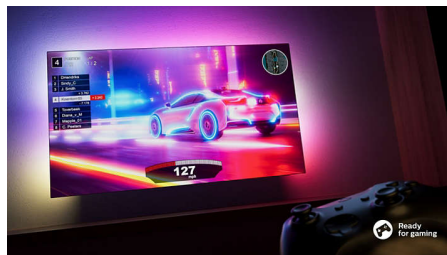


HDMI VRR ļauj iegūt maksimālu konsoles efektivitāti ar ātru spēles gaitu un vienmērīgu grafiku. Zemas ievades aizkaves iestatījums aktivizējas automātiski, kad ieslēdzat konsoli. Ambilight spēļu režīms sniedz vēl aizraujošākas sajūtas.

Ilgspējīgi materiāli

Ja vēlaties zem televizora novietot skaņas konsoli (soundbar), šī televizora statīvu var pacelt līdz 70 mm augstumam. Kad neskatāties televizoru, varat izmantot Ambilight kā tūlītēju noskaņas apgaismojumu. Televizora pults izgatavošanā ir izmantota atkārtoti pārstrādāta plastmasa, mūsu


iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts atkārtoti pārstrādāts kartons, un ieliktni ir drukāti uz atkārtoti pārstrādāta papiņa.

Nevainojama kontrole

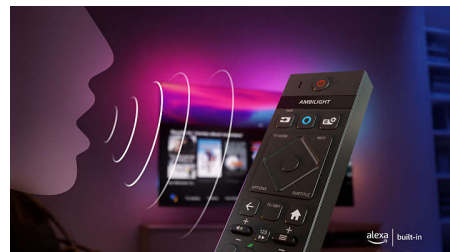

Nevainojama saderība ar Matter un Control4 nozīmē, ka varat viegli integrēt šo 4K Ambilight televizoru esošajā viedā mājokļa tīklā. Televizora balss vadībai varat arī nospiegt pogu Alexa uz televizora tālvadības pults vai izmantot Google viedos skaļruņus.

IOT viedās mājas pieredze

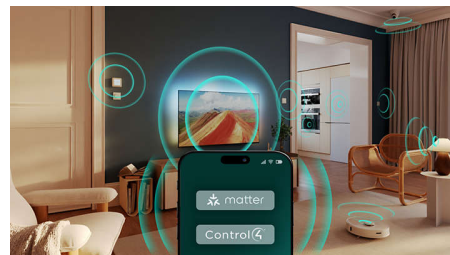

Saderīga ar Matter un Control4.

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms, Ambilight Music, AmbiSleep, Sunrise modinātājs, Ambilight FTI animācija

Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 43 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 108 cm

Displejs: 4K Ultra HD LED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160

Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Netflix, YouTube,

Amazon Prime Video, TITAN kanāls, NFT

lietotne*, STB kontrollera lietotne

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV funkcijas

Lietotāja mijiedarbība: Ekrāna spoguļošana

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Iebūvēta Amazon Alexa

Viedās mājas pieredze: Var izmantot ar Amazon Alexa, Var izmantot ar Google Assistant, MATTER, Control4

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaļruņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Kodekss: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Skaņas pastiprinājums: Dolby basu pastiprināšana, Skaidrs dialogs, Mākslīgā intelekta skaņa, M.I. EQ, Dolby skaņas izlīdzinātājs, Nakts režīms, Skaņas personalizācija

Specifikācijas

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 3
HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
USB portu skaits: 2
Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
HDMI ARC: Jā, HDMI1
HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 1, Atbalsta eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB, Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, Saderība ar HDR10+

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 1828885
SDR energoefektivitātes klase: G
SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 54 kWh/1000h
HDR energoefektivitātes klase: G
HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 111 kWh/1000h
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.
Tīkla gaidstāves režīms: 2,0 W
Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W
Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana), ECO režīms, Apgaismojuma sensors

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Ātrā lietotāja pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Dizains


Televizora krāsas: Melna matēta fasete
Statīva dizains: Antracīta pelēkas, nobīdītas kājas

Izmēri


Attālums starp 2 statīviem: 785 mm
Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 100 x 200 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 963 x 571 x 78 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 963 x 630 x 242 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1070 x 650 x 145 mm
Televizora svars bez statīva: 8,5 kg
Televizora svars ar statīvu: 8,9 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 10,5 kg

Connections

Side

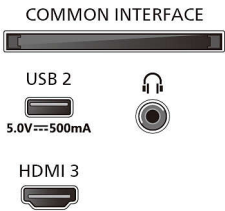

Bottom

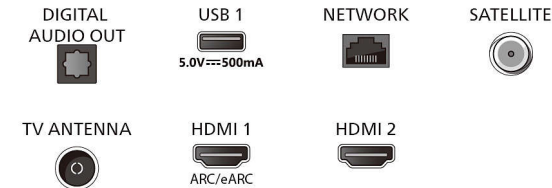

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.
* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>
* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
* Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.
* HBO Max lietotnes pakalpojums būs pieejams 2024. gada augustā.
* Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2024. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.