



Philips
Sluchátka do uší

14,8mm reproduktory / otevřená
Sluchátka do uší

SHE3010GN

Mimořádné basy

Díky měkkému tělu dokonale padnou

Sluchátka Philips SHE3010 s měkkými náušníky netlačí a pohodlně sedí. Jsou k dostání v živých, atraktivních barvách, které se hodí k vašemu stylu.

Pohodlný design

- Design Flexi-Grip pro odolnost

Opravdu pohodlné nošení

- Měkké tělo zajistí, že vám pohodlně padnou
- Pogumované přední krytky pro pohodlné nošení

Vychutnejte si kvalitní zvuk

- Neodymové magnety zlepšují výkon basů a citlivost
- 14,8mm reproduktory pro vysoce kvalitní zvuk

PHILIPS

Sluchátka do uší
14,8mm reproduktory / otevřená Sluchátka do uší

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: otevřený
- Kmitočtová charakteristika: 9–22 000 Hz
- Membrána: PET
- Typ magnetu: Neodymový
- Typ: Dynamický
- Vinutí reproduktoru Voice Coil: měď
- Průměr reproduktoru: 14.8 mm
- Citlivost: 107 dB
- Maximální příkon: 25 mW
- Impedance: 16 ohm

Možnosti připojení

- Typ kabelu: měď
- Kabelové propojení: dvojitě – paralelní, symetrické
- Povrchová úprava konektoru: niklováno
- Délka kabelu: 1 m
- Konektor: 3.5 mm

Vnější obal

- Délka: 34.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 19.7 cm
- Hrubá hmotnost: 1.21708 kg
- Výška: 16.3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73218 1
- Čistá hmotnost: 0.28008 kg
- Hmotnost obalu: 0.937 kg

Vnitřní krabice

- Délka: 17.9 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 8 cm
- Výška: 6 cm
- Čistá hmotnost: 0.03501 kg
- Hrubá hmotnost: 0.12351 kg
- Hmotnost obalu: 0.0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73218 8

Rozměry balení

- Výška: 17.5 cm
- Typ balení: Plastický obal
- Typ umístění poličky: Obojí
- Šířka: 5.2 cm
- Hloubka: 2.8 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 69 23410 73218 4
- Hrubá hmotnost: 0.03217 kg
- Čistá hmotnost: 0.01167 kg
- Hmotnost obalu: 0.0205 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 2.1 cm
- Šířka: 1.6 cm
- Hloubka: 1.25 cm
- Hmotnost: 0.01167 kg

Design

- Barva: Zelená

SHE3010GN/00

Přednosti

Flexi-Grip

Měkká, pružná část chrání kabelové spojení před poškozením, které by jinak mohlo nastat v důsledku opakovaného ohýbání.


Neodymové magnety

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.

Měkké tělo

Průhledné pogumované tělo sluchátek se přesně vytvaruje podle ucha a zajišťuje pohodlný poslech.

14,8mm reproduktory

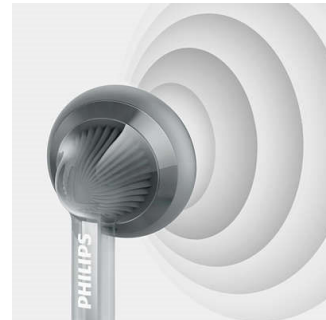

Velké 14,8mm reproduktory v malých sluchátkách do uší poskytují vysoce kvalitní zvuk.

Pogumovaná přední krytka



Díky pogumovaným předním krytkám je celé tělo měkké a zajišťuje pohodlné nošení.



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.2.4

EAN: 69 23410 73218 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com