

PHILIPS



4K QD MiniLED
Ambilight TV

The Xtra

139 cm (55 collu) AMBILIGHT
televizors

P5 Perfect Picture dzinis

TITAN OS viedā platforma

Dolby Vision un Dolby Atmos



55PML9059

Vairāk krāsu. Vairāk detaļu. Vairāk sajūsmas.

Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

Spēlējiet visu, kas jums ir. Skatieties no krēsla malas. Xtra nodrošina satricecošas detaļas un krāsas, lielisku skaņu un imersīvo Ambilight. Filmas, sporta pārraides un spēles — televīzijas vakari vēl nekad nav bijuši tik grandiozi.

Xtra. 4K Mini-LED Ambilight televizors.

- Iedziļinieties tajā, ko mīlat. Ambilight TV.
- Lai kāds būtu avots, vienmēr lielisks. Philips P5 dzinis.
- Quantum Dot tehnoloģija nodrošina neticamas krāsas un kontrastu.
- Atrodi visu, ko vēlies. TITAN OS.

Episki: viss, ko skatāties vai spēlējat


- Kinoteātra kvalitātes attēls un skaņa. Dolby Vision un Dolby Atmos.
- Atbalsta visus galvenos HDR formātus
- Episka spēlēšana. 120 Hz, ļoti zema aizkave, VRR, FreeSync.

Ilgtspējīgi materiāli. Viegla vadība.

- Tālvadības pults no atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Atbildīgi izgatavots iepakojums.
- Viegli savienot ar viedajiem mājas tīkliem un balss asistentiem
- Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi.
- Saderīga ar Matter un Control4


Izceltie produkti

Ambilight TV

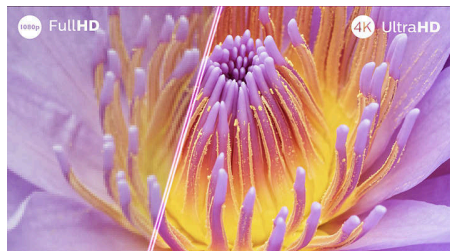


Ambilight televizori ir vienīgie televizori, kuru aizmugurē ir iebūvēts LED apgaismojums, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaļot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varat iegrimt savās iecienītākajās sporta pārraidēs, filmās, mūzikā un videospēlēs.

P5 Perfect Picture dzinis

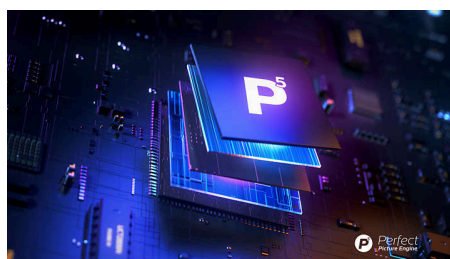


Philips P5 dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami dziļākas detaļas. Izteismīgas krāsas un dabiski ādas toni. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir nevainojami vienmērīgs.

Quantum Dot Mini-LED

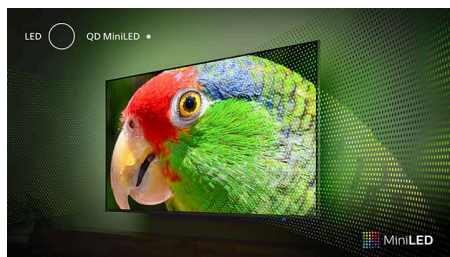

Drosmīgākas krāsas. Spoža baltā krāsa. Dziļāka melnā. Televizora Xtra Quantum Dot Mini-LED tehnoloģija nodrošina spilgtu, detalizētu attēlu ar izcilu kontrastu. Varēsiet saskatīt vairāk krāsu, nekā līdz šim. Šis Ambilight televizors ir saderīgs ar visiem plašāk izmantotajiem HDR formātiem, un tādējādi varēsiet saskatīt vairāk detaļu arī tumšajās un spilgtajās vietās.

TITAN OS viedā platforma

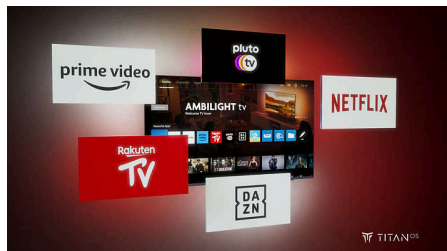

Ar TITAN OS jūs pavisam viegli varēsiet atrast visu, ko vien sirds kāro. Jums patīk seriāli? Tos atradīsiet jau sākuma ekrānā. Ja meklējat ko jaunu, varat izvēlēties no vairākiem žanriem, piemēram, asa sižeta seriāli vai psiholoģiski seriāli, kā arī jūs vienuviet varēsiet aplūkot zināmāko straumēšanas platformu sniegtos ieteikumus.

Dolby Vision un Dolby Atmos



Pateicoties Dolby Vision un Dolby Atmos sistēmai, jūsu filmas, seriāli un spēles izskatās un izklausās satriecoši. Ieraugiet attēlu tādu, kādu režisors to vēlējās parādīt. Aizmirstiet par sabojātām acīm, kad ekrāns ir pārāk tumšs, lai saprastu notiekošo. Skaidri dzirdiet ikvienu vārdu. Izbaudiet skaņas efektus tā, it kā darbība notiktu jums visapkārt.

Episka spēlēšana




Spēlējiet bez ierobežojumiem un saplūstiet ar QD MiniLED neticamo realitāti! HDMI 2.1, neticami ātra 120 Hz vietējā atsvaidzes intensitāte un ļoti zema ievades aizkave nodrošina plūstošu, atsaucīgu spēles gaitu, īpaši vienmērīgas dabīgas kustības un izcilu grafiku.

Ambilights spēļu režīms nodrošina vēl lielāku sajūsmu, un, spēlējot uz datora, varat baudīt 144 Hz VRR ar HDMI.

Ilgtpējīgi materiāli


Xtra televizora metāla statīvā ir kabeļu nostiprināšanas iespējas, kas nodrošina kārtību, un ar izslēgtu ekrānu varat izmantot Ambilight kā tūlītēju noskaņas apgaismojumu. Televizora pults izgatavošanā ir izmantota atkārtoti pārstrādāta plastmasa, mūsu iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts atkārtoti pārstrādāts kartons, un ieliktni ir drukāti uz atkārtoti pārstrādāta papīra.

Nevainojama kontrole

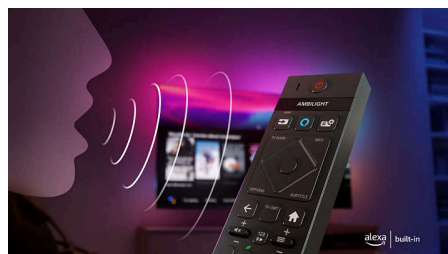

Nevainojama saderība ar Matter un Control4 nozīmē, ka varat pavisam vienkārši integrēt šo 4K Ambilight TV esošajā viedās mājas tīklā. Izmantojot TV tālvadības pulti, varat vadīt arī satelītu vai kabeļtelevīzijas pieslēgkārbu un aktivizēt iebūvēto palīgu Alexa. TV ierīce ir saderīga arī ar Google viedajiem skaļruņiem.

Saderīgs ar DTS Play-Fi

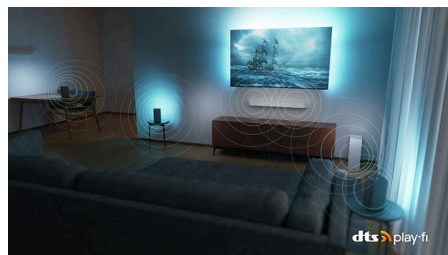

Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi ļauj pāris sekunžu laikā pievienot saderīgas jūsu mājās esošās skaņas konsoles (soundbar) un bezvadu skaļruņus. Klausieties filmas virtuvē. Atskaņojiet mūziku jebkurā vietā. Jūs pat varat izveidot mājas kinoteātra telpisko skaņas sistēmu, izmantojot Ambilight televizoru kā centrālo skaļruņi.

IOT viedās mājas pieredze

Saderīga ar Matter un Control4.

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms, Ambilight Music, AmbiSleep, Sunrise modinātājs, darbojas ar Philips bezvadu mājas skaļruņiem, Ambilight FTI animācija

Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 139 cm

Displejs: 4K UHD MiniLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160

Vietējā atsvaidzes intensitāte: 144 Hz

Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 576p –

50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz,

1920x1080p – 24/25/30/50/

60/100/120/144Hz, 2560x1440 – 60/120/144Hz,

3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

Smart TV

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV lietojumprogramma*: Netflix,

YouTube, Amazon Prime Video, TITAN kanāls,

NFT*, STB kontrollera lietotne

Smart TV funkcijas

Lietotāja mijiedarbība: Ekrāna spoguļošana

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistenti*: Iebūvēta Amazon Alexa,

Tālvadība ar mikrofonu.

Viedās mājas pieredze: Darbojas ar Amazon

Alexa, Strādā ar Google Assistant, MATTER,

Control4

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 40 W

Skaļruņu konfigurācija: 4 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Kodekss: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

Skaņas pastiprinājums: Dolby basu

pastiprināšana, Skaidrs dialogs, Mākslīgā

intelektu skaņa, M.I. EQ, Dolby skaņas

izlīdzinātājs, Nakts režīms, Skaņas personalizācija

Specifikācijas

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 4
HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
USB portu skaits: 2
Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
HDMI ARC: Jā, HDMI2
HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 2, Atbalsta eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
HDR: Dolby Vision, HDR10, Saderība ar HDR10+, HLG
HDMI 1/2/3/4: Līdz 48 Gb/s, 4K x 2K 144 Hz 12 biti 4:2:2, HDR

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 1892687
SDR energoefektivitātes klase: G
SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 82 kWh/1000 h
HDR energoefektivitātes klase: G
HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 161 kWh/1000 h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.
Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W
Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: LED LCD
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W
Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana), ECO režīms, Apgaismojuma sensors

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Dizains

Televizora krāsas: Pelēka antracīta poga
Statīva dizains: Izliekti statīvi antracīta pelēkā krāsā


Izmēri

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 1231 x 720 x 82 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 1231 x 780 x 270 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1360 x 840 x 160 mm
Televizora svars bez statīva: 15,2 kg
Televizora svars ar statīvu: 15,5 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 19,0 kg




Connections

Side

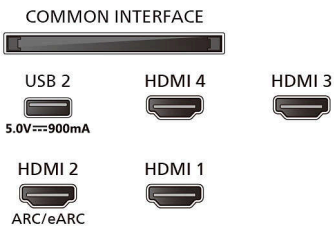

Bottom

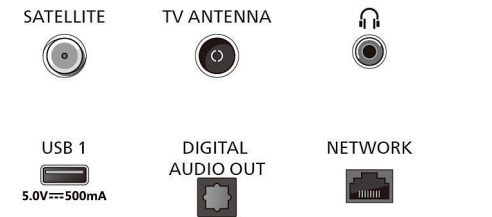

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāji savam operatoram.
* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv.
* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkājami vietnē https://www.netflix.com
* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
* Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.
* HBO Max lietotnes pakalpojums būs pieejams 2024. gada augustā.
* Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2024. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.