

Philips NeoPix 100  
Projecteur domestique

### Un affichage éclatant

Connexions multiples  
Enceintes stéréo intégrées  
Remarquablement compact



NPX100

## Simple à connecter, ultra-accessible

Optimisez votre expérience visuelle avec le NeoPix 100, un son stéréo dynamique et un lecteur multimédia polyvalent. Connectez des appareils très simplement, via les prises HDMI, VGA, ou jack 3,5 mm et alimentez vos clés connectées grâce à la prise USB dédiée.

#### De magnifiques images

- Personnalisez votre projection
- Un très grand écran
- Source lumineuse LED avancée

#### Paramètres et connexions

- Haut-parleurs stéréo intégrés
- USB, HDMI et plus encore
- Lecteur multimédia facile à utiliser


# PHILIPS

## Projecteur domestique

Un affichage éclatant Connexions multiples, Enceintes stéréo intégrées, Remarquablement compact

# Points forts

### Personnalisez votre projection

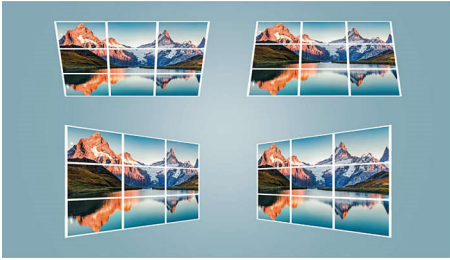


La correction trapézoïdale combinée à la technologie de mise au point et au réglage de l'image vous permet d'adapter la projection au plus près de vos besoins.

### Haut-parleurs stéréo intégrés



Profitez des haut-parleurs stéréo hi-fi intégrés 2 x 3 W avec égaliseur et son comme au cinéma.

### USB, HDMI et plus encore

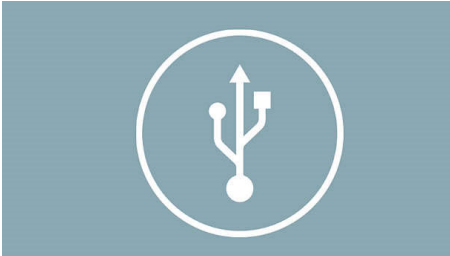

Connectez tous les appareils de votre choix via une connexion HDMI (smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeu, etc.) pour permettre la lecture de vos vidéos, photos et fichiers audio à partir d'un port USB grâce au lecteur multimédia intégré. Accédez à un contenu illimité via n'importe quelle console de jeux connectée ou n'importe quel boîtier de streaming tel que Fire Stick ou Apple TV (les clés peuvent être branchées sur les ports HDMI et USB pour l'alimentation). Vous disposez de 2 ports HDMI, d'un port USB, d'une entrée AV et d'une prise jack 3,5 mm pour connecter des enceintes externes.

### Lecteur multimédia facile à utiliser




Vos essentiels multimédias, désormais à portée de main. Regardez des vidéos, écoutez vos musiques préférées ou revivez vos souvenirs de vacances, le tout à partir de vos clés USB, disques durs ou même cartes MicroSD.

### Un très grand écran



Regardez vos films, vos séries et vos jeux de haute intensité sur un grand écran de 65" (165 cm). Le moteur à courte focale du NeoPix 100 projette une image gigantesque à seulement 2 mètres de distance.

### Source lumineuse LED avancée

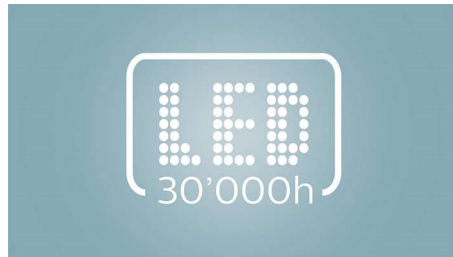

Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

NPX100/INT

# Caractéristiques

### Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 800 x 480 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,47:1
- Format d'image: 16:9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Manuel
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 65" (165 cm)
- Distance de projection: 65" à une distance de 83" (212 cm)
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 65" maxi. dans les pièces sombres

### Connexion

- HDMI: x2
- USB: 1
- VGA: 1
- MicroSD: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée audio/vidéo
- Entrée CC

### Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 3 W

### Dimensions

- Poids: 0.8 kg
- non emballé (l x P x H): 158 x 205 x 78

### Source d'alimentation

- Entrée CC: 12 V, 3,5 A (CA 100-240 V)



Date de publication  
2024-03-03

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96045 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)