



Philips OLED
4K Ambilight-TV

139 cm (55") AMBILIGHT-TV

P5 AI perfect picture engine
Google TV™
Dolby Vision og Dolby Atmos



55OLED809

Naturtro. Oppslukende. Nydelig.

4K Ambilight-TV

Denne elegante OLED Ambilight-TV-en fengsler med sitt naturtro bilde og kraftige lyd. Den vakre kantfrie skjermen gjør at handlingen står i sentrum – mens Ambilight får alt til å virke enda større og mer oppslukende.

4K OLED Ambilight-TV. Utformet for å fortrylle.

- Fordyp deg i det du elsker. Ambilight-TV.
- Uansett hva du ser på, føles bilde så ekte ut. P5-motor med AI.
- Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google
- Detaljer og dybde. Naturtro OLED-bilde.

Imponerende detaljer. Gjennomtenkt design.

- Episk gaming. 144 Hz*, ultrakort forsinkelse, G-sync, VRR og FreeSync.
- Kinosyn og -lyd. Dolby Vision og Dolby Atmos.
- Ta med IMAX hjem. IMAX Enhanced-sertifisert.
- Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje.

Sømløs på alle måter.

- Støtter alle de vanligste HDR-formatene.
- Enkel kontroll
- Trådløst Philips Home System drevet av DTS Play-Fi

PHILIPS

4K Ambilight-TV

139 cm (55") AMBILIGHT-TV P5 AI perfect picture engine, Google TV™, Dolby Vision og Dolby Atmos

Høydepunkter

Ambilight-TV



Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

P5 AI perfect picture engine



Philips P5-prosessoren med KI gir et bilde som virker så ekte at du nesten tror du kan gå inn i det. KI-algoritmen med dyp læring behandler bilder på en måte som ligner på menneskehjernen. Uansett hva du ser på, får du naturtro detaljer og kontrast, dype farger og jevne bevegelser.

Google TV™



Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på

telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

OLED Ambilight-TV

Det naturtro bildet på 4K (UHD) OLED Ambilight TV-en ser alltid utrolig ut, selv om den ses fra en skrå vinkel. Svart er alltid svart, ikke grått, og du vil se hver eneste detalj i skygger eller lyse områder. Alle store HDR-formater støttes – du føler den fulle kraften i hver scene.

Episk spilling



Spill uten grenser og fordyp deg i OLEDs utrolige realisme! HDMI 2.1, en lynrask oppdateringsfrekvens på 144 Hz og veldig lav inngangsforsinkelse gir jevn, responsiv spilling, superjevne naturlige bevegelser og flott grafikk. Ambilight-spillmodusen gir enda større spenning, og hvis du spiller på en PC, kan du benytte 144 Hz VRR via HDMI.

Dolby Vision og Dolby Atmos



Dolby Vision og Dolby Atmos gjør at filmene, programmene og spillene ser helt fantastiske ut. Se bildene i den kvaliteten regissøren ville at du skulle se dem. Nå er det slutt på scener som er så mørke at man knapt får med seg hva som skjer! Hør hvert eneste ord tydelig. Opplev lydeffekter som om de faktisk skjer rett ved siden av deg.

55OLED809/12

IMAX Enhanced



Velkommen til Hollywood! Med denne OLED-TV-en fra Philips kan du oppleve den fulle effekten av filmer som opprinnelig ble laget for å spilles av på kinoer med IMAX. Fordyp deg i en mye større målestokk. Se mer i alle scener. Med teknologi som er kombinert med Ambilight er du klar for en filmkveld du sent vil glemme.

Bærekraftige materialer



Det geometriske, satengkromfargede, dreibare stativet er iøynefallende, og du kan bruke Ambilight til øyeblikkelig stemningsbelysning når skjermen er slått av. TV-fjernkontrollen er laget av resirkulert plast, lades opp trådløst og har et QWERTY-tastatur. Emballasjen vår er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp, og innleggene er trykt på resirkulert papir.

Støtter alle de vanligste HDR-formatene

Støtter alle de vanligste HDR-formatene.

Enkel kontroll

Du kan også bruke den slanke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen. Hvis du vil ha talestyring*, kan du vekke Google Assistant via den dedikerte Google-knappen på fjernkontrollen, eller du kan be Alexa om å styre TV-en via Alexa-aktiverte enheter. Strøm enkelt til TV-en fra iPhone, iPad eller Mac. Se filmer gjennom apper. Del bilder med venner i samme rom.*

AMBILIGHT tv

P AI Intelligent Picture Engine

OLED

NVIDIA G-SYNC

Dolby Vision-Atmos

IMAX ENHANCED

Works with Apple AirPlay

dts play-fi

4K Ambilight-TV

139 cm (55") AMBILIGHT-TV P5 AI perfect picture engine, Google TV™, Dolby Vision og Dolby Atmos

55OLED809/12

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus, Spillmodus, Musikk med Ambilight, Vekkerklokke med «soloppgang», AmbiSleep, Ambilight FTI Animation, fungerer med trådløse hjemmekinohøytalere fra Philips
- Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD OLED
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Opprinnelig oppdateringshastighet: 120 Hz
- Bildemotor: P5 AI Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN Ready, IMAX Enhanced-modus, HDR10+-adaptiv, Filmmaker mode

Skjermopløsning


- Oppløsningsoppdateringshastighet: 576p-50 Hz, 640x480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/mottak/overføring


- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk

Connections

Side

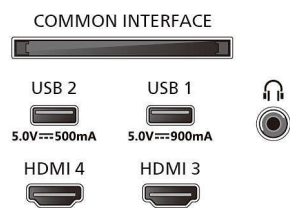

Bottom

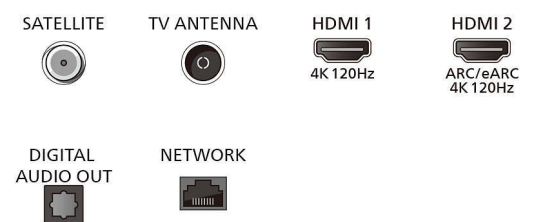

Spesifikasjoner

programguide

- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Smart TV-funksjoner

- Interaktiv TV: HbbTV
- Taleassistent*: Innebygd Google Assistant, Fungerer med Alexa, Fjernkontroll med mikrofon.
- Smarthusopplevelse: Fungerer med Google Assistant, Fungerer med Amazon Alexa

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Avspillingsformater for musikk: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Tekstformatstøtte: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Lyd: 2.1 kanal
- Utgangseffekt (RMS): Utgangseffekt: 70 watt (RMS)
- Høytalerkonfigurasjon: 10 W x 4 mellomtonehøytaler, 30 W subwoofer
- Kodek: Dolby Digital MS12 V2.6.2, DTS:X
- Lydforbedring: Dolby Atmos, Tydelig tale, A.I.-lyd, EQ hos AI, Dolby volumtjenvning, Nattmodus, Dolby bassforbedring, Romkalibrering, DTS Play-Fi

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, to bånd, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Hodetelefonutgang, Servicetilkobling, Satellittkontakt
- HDCP 2.3: Ja på alle HDMI
- HDMI ARC: Ja på HDMI2
- HDMI 2.1 Funksjon: EARC på HDMI 2, EARC/VRR/ALLM støttes, Maks. 48 Gbps datahastighet
- EasyLink 2.0: Ekstern innstilling via TV-grensesnitt, HDMI-CEC for Philips-TV/SB

Støttede HDMI-videofunksjoner

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 full båndbredde 48 Gbps, Opptil 4K 120 Hz
- Spill: ALLM, Dolby Vision-spill, HDMI VRR, HGiG, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync-kompatibel
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+-adaptiv, HLG, UHDA

EU-energikort

- EPREL-registreringsnumre: 1863616
- SDR-energiklasse: G
- Strømkraft i på-modus for SDR: 84 Kwh/1000 t
- HDR-energiklasse: F
- Strømkraft i på-modus for HDR: 77 Kwh/1000 t
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Nettverkstilkoblet standbymodus: 2,0 W
- Panelteknologi som brukes: OLED

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: mindre enn 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Slå av bilde (for radio), Øko-modus, Lyssensor

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, 1 x Li-on-batteri, 1 stk. USB-C-kabel for lading av fjernkontrollen

Formgivning

- TV-farge: Metallramme
- Stativutforming: Stativ i satinert krom

Mål

- Stativhøyde til nedre kant av TV-en: 72 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm
- TV uten stativ (H x B x D): 701 x 1225 x 113 mm
- TV med stativ (H x B x D): 773 x 1225 x 230 mm
- Emballasjekartong (H x B x D): 860 x 1420 x 160 mm
- Vekt av TV uten stativ: 17,0 kg
- Vekt av TV med stativ: 20,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 25,8 kg
- Stativ (H x V x D): 70 x 500 x 179 mm

Google TV

- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*
- Forhåndsinstallerte apper: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, Whalefit, NFT, STB-kontroller

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.

* Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.

* Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.

* Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.

* Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.

* Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.

* Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.

* Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.

* 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI.



Utgivelsesdato
2024-04-04

Versjon: 8.7.1

EAN: 87 18863 04204 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com