

Philips Welcome Eye View
Telecamera di sicurezza
domestica connessa

Autotracking e motorizzazione

Qualità immagine in 2K
Sirena integrata
Batteria di riserva

DES8500OSC



Fotocamera per esterni motorizzata per la sicurezza domestica

Da utilizzare con l'app WelcomeEye

Scegli Philips WelcomeEye View per proteggere l'esterno della tua casa. Questa fotocamera per esterni motorizzata offre un'innovativa combinazione di funzioni. Connessa al tuo smartphone, ti consente di monitorare la situazione a casa da remoto.

Esclusiva combinazione di funzioni

- Sirena integrata
- Batteria di riserva
- Connettività tripla, IP66, scheda di memoria inclusa

Fotocamera collegata

- Fotocamera di sicurezza domestica collegata
- Compatibile con gli assistenti vocali

Creata per la tua sicurezza

- Creata per la tua sicurezza
- Ampio campo visivo
- Qualità immagine 2K
- Funziona con l'app Welcome Eye

Prodotto ecocompatibile

- Prodotto e imballo ecocompatibili


PHILIPS

Telecamera di sicurezza domestica connessa
Autotracking e motorizzazione Qualità immagine in 2K, Sirena integrata, Batteria di riserva

DES8500OSC/10

In evidenza

Progettata per la tua sicurezza

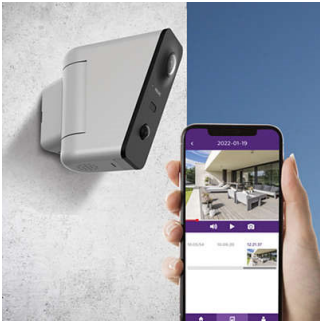

Grazie al rilevamento dei movimenti e delle persone, puoi rilevare e monitorare un intruso in movimento. Ricevi una notifica sul telefono e puoi seguire il video dallo smartphone, mentre il motore della fotocamera si muove da solo. Potrai anche visualizzare una registrazione completa, conservata nella scheda di memoria della fotocamera.

Fotocamera di sicurezza domestica collegata




A casa o lontano da casa, dall'app Philips della fotocamera, ricevi una notifica quando viene rilevato un movimento. Ovunque tu sia, in diretta o registrato: Visualizza e ascolta gli eventi Attiva la sirena Controlla il motore per spostare la fotocamera Riproduci video realizzati in tua assenza

Fotocamera di sicurezza domestica collegata



Philips Welcome Eye View funziona con Google e Alexa. Puoi chiedere al tuo altoparlante intelligente di mostrare l'immagine e l'audio dal vivo sullo schermo (Amazon Echo Show, Google Nest Hub, Google Chromecast...). Se è stata collegata una luce da 230 V c.a. sulla fotocamera sui terminali corrispondenti, puoi chiedere all'altoparlante intelligente di accenderla o spegnerla.

Progettata per la tua sicurezza

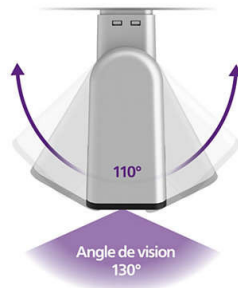

La fotocamera motorizzata si muove su un asse orizzontale di 110 gradi. Oltre a questo raggio, l'ampio campo visivo di 130 gradi offre una protezione senza punti ciechi. Grazie al motore e alla funzione di autotracking, la fotocamera segue l'azione.

Sirena integrata



Philips Welcome Eye View è dotato di una sirena integrata di 105 dBA. Può essere avviata automaticamente o manualmente dall'applicazione se noti un movimento. La potenza sonora è un deterrente assoluto e ti consente di scoraggiare l'intruso PRIMA che si introduca in casa.

Batteria di riserva



In caso di interruzione accidentale o intenzionale dell'alimentazione, la batteria di riserva integrata della fotocamera garantisce 4 ore di autonomia. La fotocamera continua a funzionare anche se è stata danneggiata da intrusi o da un'interruzione dell'alimentazione.

Specifiche

Dati logistici

- Riferimento (codice Philips): 531050
- Quantità nella confezione: 1
- EAN1 (Europa): 3345115310505

Prestazioni

- Qualità delle immagini: 2K 2560 x 1440 px
- Visione notturna: LED a infrarossi, portata di 20 m
- Rilevamento degli eventi: Rilevamento di movimenti e/o persone
- Angolo della lente: 130°
- Microfono
- Altoparlante
- Allarme: sì, 105 dBA a 1 m
- Registrazione: sì, sulla scheda SD da 32 GB inclusa
- Tracking automatico: Sì, forma umana
- Collegamento e controllo luce esterna: Sì, da 100 a 230 V c.a. 5A max
- Autonomia della batteria: fino a 4 ore
- Motore: Asse orizzontale di 110°
- App per smartphone: Philips WelcomeEye
- Compatibilità: Android iOS Google Home Alexa

Descrizione del prodotto

- Nome: DES8500OSC/10
- Panoramica del prodotto: Telecamera di sicurezza domestica connessa

- Certificazione: CE
- Colore: Argento e nero
- Risoluzione sensore: 2K 1920x1080px
- Connessione di rete: 2,4 GHz + 5 GHz + Bluetooth
- Assorbimento: Alimentazione da 100 a 240 V c.a. 50 Hz W
- Materiali: Lega di alluminio + plastica
- Riciclabilità: Alluminio 100%, plastica 70%
- Livello di impermeabilità: IP66
- Batteria di riserva: Batteria agli ioni di litio integrata

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm): 160x60x135mm
- Dimensioni scatola (LxPxA)(mm): 220x115x205mm
- Peso prodotto (g): 800 g
- Peso scatola (g): 1000 g

Specifiche di marketing

- Vantaggi previsti: Sorveglianza e tranquillità

Accessori nella confezione

- Strumento di sblocco: 1 pz.
- Viti e supporti: 4 pz.



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 7.7.1

EAN: 33 45115 31050 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com