




Philips  
Draadloze open-ear-  
koptelefoon voor kinderen

Draadloze open-ear-koptelefoons

Bone conduction  
Ouderlijk toezicht via app  
IPX5-bescherming tegen water

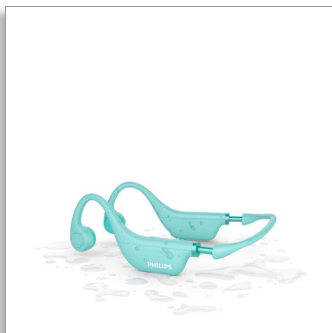

TAK4607GR

## Perfect voor speeltijd

Met deze draadloze open-ear hoofdtelefoon horen uw kinderen alles. Beperk de speeltijd en het volume via de Philips-app. Dankzij het veilige en goed passende ontwerp en de verstelbare hoofdband groeit de hoofdtelefoon mee met uw kind en valt deze niet af tijdens het spelen!

### Klaar wanneer jij dat bent

- Voorzien van een interne microfoon voor online lessen of games
- 5 uur afspeeltijd
- IPX5-bescherming tegen water

### Leuk. Funky. Veilig voor jonge oren

- Open-ear design voor optimaal bewustzijn
- Ouders kunnen het volume en de afspeeltijd beperken via de app van Philips

### Urenlang comfortabel spelen

- Comfortabel open-ear design
- Dankzij de verstelbare hoofdband groeit de koptelefoon met uw kind mee

# PHILIPS

Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Draadloze open-ear-koptelefoons Bone conduction, Ouderlijk toezicht via app, IPX5-bescherming tegen water

## Kenmerken

### Comfortabel open-ear design



Kinderen zijn altijd onderweg. De oorschelpen van deze lichtgewicht koptelefoon liggen net voor de oren van uw kind, zodat de koptelefoon stevig en comfortabel blijft zitten, of uw kind nu aan het gamen is, online een les volgt of naar muziek luistert.


### Open-ear design



Deze koptelefoon maakt gebruik van botgeleidende technologie (bone conduction)

om uw kinderen hun muziek, lessen of games te laten horen. Door bone conduction kunnen de oorschelpen van de oortelefoon voor de oren rusten, zodat uw kind alles kan horen wat er om hem of haar heen gebeurt.

### Beveiligingsniveaus voor kinderen

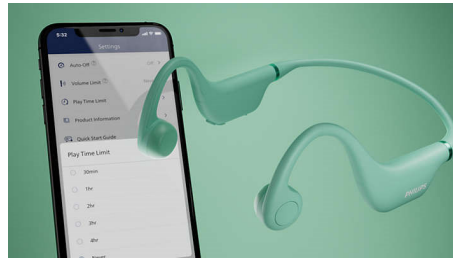

U kunt eenvoudig zowel het volume als de afspeeltijd beperken via de Philips-app. Het decibelniveau van de koptelefoon is beperkt tot 85 dB, maar kan lager worden ingesteld voor gevoeligere oren. Stel de speeltijd in per dag of week en een gesproken melding herinnert kinderen eraan wanneer de tijd om is!

### 5 uur afspeeltijd

Deze geweldige koptelefoon biedt 5 uur speeltijd. Dankzij het lichte, comfortabele

TAK4607GR/00

design kunnen uw kinderen hun favoriete muziek luisteren of met u bellen!

### Interne microfoon

De koptelefoon is voorzien van een interne microfoon die achtergrondgeluiden onderdrukt, dus of uw kinderen nu aan het gamen zijn, een online les volgen of aan de telefoon zijn, hun stem is altijd kristalhelder!

### IPX5-bescherming tegen water

Dankzij de IPX5-waterbestendigheid kan de gebruiker buiten spelen in alle weersomstandigheden! De koptelefoon is bestand tegen spatten en wat regen of zweet deert ook niet, dus u hoeft zich geen zorgen te maken!

### Instelbare hoofdband

De hoofdband van de koptelefoon is zowel flexibel als verstelbaar. Dit betekent dat de koptelefoon comfortabel op het hoofd van uw kind past terwijl het opgroeit! De koptelefoon is uitermate geschikt voor kinderen van 4–12 jaar. Het is de perfecte manier voor uw kinderen om te luisteren, leren en spelen!

## Draadloze open-ear-koptelefoon voor kinderen

Draadloze open-ear-koptelefoons Bone conduction, Ouderlijk toezicht via app, IPX5-bescherming tegen water

# Specificaties

### Geluid

- Frequentiebereik: 150 - 16.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 13,2 mm
- Impedantie: 12 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 200 mW
- Gevoeligheid: 83 dB (1 kHz)
- Type driver: Dynamisch

### Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,2
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

### Omdoos

- Lengte: 19.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 18.4 cm
- Brutogewicht: 0.9 kg
- Hoogte: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12692 0
- Nettogewicht: 0.165 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.735 kg

### Comfort

- Volumeregeling
- Waterbestendig: IPX5
- Philips Headphones app ondersteuning
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Knop
- Volume beperkt (tot maximaal 85 dB)

### Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Afspeeltijd muziek: 5 uur
- Spreektijd: 4 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Batterijgewicht (totaal): 5.5 g

- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 200 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 80 hr
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 19.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 17 cm
- Diepte: 6 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 12692 3
- Brutogewicht: 0.239 kg
- Nettogewicht: 0.055 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.184 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 12.61 cm
- Breedte: 10.35 cm
- Diepte: 4.54 cm
- Gewicht: 0.029 kg

### Accessoires

- Overig: 1 zacht etui
- Snelstartgids
- Oordop: 1 pair
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

### Ontwerp/Design

- Kleur: Groen
- Oorpasvorm: Bone conduction
- In-ear pasvorm: Open pasvorm (open-ear)

### Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 1 mic
- ENC-microfoon

### UPC

- UPC: 8 40063 20269 6



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 1.1.1

EAN: 48 95229 12692 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.  
\* Volume beperkt tot <math>85\text{ dB}</math> conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.