

PHILIPS

Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

6000 series

Noise Canceling Pro zajkioltás

Fület körülölelő kivitel

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Akár 70 órányi lejátszási idő



TAH6509BK

Adja át magát az élménynek

Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.

Fület körülölelő, vez. nélk. fejhall. Elragadó élmény, stílusosan

- Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával
- Könnyű, kényelmes, összehajtható és stílusos!
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Nagy teljesítményű, 40 mm-es neodímium meghajtók

Mindig készen áll a munkára és játéokra


- Akár 70 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 45)
- A gyors, 5 perces töltés 3 órányi lejátszást biztosít
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond
- Kényelmes vezérlőgombok a jobb fülpárnán
- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás

Gazdag, természetes hangzás és praktikus társalkalmazás

- Philips Headphones alkalmazás. Személyre szabható beállítások és vezérlők
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás

Fénypontok

Noise Canceling Pro zajkioltás

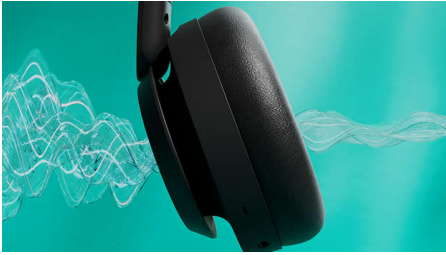

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

Könnyű és kényelmes



A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás hosszú használat esetén is kényelmes, a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók, így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang



Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból, illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak

köszönhetően. Ahhoz, hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse, egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.

Akár 70 óra (kikapcsolt ANC mellett)



Több mint egy napos lejátszási időt biztosít, még akkor is, ha a zajkioltás be van kapcsolva. Az USB-C kábellel való teljes feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe, míg a gyors, 5 perces töltés további 3 óra lejátszási időt biztosít. USB-C kábellel bármilyen USB-C porttal rendelkező okoseszközhöz csatlakoztatható.

Tiszta hívások



A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Philips Headphones alkalmazás



El szokott felejtkezni a fejhallgató kikapcsolásáról? Állítson be időzítőt a társalkalmazásban az automatikus kikapcsoláshoz. Az alkalmazás segítségével kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, illetve kikapcsolhatja az adaptív zajkioltást, és saját maga szabályozhatja a szinteket. Emellett számos előre beállított hangstílus is rendelkezésre áll: a Voice („Beszédhang”) például ideális a podcastokhoz!

Kényelmes vezérlőgombok

A praktikus vezérlőgombokkal válthat a zajkioltási módok között, vagy aktiválhatja a Quick Awareness üzemmódot. A multifunkciós gombbal kezelheti a hívásokat, vezérelheti a lejátszást, és aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót. Ha játszik vagy videót néz, a bekapcsológomb segítségével beállíthatja az alacsony késleltetést.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhez (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

Philips hangzásvilág

A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a nagy méretű meghajtók révén, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva.

6000 series

Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

TAH6509BK/00

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Zárt
Frekvenciasáv: 20 - 40 000 Hz
Impedancia: 32 ohm
Érzékenység: 98 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Hangsúlyozó átmérője: 40 mm
Maximális terhelhetőség: 20 mW
Meghajtó típusa: Dinamikus
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,3
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC
Fejhallgató-csatlakozó: 2.5 mm
USB audioeszközök támogatása

Külső kartondoboz

Hosszúság: 23.60 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 23.00 cm
Bruttó tömeg: 1.900 kg
Magasság: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Nettó tömeg: 0.91 kg
Táratömeg: 0.99 kg

Kényelem

A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Gomb

Tápellátás

Újratölthető
Elemek száma: 1
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 45 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 70 óra
Rövid töltési idő: 5 mins for 3 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 12.4 g
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 600 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 22.4 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: függeszítés
Szélesség: 6.7 cm
Mélység: 26.7 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Bruttó tömeg: 0.521 kg
Nettó tömeg: 0.302 kg
Táratömeg: 0.219 kg

Termék méretei

Magasság: 21 cm
Szélesség: 19 cm
Mélység: 5.8 cm
Tömeg: 0.265 kg

Tartozékok

Audiókábel: 3,5–3,5 m-es sztereó kábel, 1,2 m-es Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Laposra/befelé hajtható
Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátralátó

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid, ANC Pro
Éber üzemmód
Adaptív ANC
Mikrofon az ANC-hez: 2 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Nyomja meg a
Többfunkciós gombot
Hangsegéd támogatása

