

PHILIPS



Ægte trådløse hovedtelefoner

Øretelefoner uden ørepropper

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Opladeretui, der kan være i en
lomme

Klare og tydelige opkald



TAT2139BK

Mærk musikken, ikke øretelefonerne

Uden ørepropper og med et superkompakt opladeretui lader disse lette øretelefoner dig rocke til din lyd i ægte komfort, uanset hvor du er. Dynamisk bas giver dig dybere bas ved lave lydstyrker, og berøringsknapperne kan tilpasses.

Fra din foretrukne afspilningsliste til opkald

- Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
- Opret forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid
- Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

Op til 28 timers spilletid. Lille opladningsetui.

- Op til 28 timers spilletid. Kompakt opladningsetui
- Philips Headphones-app. Tilpas øretelefonernes berøringsknap
- Tildel afspilning, pause, spring numre over og lydstyrke til en af øretelefonerne
- IPX4-beständig mod stænk og sved

Ægte trådløse øretelefoner. Fantastisk lyd, intet tryk

- Små, behagelige øretelefoner. Ingen ørepropper, intet tryk
- Øretelefonerne sidder sikkert i det ydre øre
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- 13 mm enheder og en basforstærkende funktion
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger


Vigtigste nyheder

Øretelefonerne sidder i det ydre øre



Hvis du ikke kan lide følelsen af ørepropper i øret, er disse ægte trådløse øretelefoner lige noget for dig! Hver øretelefon sidder i det ydre øre, og de slanke stilke holder dem sikre. Da der ikke er nogen ørepropper i øret, er der ingen fornemmelse af tryk, selv ikke under længere lyttesessioner.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas

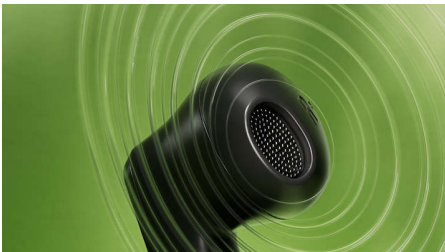

Disse ægte trådløse øretelefoner er måske små, men du behøver ikke at skrue op for lyden for at få den bedste lyd ud af deres 13 mm enheder.

Aktiver dynamisk bas via den venstre øretelefon eller Philips Headphones-appen, og du kan nyde den fulde kraft af dine yndlingsbaslinjer, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Klare og tydelige opkald



Når du er i gang med et opkald, går din stemme klart og tydeligt igennem! To retningsbestemte mikrofoner opfanger lyden af din stemme præcist, mens en støjreducerende algoritme dæmper baggrundsstøjen fra omgivelserne. Du kan besvare opkald via touch-kontrollerne på begge øretelefoner.

Op til 28 timer (7 + 21)

Du får 7 timers spilletid fra en fuld opladning og yderligere 21 timer fra etuiet. Hvis du har brug for et hurtigt boost, kan du sætte øretelefonerne tilbage i etuiet i blot 15 minutter for at få en ekstra time. Det tager 2 timer at oplade øretelefonerne helt, og etuiet kan oplades via USB-C.

Philips Headphones-app

Du kan bruge Philips Headphones-appen til at administrere, hvilke enheder du er forbundet til. Du kan også få finger-touch-kontrol til at afspille, sætte på pause, springe numre over og lydstyrke til venstre eller højre øretelefon: superpraktisk, hvis du bruger mono-tilstand til kun at lytte med én øretelefon, mens den anden oplades.

IPX4-beständig mod stænk/sved

Med en IPX4-klassificering er disse ægte trådløse øretelefoner modstandsdygtige over for stænk. De kan tåle lidt sved, og du behøver ikke at bryde dig om at blive fanget i regnen.

Stabil Bluetooth-tilslutning

Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

Philips lydsignatur

Fra musik til podcasts – du vil elske, hvad du hører! Disse ægte trådløse øretelefoner har store 13 mm enheder, der er indstillet til Philips' lydsignatur. Uanset hvad du er til, kan du nyde en varm, naturlig lyd med dyb bas.

Specifikationer

Lyd

Højttalerdiameter: 13 mm
Enhedstype: Dynamisk
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Max. belastning: 10 mW

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Antal forbrugeremballager: 24
GTIN: 1 48 95229 13956 2
Længde: 24,80 cm
Bredde: 22,30 cm
Bruttovægt: 2,807 kg
Nettovægt: 1,42 kg
Taravægt: 1,387 kg
Højde: 21,20 cm

Komfort

Vandbestandighed: IPX4
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Monotilstand for TWS
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Føl
Google Fast Pair

Indvendig emballage

Antal forbrugeremballager: 3
GTIN: 2 48 95229 13956 9
Længde: 11,50 cm
Bredde: 10,20 cm
Højde: 9,00 cm
Bruttovægt: 0,311 kg
Nettovægt: 0,18 kg
Taravægt: 0,131 kg

Strøm

Antal batterier: 3 stk.
Musikspilletid: 7 + 21 time(r)
Opladningstid: 2 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (Built-in)
Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (Built-in)
Batterikapacitet (øretelefoner): 50 mAh
Batterikapacitet (etui): 520 mAh
Batterivægt (i alt): 12,5 g

Emballagens mål

Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 13956 5
Højde: 9,5 cm
Bredde: 9 cm
Dybde: 3,3 cm

Bruttovægt: 0,085 kg
Nettovægt: 0,059 kg
Taravægt: 0,026 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Opladeretui
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Sort
Bærestil: Øretelefon
Ørestykke: In-ear

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 2 mics

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
Understøttelse af stemmeassistent

Mål

Mål på øretelefoner (BxDxH): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Mål på opladeretui (BxDxH): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Samlet vægt: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20342 6

