

PHILIPS



Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Fülbetét nélküli hallgatók

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Zsebméretű töltőtök

Tiszta hívások



TAT2139WT

A zenét érezze, ne a hallgatókat

A fülbetét nélküli kialakítással és a rendkívül kis méretű töltőtökkel rendelkező könnyű hallgatók lehetővé teszik, hogy a hangokat valódi kényelemben élvezze, bárhová is megy. A Dynamic Bass mélyebb basszust biztosít alacsony hangerőn, az érintésvezérlés pedig testre szabható.

A kedvenc lejátszási listádtól a telefonos csevegésig

- Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás
- Csatlakoztatás két Bluetooth-eszközhöz egyidejűleg
- Meleg, természetes hang. Philips hangzás

Akár 28 órányi lejátszási idő. Kis méretű töltőtök.

- Akár 28 órányi lejátszási idő. Zsebméretű töltőtök
- Philips Headphones alkalmazás. A hallgatók érintésvezérlése testre szabható
- Bármelyik hallgatóhoz hozzárendelheti a lejátszást, a szüneteltetést, a zeneszámok átugrását és a hangerőt
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen

Valóban vezeték nélküli fülhallgató. Csak a hangzás, semmi nyomás

- Kisméretű, kényelmes hallgatók. Nincs fülbetét, nincs nyomás
- A hallgatók szorosan illeszkednek a fülkagylóhoz
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- 13 mm-es meghajtók és mélyhangkiemelés funkció
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond


Fénypontok

A hallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek



Ha nem szereti a fülbetét érzetét a fülcsatornában, ez a valódi vezeték nélküli hallgató Önnek készült! A hallgatók a fülkagylóba illeszkednek, a karcsú száruk pedig stabilan tartják őket. Mivel nincs fülcsatornába kerülő fülbetét, nem tapasztalható nyomás még hosszabb zenehallgatás során sem.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang

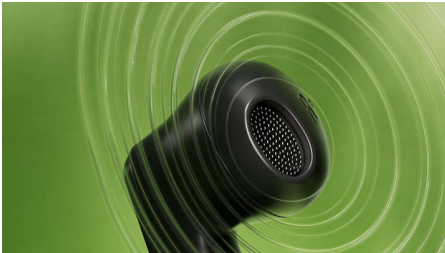

Bár kis méretű ez a valódi vezeték nélküli hallgató, de nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzás érkezzon a 13

mm-es meghajtókból. A bal hallgató vagy a Philips Headphones alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, így kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások



Hívás közben a hangja hangosan és tisztán hallható! A két irányérzékeny mikrofon pontosan veszi a hangját, míg a zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét. A hívásokat pedig bármelyik hallgatón található érintésvezérlők segítségével fogadhatja.

Akár 28 óra (7 + 21)

A teljes töltés 7 óra lejátszási időt, a tok pedig további 21 órát biztosít. Ha gyors töltésre van szüksége, helyezze vissza a hallgatókat a tokba mindössze 15 percre, és további egy órát kap. A hallgatók teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe, a tok pedig USB-C-n keresztül tölthető.

Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazás segítségével kezelheti, hogy mely eszközökhöz csatlakozik. Ezenkívül a bal vagy jobb hallgatóhoz hozzárendelheti az érintésvezérlést a lejátszáshoz, szüneteltetéshez, zeneszámok átugrásához és a hangerőhöz. Ez rendkívül praktikus, ha monó módot használ, és az egyik hallgatón hallgatja a zenét, míg a másik töltődik.

IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Az IPX4 besorolás azt jelenti, hogy ez a valódi vezeték nélküli hallgató teljesen fröccsenésálló. Nem árt neki egy kis izzadság, és aggodalomra akkor sincs ok, ha esik az eső.

Stabil Bluetooth-kapcsolat

A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ez a valódi vezeték nélküli hallgató nagyméretű, 13 mm-es hangszórókkal rendelkezik, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva. Bármilyen legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

Műszaki adatok

Hang

Hangszóró átmérője: 13 mm
Meghajtó típusa: Dinamikus
Impedancia: 16 ohm
Érzékenység: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Maximális terhelhetőség: 10 mW

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,3
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Fogyasztói csomagolások száma: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Hosszúság: 24,80 cm
Szélesség: 22,30 cm
Bruttó tömeg: 2,763 kg
Nettó tömeg: 1,42 kg
Táratömeg: 1,343 kg
Magasság: 21,20 cm

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés
Google Fast Pair

Belső kartondoboz

Fogyasztói csomagolások száma: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Hosszúság: 11,50 cm
Szélesség: 10,20 cm
Magasság: 9,00 cm
Bruttó tömeg: 0,305 kg
Nettó tömeg: 0,18 kg
Táratömeg: 0,125 kg

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 7 + 21 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (Built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (Built-in)
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 50 mAh
Akkumulátor kapacitása (tok): 520 mAh
Akkumulátor tömege (összesen): 12,5 g

Méret csomagolással együtt

Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Magasság: 9,5 cm
Szélesség: 9 cm
Mélység: 3,3 cm

Bruttó tömeg: 0,085 kg
Nettó tömeg: 0,059 kg
Táratömeg: 0,026 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Fehér
Hordhatóság: Earbud
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Méretek

Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Teljes tömeg: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

