

Philips
DVD-lejátszó

DivX lejátszás

DVP630



Kiváló audio- és videoteljesítmény!

DivX[®] lejátszás és progresszív pásztázás

Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Szinte minden lemezformátumot ismer

- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)
- Zene: CD, CD-R/RW és MP3-CD
- Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Tökéletes kényelem

- A Smart Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt


Kiváló audió és videó teljesítmény

- PAL progresszív pásztázás – borotvaéles, villódzásmentes kép
- RGB a Scart kábelben – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz
- 4x video-mintavételezés a jobb képminőség érdekében
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet

PHILIPS

Fénypontok

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

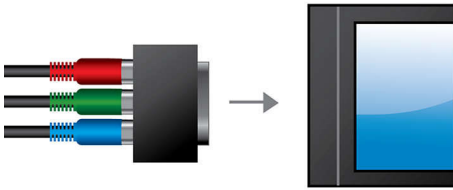

Az RGB a Scart kábelen kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

PAL progresszív pásztázás


A Progresszív pásztázás funkció megkészszerzi a kép vertikális felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan, majd a páros mezőket küldené a képernyőre, mindkét mezőt egyszerre írja át. Villódzásmentes, nagy felbontású kép jön létre, amely a legnagyobb élményt nyújtja filmnézés közben.

Video-mintavételezés

A video-mintavételezés olyan technológia, amely a torzítás csökkentésével drámai módon javítja a képminőséget. A videofeldolgozás 54 MHz-re vagy akár 108 MHz-re növelése a képet tulajdonképpen 8:8:8* (54 MHz) vagy 16:16:16 (108 MHz) formátumra alakítja, amelynek megközelítőleg 4-8-szor olyan nagy a

vízszintes felbontási sávzélessége, mint a szabvány DVD-formátumnak. Ez a feldolgozás rendkívüli mértékben csökkenti az MPEG „szűnyogháló” torzítást, és így tiszta és torzításmentes képminőséget eredményez.

192 kHz/24 bites audió DAC

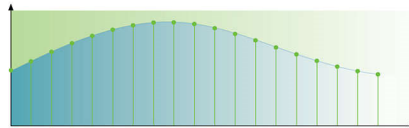

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4

A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

Több formátumú zene


A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS

kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/ vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.

Smart Picture

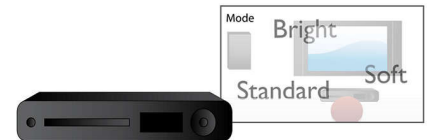

A Smart Picture optimális képbeállításokat nyújt a szín, a fényerő, a telítettség, a kontraszt, a képélesség stb. tekintetében, aminek következtében a látványélmény egésze fokozott.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 105 dB dB
- D/A átalakító: 192 KHz/24 bit
- Hangzásjavítás: Smart Sound
- Hangrendszer: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Sztereó
- Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 90 dB dB
- Jel-zaj viszony: 90 dB

Környezetvédelmi adatok

- Ólommentes forrasztású termék
- Csomagolóanyag: Karton

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: Progresszív komponens videokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet, S-Video kimenet, Scart
- Digitális audió ki: cinch, koaxiális, optikai
- Hátoldali kimenet: Audió B/J ki

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, Polish (Polirozás)
- Kényelmes használat: Képernyő kijelzés
- Egyszerű használat: On Screen Display
- Távvezérlő típusa: 3141 017 90221

Tápellátás

- Automatikus kikapcsolás: SmartSave
- Energiafogyasztás: 10W W
- Tápellátás: 220–240 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,8\text{W}$ W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, Távvezérlő

Méretek

- Csomag mélysége: 306 mm
- Termék mélysége: 235 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 3 kg
- Csomag magassága: 128 mm
- Csomagolás típusa: D-doboz

- Csomag szélessége: 510 mm
- Termék tömege (fontban): 6,6 lb
- Termék szélessége: 435 mm
- Termék magassága: 43 mm
- Termék tömege: 2 kg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Következő/előző műsorszám keresése
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s
- MP3 mintavételezési frekvenciák: 32, 44,1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3, 16:9
- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
- Képjavitás: 4x-es video-mintavételezés, Progresszív pásztázás, Smart Picture

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Kép-CD
- Körbeforgás: 90 fokos lépések
- Képjavitás: Elforgatás
- Diavetítés: Igen, zenével (MP3)
- Nagyítás

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: 80 mm-es + 120 mm-es audiolemezek, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Kép-CD, SVCD, Video CD
- Tömörítési formátumok: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Szünet, Képernyőkímélő, Normál lejátszás, Nagyítás
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Smart Picture
- DVD régiókód: 2
- Betöltő típusa: Tálca
- Lemezek száma: 1



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.0.5

EAN: 87 10895 79388 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com