



Philips
Vezeték nélküli telefon

1,6"-es kijelző/sárga

háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő

D2601B

Tegye szabaddá a kezét!

Ez az intelligens kialakítású készülék nagyszerű hangvisszaadást biztosít anélkül, hogy a füléhez kellene tartania a telefont – így teljesen szabaddá teheti a kezét. Ezzel a felhasználóbarát menüt kínáló valódi Plug & Play készülékkel minden eddiginél egyszerűbben folytathat nagyszerű beszélgetéseket.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás és energiafelhasználás

Szép és egyszerű

- Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző háttérvilágítással
- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Több helyi nyelven is elérhető menü
- Programozható gyorsgombok a gyorshíváshoz
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*

Kristálytisztá hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

PHILIPS

Fénypontok

4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző

Könnyen olvasható, 4,1 cm-es (1,6"-es) grafikus kijelző háttérvilágítással

Fejlett hangtesztelés



A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúcskategóriás fejhallgatók gyártói. Fejlett fülstimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, hogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket, hogy olyan tényezőket mérjenek és finomhangoljanak, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés, ezáltal tökéletes hangvisszaadást létrehozva a kézibeszélős és a kéz nélküli üzemmód esetében egyaránt.

Környezettudatos termék



A Philips telefonok energiatakarékosak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása.

Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így


telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Helyi nyelveken elérhető menü




Élvezze az egyszerű beállítást, navigációt és vezérlést, továbbá a helyi nyelven elérhető intuitív menüt.

Csúszásmentes markolat

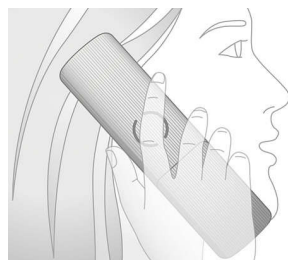

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Optimalizált antennabeállítás

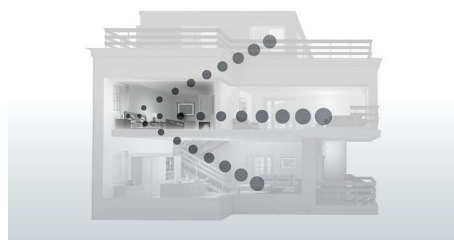

Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

Parametrikus hangszínszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hang feldolgozása során parametrikus hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

Programozható gyorsgombok



Mostantól minden eddiginél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyetlen érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat. 2 gombot is beprogramozhat az azonnali híváshoz.

Akár 16 órányi beszélgetési idő



Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Kihangosítás - tegye szabadddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Jelerősség kijelzése
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikonon
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 180 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Csúszásmentes markolat: Körkörös bevonat

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: <0,7 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13.6 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18.5 cm
- Mélység: 6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 12865 1
- Bruttó tömeg: 0.358 kg
- Nettó tömeg: 0.282 kg
- Táratömeg: 0.076 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Teljes ECO mód (NEMO)
- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.1

EAN: 48 95229 12865 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.