

Philips
DVD-lejátszó

DVP3310K



Bármilyen lemez lejátszása, és bármilyen formátum olvasása

Karaoke-val

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Ismerje meg a feljavított karaoke élményt

- Karaoke - a véget nem érő éneklés


Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

PHILIPS

Fénypontok

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

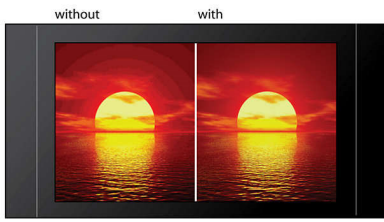

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

Analóg és digitális audiokimenetek




Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

Karaoke



A DVD-lejátszó Karaoke funkciója véget nem érő szórakozást, maximális zenei és éneklési élményt nyújt. Előadását az énekhangra adott visszhang effekttel dúsíthatja. A vezérlőgomb segítségével kiválaszthatja az Ön optimális hangtartományát.

Progresszív pásztázás

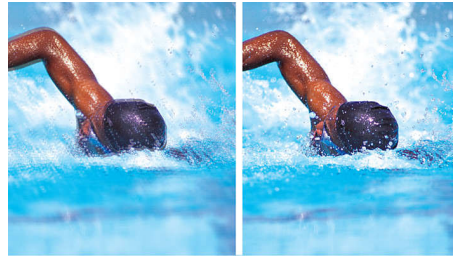


A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Ultravékony kialakítás



Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

Minden lejátszható

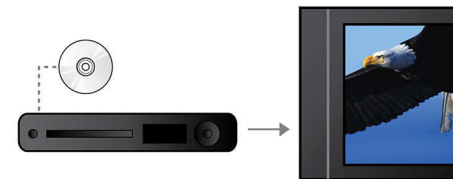


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW.

Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható


Játszsa le MP3, WMA és JPEG fájljait, és élvezze a médiafájlok megosztásának kényelmét a TV készülékén vagy házimozsi rendszerén - mindezt a nappalijának kényelmében.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

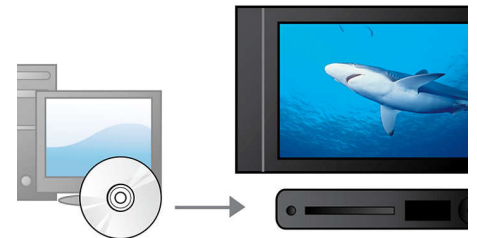

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.

Képernyő kitöltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Mikrofon
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbsó audiókimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, koreai, maláj, thai, hagyományos kínai
- Karaoke: Mikrofon hangereje

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 50/60 Hz, 110–240 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Hálózati tápkábel

Méret

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg

- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 415 mm
- Készülék mélysége: 209 mm
- Készülék tömege: 1,3 kg

Audiclejlesztés

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Videolejlesztés

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 3.0.8

EAN: 87 12581 47165 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com