

Philips
DVD přehrávač

Přehrávání formátu DivX

DVP630



Mimořádné podání zvuku a videa!

Přehrávání DivX[®] a technologie Progressive Scan

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Přehraje disky téměř libovolného formátu

- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)
- Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Dokonalé pohodlí

- Funkce Smart Picture pro personalizované nastavení obrazu


Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Technologie Progressive Scan PAL pro ostrý obraz bez blikání
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video
- 4x převzorkování videa pro zlepšenou kvalitu obrazu
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku

PHILIPS

Přednosti

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

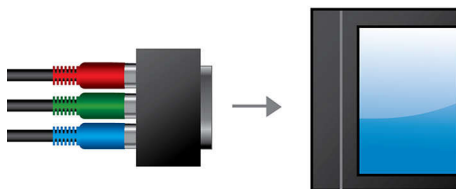

Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

Technologie PAL Progressive Scan


Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. Výsledkem je obraz bez blikání ve vysokém rozlišení s maximálním zážitkem ze sledování.

Převzorkování videa

Převzorkování videa je technologie, která snižuje zkreslení a významným způsobem zvyšuje kvalitu obrazu. Zvýšení frekvence zpracování obrazového signálu na 54 MHz nebo dokonce 108 MHz představuje v

důsledku převedení obrazového záznamu do formátu 08:08:8* (54 MHz) či 16:16:16 (108 MHz), který disponuje 4 až 8krát vyšší šířkou pásma pro rozlišení ve vodorovném směru než u standardního formátu DVD. Tímto zpracováním se do značné míry odstraní zkreslení formátu MPEG označované jako „mosquito net“ (síť proti komárům). Výsledkem je čistý obraz bez zkreslení.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

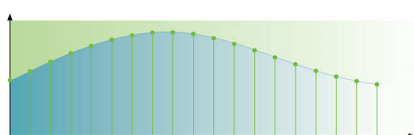

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Filmy v různých formátech - DivX, MP4

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.


Hudba v různých formátech

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a užitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrát nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.

Smart Picture

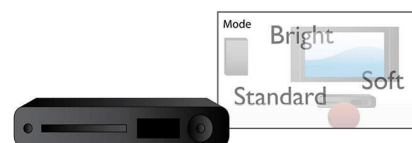

Funkce Smart Picture zajišťuje optimální nastavení barvy, jasu, barevné sytosti, kontrastu a ostrosti obrazu spolu s dalšími možnostmi nastavení tak, aby byl kdykoli zaručen co nejdokonalejší zážitek ze sledování.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 105 dB dB
- Digitálně analogový převodník: 192 KHz/24 bit
- Vylepšení zvuku: Funkce Smart Sound
- Zvukový systém: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Stereo
- Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB dB
- Odstup signál/šum: 90 dB

Ekologické specifikace

- Bezolovnatý pájený výrobek
- Balicí materiál: Karton

Možnosti připojení

- Další připojení: Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup S-Video, Scart
- Digitální výstup audio: cinch, koaxiální, optický
- Výstup vzadu: Výstup audio levý/pravý kanál

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s fluorescenční vrstvou)
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština
- Pohodlí uživatele: Zobrazení údajů na obrazovce
- Snadné použití: Nastavení na obrazovce
- Typ dálkového ovladače: 3141 017 90221

Napájení

- Automatické vypnutí: Funkce SmartSave
- Spotřeba elektrické energie: < 10W W
- Napájení: 220-240 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,8 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový ovladač, Dálkový ovladač

Rozměry

- Hloubka balení: 306 mm
- Hloubka výrobku: 235 mm
- Hmotnost včetně balení: 3 kg
- Výška balení: 128 mm

- Typ balení: D-box
- Šířka balení: 510 mm
- Hmotnost výrobku (lb): 6,6 lb
- Šířka výrobku: 435 mm
- Výška výrobku: 43 mm
- Hmotnost výrobku: 2 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s
- Vzorovací frekvence formátu MP3: 32, 44,1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
- Vylepšení obrazu: 4 x video převzorkování, Progressive scan, Smart Picture

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, Obrazové disky CD
- Rotace: Otáčení o 90 stupňů
- Vylepšení obrazu: Rotace
- Prezentace: Ano, s hudbou (MP3)
- Zvětšení

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: 80mm + 120mm audio disky, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD
- Kompresní formáty: Formát Divx 3.11, Formát Divx 4, Formát Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Pozastavení, Spořič obrazovky, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Smart Picture
- Region DVD: 2
- Typ zavádění: Zásuvka
- Počet disků: 1



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 4.0.5

EAN: 87 10895 79388 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com