




Philips Philips Fidelio
Auriculares con micrófono

Audio de alta resolución

Intrauditivo
Almohadillas de silicona
ultrasuaves
Cable plano

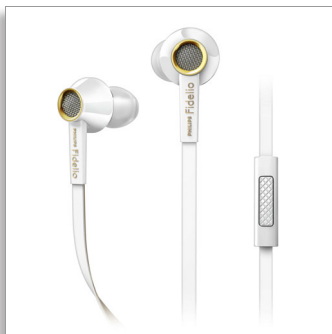

S2WT

Alta fidelidad, calidad superior

Estés donde estés

Los auriculares Fidelio S2 de Philips están diseñados con precisión para entregar un sonido balanceado y natural, fiel a cada uno de los detalles de la interpretación del artista. Un sonido impresionante traído hasta vos en un diseño liviano, pero duradero que te asegura comodidad y placer estés donde estés.

Diseñados para ofrecer precisión

- Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para entregar un sonido excepcional
- Controladores de movimiento en capas para frecuencias altas refinadas
- La cubierta de metal diseñada por ingenieros reduce la vibración y la resonancia
- Diseño posterior semicerrado para balance de sonido y extensión de graves
- El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura

Escuchá con comodidad

- Cubierta exterior de aleación de cobre para una durabilidad liviana
- Dos pares de almohadillas de espuma Comply™ para un ajuste cómodo y aislación de sonido
- Puntas de silicona ultra suaves en cinco tamaños para un ajuste personalizado y perfecto
- Los auriculares ergonómicos se ajustan perfectamente y a la vez dispersan la presión
- Revestimiento ultra brillante antirrayado para una mayor protección

Diseñados para asegurar conveniencia

- Cambiá entre música y llamadas con el control remoto integrado con micrófono
- Funda protectora para almacenar los auriculares cuando no los estés usando

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Audio de alta resolución



El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de forma más fiel que la de los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones hace del audio de alta resolución, la mejor compañía para el sonido de los amantes de la música. Los auriculares Fidelio satisfacen los estándares estrictos solicitados por el sello de calidad Hi-Res Audio. Ya sea que disfrutes de tu colección de alta resolución o una fuente de música más tradicional, las frecuencias altas extendidas y fluidas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a obtener más de tu música.

Controladores de neodimio de 13,5 mm



Cada controlador de parlante es cuidadosamente elegido, ajustado y probado manualmente antes de emparejarlo para garantizar la entrega del sonido más equilibrado y natural. Los controladores de 13,5 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para brindar impacto de graves profundos, rango medio transparente y altas frecuencias refinadas.

Diseño posterior semicerrado

Esta arquitectura posterior semicerrada combinada con controladores grandes de

primera calidad, garantiza extensión de graves, mientras que el diseño está optimizado para minimizar la fuga de sonido. Los canales de ecualización de presión frontal permiten un sonido más detallado y equilibrado, lo que reduce el efecto de oclusión para brindar una experiencia de sonido más natural.

Controladores de movimiento en capas



Los controladores de movimiento en capas (LMC) cuentan con un diafragma de polímero de varias capas que recubre una capa de gel aislante. A diferencia de los controladores de una capa tradicionales, que a mayor frecuencia de audio son rígidos y reproducen un timbre sin control y no natural, las capas de los controladores LMC crean un límite no rígido que permite mantener una capa de gel en forma. El gel absorbe y atenúa cualquier energía exagerada, lo que da como resultado una respuesta de frecuencia suave y más plana y, por lo tanto, un alto rango de frecuencia equilibrado y natural.

Cubierta exterior de aleación de cobre



Cubierta exterior de aleación de cobre para una durabilidad liviana

Cubierta de metal diseñada por ingenieros



La cubierta de metal está meticulosamente diseñada por ingenieros para reducir la resonancia y la vibración, por lo que es capaz de entregar un sonido realmente preciso marcado por un increíble detalle de sonido.

Auriculares ergonómicos



Los auriculares Fidelio S2 tienen forma ergonómica para ajustarse a la curva natural del oído, a la vez que dispersan la presión. Su construcción de aleación de cobre liviana y sus materiales superiores garantizan comodidad duradera, por lo que podés experimentar auténtica comodidad mientras disfrutás tu música al máximo.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Respuesta de frecuencia: 5- 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 13.5 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada de alimentación máxima: 40 mW
- Impedancia: 22 ohm

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.
*Conector extra para modelos Sony Ericsson y modelos antiguos de NOKIA y SAMSUNG disponible a petición en el servicio al cliente

Accesorios

- Funda para guardar: Y

Conectividad

- Conexión del cable: 3,5 mm 4 polos (1,2 M)
- Compatible con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

Diseño

- Color: Blanco