



Philips  
Audífonos deportivos

abiertos post. con contr. de  
8,6 mm  
Audífono

SHQ1300PK

## Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

### Ajuste seguro y ultraliviano

Consigue un nuevo récord personal con los audífonos ultralivianos Actionfit SHQ1300. A prueba de agua y sudor, estos resistentes audífonos garantizan graves potentes y un ajuste óptimo, gracias a los conductores de alto rendimiento y un seguro de estabilidad en forma de C.

#### protección

- Funda de transporte para un fácil almacenamiento
- Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad
- Resistentes al sudor y a la humedad, ideales para cualquier ejercicio

#### Libertad

- 3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo
- Su diseño ultraliviano de 5,7 g ofrece máxima comodidad\*
- Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos
- La punta en forma de C mantiene los audífonos en su lugar

#### Intensidad

- Sonido de alto rendimiento que produce un máximo rendimiento
- El diseño acústico abierto te permite estar atento a tus alrededores

# PHILIPS

Audífonos deportivos  
abiertos post. con contr. de 8,6 mm Audífono

## Destacados

### 3 opciones de tamaños de almohadillas



3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

### Diseño ultraliviano de 5,7 g\*



Con solo 5,7g de peso, estos audífonos deportivos ActionFit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.

### Clip sujetador de cables




Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que mantiene el cable fuera del camino mientras te exigas más.

### Funda de transporte para un fácil


Funda de transporte para un fácil almacenamiento

### Punta estabilizadora en forma de C

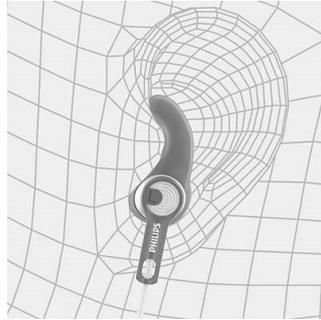


Las puntas de goma en forma de C mantienen los audífonos ActionFit en tu oreja para que puedas concentrarte en el ejercicio y no en tener que sostenerlos.

### Sonido de alto rendimiento

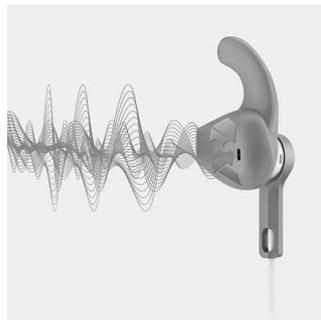

Los controladores de 8,6 mm de neodimio potencian el sonido de alto rendimiento, lo que hace que des lo mejor de vos.

### Cable reforzado Kevlar®

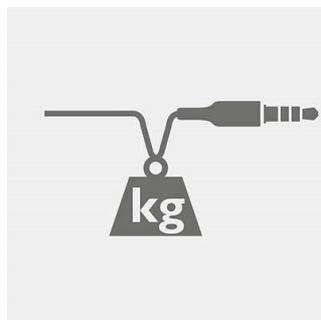


Los cables reforzados Kevlar® de los audífonos son lo suficientemente resistentes para

SHQ1300PK/00

soportar incluso el uso durante el entrenamiento más exigente.

### Resistentes al sudor y a la humedad

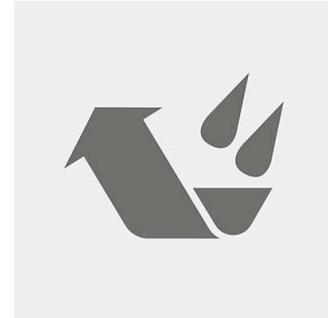

La lluvia y el sudor ya no impedirán que des el máximo al ritmo de tus canciones favoritas. Los materiales con los que cuentan estos audífonos deportivos ActionFit son resistentes al agua y al sudor, por lo que son los acompañantes perfectos para entrenar, independientemente del clima.

### Diseño acústico abierto



Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, por lo que podés seguir atento a tu entorno y estar seguro, especialmente cuando te ejercitas al aire libre. La plataforma acústica abierta proporciona un sonido de calidad sin cubrir el mundo a tu alrededor.

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 13,6 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 10 mW
- Sensibilidad: 107 dB

## Conectividad

- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica

- Acabado del conector: Enchapado en oro
- Longitud del cable: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

## Accesorios

- Funda para guardar: Y
- Administración de cables: Clip sujetador de cables

## Diseño

- Color: Rosa



Fecha de publicación  
2024-03-12

Versión: 4.2.3

EAN: 69 25970 70014 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin  
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de  
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Certificaciones IPX4 e IPX7 para audífonos e IPX2 para auricular.