



Philips  
Auriculares de conexión  
inalámbrica con  
Bluetooth®

Controlad. 12,2mm, cerrados  
parte post.

Intrauditivo  
6 horas de reproducción  
Ultracómodos

SHB4305WT

## Siente los graves con BASS+

Un sonido sorprendentemente potente salido de una pequeña y robusta carcasa. Con los controladores de altavoz especialmente diseñados para ofrecer un gran nivel de bajos, los auriculares Philips BASS + ofrecen un gran aislamiento del sonido y libertad inalámbrica, para que puedas sacar el máximo partido a tu ritmo.

### Cómoda fijación

- Sensación de ligereza y libertad inalámbrica
- Puntas de alas que ofrecen una fijación segura
- Diseño ergonómico para que disfrutes de la máxima comodidad
- Control remoto para llamadas manos libres y música

### Sin cables

- Tecnología inalámbrica Bluetooth
- La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción
- Cable de carga USB

### Graves puros

- Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm
- Graves potentes y definidos que puedes sentir
- Excelente aislamiento del sonido

**PHILIPS**


## Destacados

### Controladores de 12,2 mm




Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.

### 6 horas de reproducción

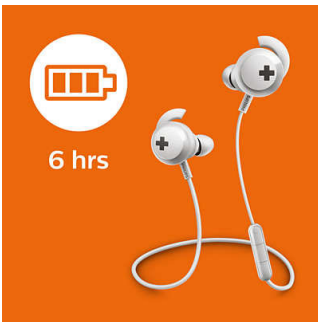


Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.

### Bluetooth

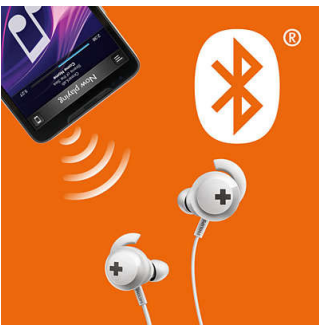


Empareja fácilmente los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica.

### Diseño ergonómico

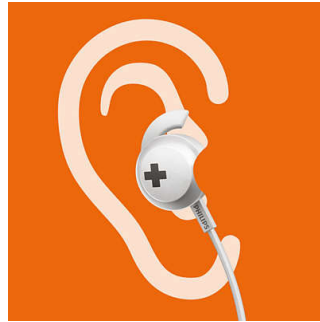

Diseño ergonómico con forma ovalada y tubos en ángulo para un ajuste cómodo y natural. Te permiten seguir escuchando durante horas con total comodidad.

### Llamadas con manos libres

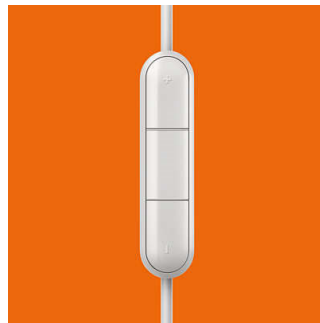

El mando a distancia fácil de utilizar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

### Puntas de alas seguras



Las puntas de las alas permiten una fijación más segura que evita que se caigan.

### Aislamiento del sonido




Diseñado para un óptimo aislamiento del ruido pasivo, este ajuste intrauditivo se asegura de que nunca pierdas el ritmo de la música.

### Graves potentes y definidos



Estos graves potentes y definidos te permiten sentir el ritmo. No dejes que el diseño estilizado te engañe, los controladores especialmente ajustados y las rejillas de ventilación de graves producen frecuencias ultrabajas para crear el distintivo de sonido de BASS+.

### Cable de carga USB

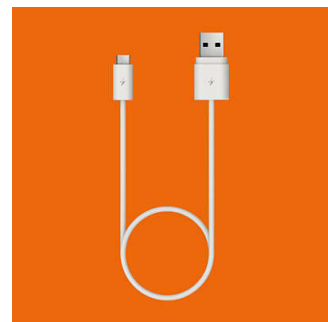

El cable de carga USB incluido permite mantener fácilmente los auriculares cargados cuando los necesitas.

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 9 - 21 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 12,2 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 32 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 107 dB

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 4,1
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 10 m

## Caja exterior

- Longitud: 19 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 11.6 cm
- Peso bruto: 0.31 kg
- Altura: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 99153 1
- Peso neto: 0.105 kg
- Peso tara: 0.205 kg

## Cómodas funciones

- Control de volumen
- Administración de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Repetición de llamada al último número, Silenciamiento del micrófono, Rechazo de llamadas

## Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Recargable
- Tiempo de reproducción de música: 6\* hora(s)
- Tiempo en espera: 110\* horas
- Tiempo de conversación: 5,5\* horas

## Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 3.2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 51613 99153 4
- Peso bruto: 0.073 kg
- Peso neto: 0.035 kg
- Peso tara: 0.038 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 2 cm
- Anchura: 10 cm
- Profundidad: 4 cm
- Peso: 0.016 kg

## Accesorios

- Cable USB

## Diseño

- Color: Blanco



Fecha de publicación  
2024-03-12

Versión: 7.2.6

EAN: 69 51613 99153 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Los resultados reales pueden variar