

Philips
Audífonos intrauditivos



SHE3800TQ

Extra bass

Audífonos cómodos con tubo de sonido ovalado

Los coloridos y compactos SHE3800 encierran mucho potencial con sus altavoces eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Las fundas suaves con insertos de tubo ovalados garantizan su ergonomía.

Disfruta de la calidad del sonido

- Los controladores eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y preciso
- Diseño intrauditivo cerrado para unos graves y un aislamiento del ruido mejorados

Comodidad

- Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto
- Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo

Diseño por comodidad

- El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Semicerrado
- Respuesta de frecuencia: 10–22.000 Hz
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: Neodimio
- Bobina móvil: CCAW
- Diámetro del altavoz: 8.6 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada máxima de potencia: 20 mW
- Impedancia: 16 ohm

Conectividad

- Tipo de cable: Cobre
- Conexión del cable: Simétrica
- Acabado del conector: cromado de níquel
- Longitud del cable: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

Caja exterior

- Longitud: 37.4 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 20.6 cm
- Peso bruto: 1.26 kg
- Alto: 14 cm
- GTIN: 1 69 23410 72582 4
- Peso neto: 0.264 kg
- Peso tara: 0.996 kg

Caja interior

- Longitud: 18.2 cm

- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Ancho: 9.8 cm
- Altura: 6.4 cm
- Peso neto: 0.033 kg
- Peso bruto: 0.135 kg
- Peso tara: 0.102 kg
- GTIN: 2 69 23410 72582 1

Dimensiones del embalaje

- Alto: 17.2 cm
- Tipo de empaque: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 5 cm
- Profundidad: 3 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 72582 7
- Peso bruto: 0.032 kg
- Peso neto: 0.011 kg
- Peso tara: 0.021 kg

Dimensiones del producto


- Alto: 2 cm
- Ancho: 2 cm
- Profundidad: 1.2 cm
- Peso: 0.0096 kg

Diseño

- Color: Turquesa profundo

Destacados

Escoge entre 3 pares de almohadillas

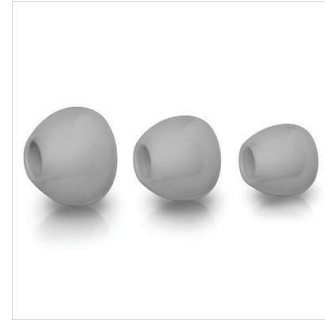

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Controladores eficientes de 8,6 mm



Los controladores de altavoz de 8,6 mm pequeños y eficientes ofrecen un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.

Tubo de sonido ovalado ergonómico

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.

Almohadillas con cancelación de ruidos



El diseño intrauditivo ultrapequeño garantiza un ajuste cómodo para bloquear el ruido ambiental, mientras que su estructura cerrada ofrece un rendimiento de graves mejorado.

Sistema de protección de cable reforzado

Para prolongar la vida útil de tus audífonos, una suave goma en la conexión entre el cable y los audífonos protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.



Fecha de publicación
2024-03-12

Versión: 3.0.6

EAN: 69 23410 72582 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com