

PHILIPS

Popolnoma brezžične slušalke

Ušesna čepka brez ušesnih
blazinic

Naraven zvok. Dinamični basi.

Polnilni etui žepne velikosti

Razločni klici



TAT2139BK

Občutite glasbo, ne slušalk

Brez ušesnih blazinic in z izjemno majhnim polnilnim etuijem lahko s temi lahkimi slušalkami udobno uživate v glasbi, kamorkoli greste. Dynamic Bass poskrbi za globlje base pri nižjih glasnostih, upravljalne gumbе na dotik pa lahko prilagajate.

Od najljubšega seznama predvajanja do poslovnih klicev

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav
- Povežite z dvema napravama Bluetooth hkrati
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

Do 28-urna avtonomija predvajanja. Majhen polnilni etui.

- Do 28-urna avtonomija predvajanja. Polnilni etui žepne velikosti.
- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitev upravljalnih gumbov na dotik na slušalkah po vaši meri.
- Posamezni slušalki dodelite funkcijo predvajanja, premora, preskakovanja skladb in glasnosti
- Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje

Popolnoma brezžične udobne slušalke z odličnim zvokom

- Majhna in udobna ušesna čepka. Brez ušesnih blazinic, brez pritiska
- Ušesna čepka se tesno prilegata uhljem
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- 13 mm akustične enote in funkcija ojačitve basov
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.


Značilnosti

Ušesna čepka se prilegata ušesom



Če niste ljubitelj občutka čepkov v ušesnem kanalu, so te popolnoma brezžične slušalke kot nalašč za vas. Ušesna čepka se prilegata ušesom, tanka držala pa omogočajo, da ostanejo varno na svojem mestu. Ker v ušesnem kanalu ni ušesnih blazinic, tudi ni občutka pritiska, kljub dlje trajajočemu poslušanju.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

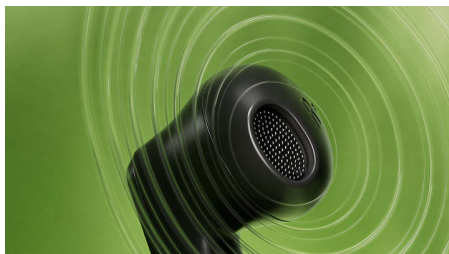

Te popolnoma brezžične slušalke so resda majhne, a za predvajanje vrhunskega zvoka 13 mm akustičnih enot ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti Dynamic Bass

prek leve slušalke ali v aplikaciji Philips Headphones lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.

Razločni klici



Med klicem bo vaš glas jasno in glasno slišen. Dva mikrofona s funkcijo oblikovanja snopa natančno zaznavata vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz vaše okolice. Klice lahko sprejemate z upravljalnimi gumbi na dotik na eni od slušalk.

Do 28 ur (7 + 21)

Povsem napolnjene slušalke zagotavljajo 7-urno avtonomijo predvajanja, medtem ko etui omogoča dodatnih 21 ur predvajanja. Če potrebujete malce dodatnega časa, slušalke za 15 minut pospravite v etui in si zagotovite dodatno uro predvajanja. Slušalke se povsem napolnijo v 2 urah, etui pa lahko polnite prek vhoda USB-C.

Aplikacija Philips Headphones

Z aplikacijo Philips Headphones lahko upravljate katere naprave so povezane ali poiščete manjkajočo slušalko. Lahko pa tudi določite upravljalne gube na dotik za predvajanje, premor, preskakovanje skladb in glasnost za levo ali desno slušalko: izredno priročno za mono način, kjer uporabljate samo eno slušalko, medtem ko se druga polni.

IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Te popolnoma brezžične slušalke so s stopnjo zaščite IPX4 popolnoma odporne na pršenje vode. Potenje jim ne škodi, prav tako pa vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – vedno prijeten zvok. Popolnoma brezžične ušesne slušalke imajo velike, 13 mm akustične enote, umerjene s Philipsovim zvočnim podpisom. Karkoli boste poslušali, boste vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

Specifikacije

Zvok

Premer zvočnika: 13 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Impedanca: 16 ohmov
Občutljivost: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Največja vhodna moč: 10 mW

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Število komercialnih pakiranj: 24
Številka GTIN: 1 48 95229 13956 2
Dolžina: 24,80 cm
Širina: 22,30 cm
Bruto teža: 2,807 kg
Neto teža: 1,42 kg
Teža embalaže: 1,387 kg
Višina: 21,20 cm

Priročnost

Vodoodpornost: IPX4
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik
Google Fast Pair

Notranja škatla

Število komercialnih pakiranj: 3
Številka GTIN: 2 48 95229 13956 9
Dolžina: 11,50 cm
Širina: 10,20 cm
Višina: 9,00 cm
Bruto teža: 0,311 kg
Neto teža: 0,18 kg
Teža embalaže: 0,131 kg

Napajanje

Število baterij: 3 kosi
Čas predvajanja glasbe: 7 + 21 ur
Čas polnjenja: 2 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (Built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (Built-in)
Zmogljivost baterije (slušalka): 50 mAh
Zmogljivost baterije (etui): 520 mAh
Teža baterije (skupna): 12,5 g

Dimenzije embalaže

Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 13956 5
Višina: 9,5 cm
Širina: 9 cm
Globina: 3,3 cm

Bruto teža: 0,085 kg
Neto teža: 0,059 kg
Teža embalaže: 0,026 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Polnilni etui
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Ušesni čepek
Prileganje ušesom: Ušesna

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 2 mics

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Večfunkcijski
dotik
Podpora glasovnega pomočnika

Dimenzije

Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Skupna teža: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20342 6

