



Philips
Auriculares inalámbricos
Bluetooth® para niños

Contr. 32 mm, diseño posterior
abierto

De diadema

SHK4000TL

Inalámbricos para niños

Con un tamaño para jóvenes viajeros y volumen máximo limitado

Los auriculares Bluetooth SHK4000 se han diseñado para jóvenes melómanos. Las almohadillas suaves y ultraligeras y la banda de sujeción personalizada se han diseñado para que los niños en crecimiento disfruten de la música inalámbricamente. El limitador de volumen de 85 dB hace que la música sea divertida a la vez que segura.

Prácticos e inalámbricos

- Cable USB de 0,6 m para una recarga sencilla
- Compatible con Bluetooth 3.0 y dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Control y disfrute de música y llamadas de forma inalámbrica

Ajuste ideal para niños

- Banda de sujeción ajustable que crece a la par de los niños
- Almohadillas suaves para las orejas que proporcionan un ajuste cómodo y seguro
- Banda de sujeción ultraligera que ofrece una comodidad y un ajuste superiores
- Cuatro hojas de pegatinas incluidas

Protección adicional para niños

- Volumen máximo limitado a 85 dB para disfrutar de la música de forma segura

Disfrutá de la calidad del sonido

- Los altavoces con controlador de neodimio ofrecen un sonido puro y equilibrado

PHILIPS

Destacados

Cable de carga USB de 0,6 m


Cable USB de 0,6 m para una recarga sencilla

Banda de sujeción ajustable



La sencilla banda de sujeción ergonómica es ajustable para que se adapte a la cabeza de cualquier niño cómodamente a medida que crece.

Bluetooth 3.0

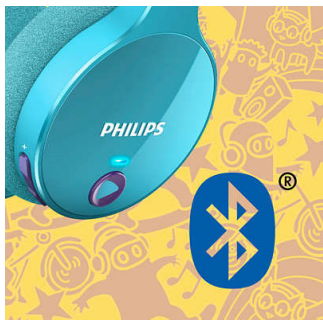

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.


Volumen máximo limitado



Con los auriculares para niños puedes estar tranquilo, ya que los niveles de volumen son

seguros para ellos. El volumen se ha ajustado con un límite máximo de 85 dB para que disfruten de forma segura.

Almohadillas suaves para las orejas

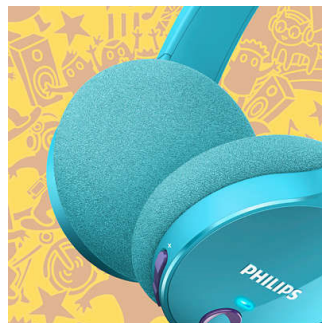


Las orejas están totalmente acolchadas con espuma suave para disfrutar de una comodidad y seguridad definitivas.

Banda de sujeción ultra ligera


La compacta banda de sujeción es tan ultraligera y cómoda que es posible llevarla durante un sinfín de horas. Los niños hasta se olvidarán de que la llevan puesta.

Música y llamadas de forma inalámbrica

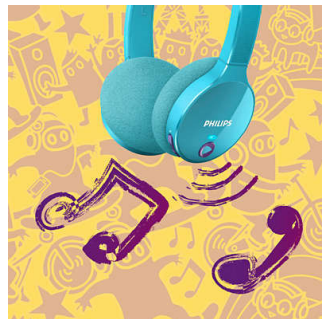

Empareja el dispositivo inteligente con los auriculares mediante Bluetooth y disfruta de la libertad de la música y las llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin líos de cables. Cambia de canción y responde a las llamadas con los controles intuitivos integrados en el auricular.

Controladores de neodimio de 32 mm

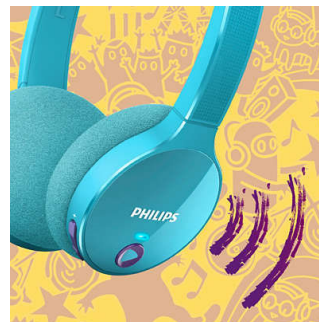

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.

Cuatro hojas de pegatinas incluidas



Personaliza tus auriculares con las pegatinas incluidas. Son fáciles de poner y quitar, para que cambies de look tanto como quieras.

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Impedancia: 24 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 100 mW
- Sensibilidad: 85 dB

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 3.0+EDR
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 15 m

Caja exterior

- Longitud: 19.2 cm
- Unidades por caja: 3
- Longitud: 7.6 pulgada
- Anchura: 18.5 cm
- Peso bruto: 0.7 kg
- Altura: 24.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 99307 8
- Anchura: 7.3 pulgada
- Altura: 9.6 pulgada
- Peso neto: 0.2655 kg
- Peso bruto: 1.543 libras
- Peso neto: 0.585 libras
- Peso tara: 0.4345 kg
- Peso tara: 0.958 libras

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamadas, Rellamada del último número, Llamada retenida, Alterná entre llamadas y música
- Control de volumen

Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero

- Tiempo de reproducción de música: 9* hora(s)
- Tiempo en espera: 200* horas
- Tiempo de conversación: 9* horas

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22 cm
- Tipo de embalaje: Blíster
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 17.5 cm
- Profundidad: 7 cm
- Altura: 8.7 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 51613 99307 1
- Anchura: 6.9 pulgada
- Peso bruto: 0.167 kg
- Profundidad: 2.8 pulgada
- Peso neto: 0.0885 kg
- Peso bruto: 0.368 libras
- Peso neto: 0.195 libras
- Peso tara: 0.0785 kg
- Peso tara: 0.173 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 14.8 cm
- Anchura: 12.2 cm
- Profundidad: 6.5 cm
- Ancho: 4.8 pulgada
- Altura: 5.8 pulgada
- Profundidad: 2.6 pulgada
- Peso: 0.076 kg
- Peso: 0.168 libras

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Incluido
- Cable USB: Incluido para la carga

Diseño

- Color: Verde azulado



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.7

EAN: 69 51613 99307 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Los resultados reales pueden variar