

Philips  
DVD přehrávač

Přehrávání formátu DivX

DVP3144X



## Filmy z počítače ve vaší televizi

S funkcí DivX

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

### **Přehrává všechny filmy a hudbu**

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

### **Oživí zvuk a obraz**

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

### **Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu**

- Ultratenký design, který se vejde kamkoli

# PHILIPS


# Přednosti

## 12bitové/108MHz zpracování videa




12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

## Přehraje vše

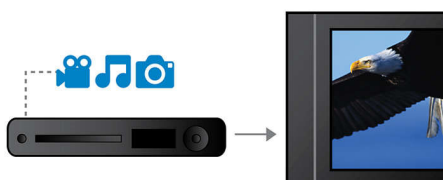

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - at' už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

## 192 kHz/24 bit audio DA převodník

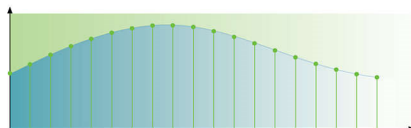


Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

## Analog. a digitální zvuk. výstup



Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio


## Přehraje vše

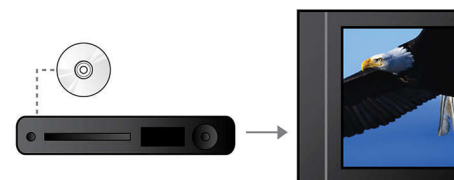

Přehrávejte jakékoli disky chcete - at' už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,

DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

## Progressive Scan

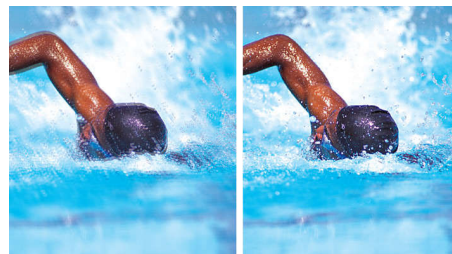

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

## Ultratenký design



Ultratenký design, který se vejde kamkoli

# Specifikace

## Zvuk

- Přeslech (1kHz): 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Odstup signál/šum: 100

## Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart

## Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Němčina, Nizozemština, Dánština, Finština, Francouzština, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Turečtina, Švédština, Polština

## Napájení

- Spotřeba elektrické energie: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,8\text{ W}</math>

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka

## Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm

- Výška balení: 80 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 480 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

## Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace

## Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.0.7

EAN: 87 12581 34121 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)