




Philips
Audífono Bluetooth

Controlad. 14.2 mm/abiertos
parte post.

Audífono
Cable plano

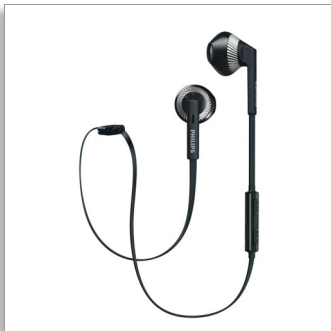

SHB5250BK

Libertad inalámbrica, sonido potente

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja

Diseñados para proporcionar una libertad inalámbrica sobre la marcha, estos audífonos Philips MyJam Fresh Tones BT incorporan controladores de 14.2 mm para aportar graves más potentes, y su diseño óptimo se adapta a la forma de la oreja.

Siempre listo

- El sistema de protección del cable Flexi-Grip aumenta la duración y la conectividad
- Control inalámbrico para música y llamadas

Escucha audio durante más tiempo

- Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente
- Cable plano antienredos para mayor comodidad en cualquier parte
- Compatibles con Bluetooth versión 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Disfruta de la calidad del sonido

- Controladores de altavoz de 14.2 mm para un sonido potente y unos graves ricos
- Los potentes imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves

PHILIPS

Destacados

Sistema de protección del cable Flexi-Grip

Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.

Ajuste cómodo geométrico



El diseño basado en la forma de la oreja produce un ajuste cómodo y perfecto para todos.

Controladores de altavoces grandes




Controladores de altavoz de calidad de 14.2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.

Imanes potentes

Los potentes imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves

Compatibles con Bluetooth versión 4.1

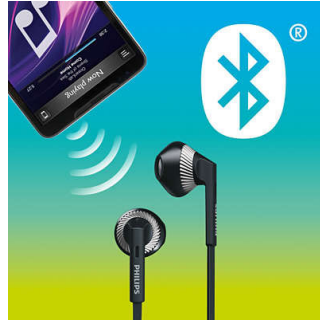


Solo tienes que emparejar el dispositivo inteligente con los auriculares mediante Bluetooth para disfrutar de la libertad de disponer de música y llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin enredos de cables.

Cable plano antienredos

El cable plano se mantiene siempre liso y sin enredos.

Música/llamadas inalámbricas

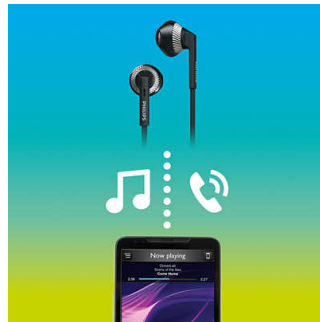

Disfruta de libertad para escuchar música y llamadas telefónicas sin enredos de cables. Cambia de pista, controla el volumen y responde a las llamadas con un control remoto fácil de usar.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Diámetro del altavoz: 14.2 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Respuesta de frecuencia: 8 - 24 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 107 dB

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 4.1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rango máximo: 10 m

Caja externa

- Longitud: 19 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 9.5 cm
- Peso bruto: 0.286 kg
- Altura: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70924 5
- Peso neto: 0.105 kg
- Peso de tara: 0.181 kg

Comodidad

- Control de volumen: Y
- Administración de llamadas: Responder/finalizar llamada

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 4.5* hora(s)
- Tiempo en espera: Hasta 55 horas
- Tiempo conversación: 4.5* horas
- Peso de la batería: 2.5 g

Dimensiones del envase

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 2.5 cm
- Profundidad: 9.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70924 8
- Peso bruto: 0.074 kg
- Peso neto: 0.035 kg
- Peso de tara: 0.039 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 8 cm
- Ancho: 4 cm
- Profundidad: 2 cm
- Peso: 0.0147 kg

Diseño

- Color: Negro



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 6.1.3

EAN: 69 51613 99183 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Los resultados reales pueden variar