

Philips
SoundBar Home
Entertainment-System

Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

HTS7140



Einzigartiger Surround Sound ohne Kabelgewirr

Begeistert von Sound

Genießen Sie Mehrkanal-Surround-Sound wie im Kino ohne störende Lautsprecher und Kabel. Philips SoundBar mit Ambisound beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive High Definition Blu-Ray Disc-Wiedergabe, in einer einzigen Komponente.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Schlankes und elegantes Design mit gebürstetem Aluminium
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 102 cm (40")

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis


Ultimatives Sounderlebnis

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern

PHILIPS


Besonderheiten

Ambisound

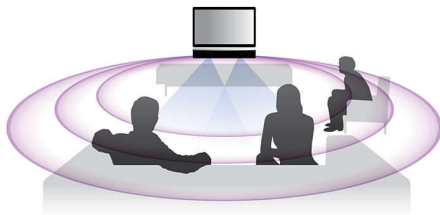

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.


Dolby TrueHD und DTS-HD

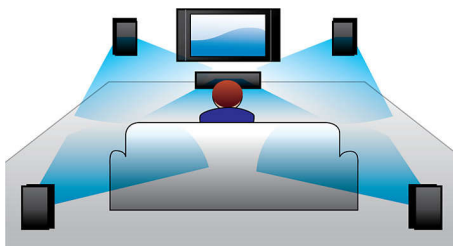

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen

Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

SoundBar-Design (102 cm/40")

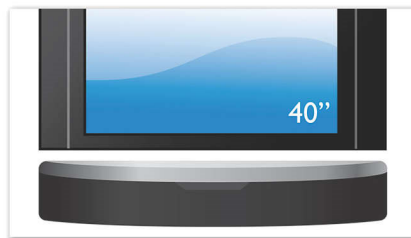

Das SoundBar-System verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl es für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 102 cm (40") entwickelt wurde, passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas

synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Schlankes und elegantes Design



Schlankes und elegantes Design mit gebürstetem Aluminium

Daten

Ton

- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Dolby Virtual Lautsprecher, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Nachrichten, Party, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 500 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Center-Lautsprecherchassis: 63 mm Full Range
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Surround-Lautsprecher: 63 mm Full Range
- Frequenzbereich der Surround-Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Surround-Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Eingang, High-Speed USB
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Digitaler Koaxialeingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Anschluss für Dockingstation, Ethernet, UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Optischer Digitaleingang, Subwoofer-Ausgang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW

Leistung

- Stromverbrauch: 115 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,22 W

Zubehör

- Kompatible Zubehöreile: iPod-Dockingstation

DCK3060, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300

- Mitgeliefertes Zubehör: Batterien für Fernbedienung, UKW-Antenne, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 390 mm
- Gerätebreite: 955 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 20,9 kg
- Verpackungshöhe: 400 mm
- Gerätehöhe: 155 mm
- Verpackungsbreite: 1040 mm
- Gerätetiefe: 96 mm
- Gerätegewicht: 6,4 kg
- Gewicht des Subwoofers: 6,03 kg
- Tiefe des Subwoofers: 342 mm
- Höhe des Subwoofers: 397 mm
- Breite des Subwoofers: 196 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, WAV
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk, MP3-CD, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, GIF
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-Flashlaufwerk
- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Auf Grundlage von Soundtests, die in Deutschland im November 2010 von Synovate im Vergleich zu einem führenden Mitbewerber durchgeführt wurden. Die Daten sind abrufbar.