



Philips
CD-Soundmaschine

MP3
Kassette

AZ1032

Universalgerät, MP3-Musik mit verstärkter Basswiedergabe

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit dem eleganten und tragbaren AZ1032 können Sie Ihre Lieblingsmusik mit verstärkter Basswiedergabe und einfachen Bedienfunktionen genießen.

CD-Player mit vielen Funktionen

- kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Einfache Bedienung

- Synchronstart der Aufnahme von CD auf Kassette
- Multifunktionales LC-Display
- Stereokopfhörerbuchse

Verbesserte Bassleistung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 10,2 cm (4") Full-Range-Lautsprecher für leistungsstarken Sound


PHILIPS

Besonderheiten

kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW

kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW

CD Shuffle/Repeat

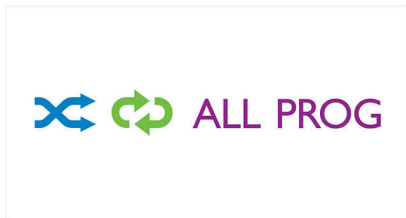

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe

Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

10,2 cm (4") Full-Range-Lautsp.

10,2 cm (4") Full-Range-Lautsprecher für leistungsstarken Sound

Synchronstart der CD-Aufnahme

Synchronstart der Aufnahme von CD auf Kassette

Multifunktionales LC-Display



Multifunktionales LC-Display

Stereokopfhörerbuchse



Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1,2 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenz-Bänder: UKW, MW

Komfort

- Displaytyp: LCD

Leistung

- Batterietyp: LR14
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel,

- Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat
- Fernbedienung

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 272 mm
- Produkttiefe: 212 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,8 kg
- Verpackungshöhe: 195 mm
- Verpackungsbreite: 335 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- Produktbreite: 290 mm
- Produkthöhe: 150 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum
2024-04-10

Version: 1.0.3

EAN: 87 10895 92318 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com