



Philips
Dockingstation für iPhone/
iPod

Mit App optimiert
10 W

AJ7034D

Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken

mit dieser iPod/iPhone Dockingstation

Starten Sie mit dieser Philips Dockingstation AJ7034D/12 in den Tag. Sie bietet ein Bassreflex-Lautsprechersystem für tiefe kräftige Bässe, 10 W RMS-Ausgangsleistung und eine Dockingstation, in die jedes iPod-/iPhone-Modell eingesetzt werden kann. Zudem können Sie dank der kostenlosen Philips App entspannter aufwachen und ein verbessertes Radio-Hörerlebnis genießen.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Wachen Sie zu iPod-/iPhone- oder Radiomusik auf.
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 10 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

Einfache Bedienung

- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone

PHILIPS

Dockingstation für iPhone/iPod
Mit App optimiert 10 W

AJ7034D/12

Besonderheiten

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne

großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.


Kostenlose HomeStudio App



Es gibt keine bessere Möglichkeit, aufzuwachen oder Radio zu hören als mit der neuen Philips HomeStudio App. Laden Sie die App einfach vom Apple App Store herunter, und genießen Sie eine Vielzahl aufregender Funktionen. Die erweiterte Alarmeinrichtung ermöglicht Ihnen beispielsweise das individuelle Anpassen der Alarmeinstellungen, wie z. B. Lautstärke,

Dauer, Datum und Ton des Alarms. Zusätzlich bietet die App eine verbesserte Benutzeroberfläche, mit der Sie einfach voreingestellte Radiosender auswählen können.

Einstellbare Lautstärke des Alarms

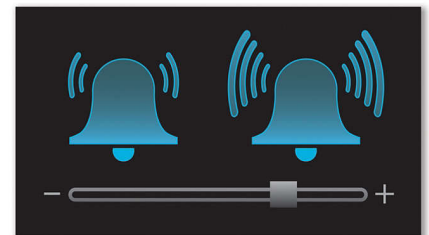

Glücklich aufstehen mit den Philips Radioweckern: Sie können die Lautstärke des Alarms nach Ihren Wünschen einstellen. Ob Sie einen lautereren Alarm benötigen, um pünktlich aufzustehen oder lieber sanft geweckt werden, mithilfe der einstellbaren Lautstärke können Sie den Tag auf Ihre Art beginnen.

Aufwachen mit iPod, iPhone oder Radio

Wachen Sie zu iPod-/iPhone- oder Radiomusik auf.

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- MP3 Link: Ja, 3,5-mm-Buchse

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Alarmer: 2 Weckzeiten, Alarmton, Radioalarm, Alarm wiederholen (Schlummer)
- Displaytyp: LED
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Benutzerkomfort: Sleep-Timer
- Uhr/Version: Digital

Leistung

- Netzstrom
- Stromversorgung: 100 - 240 V, 47 - 63 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Garantiezertifikat, Schnellstartanleitung

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 4
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,73 kg

- Gewicht des Versandkartons: 7.55 kg
- Gewicht: 1.36 kg
- Produktmaße (B x T x H): 283 x 112 x 118 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 319 x 144 x 180 mm
- Abmessungen des Versandkartons: (B x T x H) 298 x 327 x 375 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod touch 4. Generation, iPod classic, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod 5. Generation, iPod Mini

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-App

- Name der App: HomeStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Radio: UKW-Radio, Voreinstellung, Scan, Regler
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer
- Kompatibilität: Dockingstation-Radio für iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige



Ausstellungsdatum
2024-04-01

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 63746 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com