

Philips
Heimkino-Lautsprecher

HTS3111



Hervorragender Surround Sound für Ihren Fernseher

Begeistert von Sound

Genießen Sie beeindruckendes Entertainment auf Ihrem Fernseher und Surround Sound mit Ihrem Blu-ray- oder DVD-Player – und das ohne mehrere Lautsprecher anschließen zu müssen. Sie können diesen perfekten Begleiter für Ihren Fernseher, den Lautsprecher des Home Entertainment-Systems, an die Wand montieren oder auf einen Tisch stellen.

Großartiges Hörerlebnis

- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Dolby Digital und DTS für hervorragenden Surround Sound

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Geschwungenes SoundBar-Design für breitere Klangverteilung
- Verhindert Staubablagerungen und sorgt für weniger Verzerrung
- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Einfaches Anschließen Ihrer Geräte für ein perfektes Fernseherlebnis
- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern

PHILIPS


Besonderheiten

DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

Dolby Digital und DTS

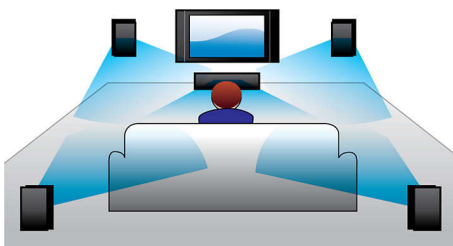

Erleben Sie Musik und Filme in hervorragender digitaler Qualität. Sogar Stereomusik klingt großartig, da Dolby Digital und DTS Digital Surround digitale Musik und Videos optimieren. So können Sie unvergesslichen Surround Sound über Ihre Heimkino-Lautsprecher genießen.

Geschwungenes SoundBar-Design




Geschwungenes SoundBar-Design für breitere Klangverteilung

Optimierte Soundqualität



Das spezielle staubabweisende Netzgewebe schützt die Lautsprecher vor Schmutzablagerungen, die die Klangwiedergabe beeinträchtigen könnten.

Flexible Positionierung

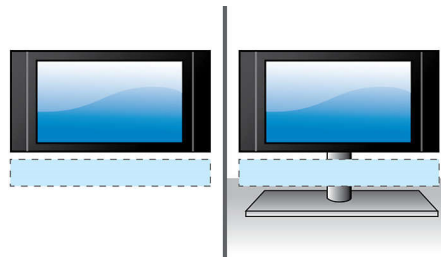

Genießen Sie die Vielseitigkeit dieses Home Entertainment-Systems, und positionieren Sie es an einem beliebigen Ort. Egal, ob Sie das System auf einem Fernsehfuß oder Tisch aufstellen bzw. an der Wand befestigen, es sieht einfach sensationell aus und funktioniert kinderleicht. Sie können das Aussehen Ihres Heims nun selbst bestimmen und trotzdem ein


unglaubliches Home Entertainment-Erlebnis genießen.

Einfaches Anschließen Ihrer Geräte



Nicht nur Fernsehprogramme haben einen besseren Klang, auch alle Geräte, die mit Ihrem Fernseher verbunden werden, liefern einen sensationellen Sound. Die Verbindung lässt sich für müheloses Entertainment in nur einem Schritt herstellen. Für ein optimales Fernseherlebnis können Sie all Ihre Geräte, die mit Ihrem Home Entertainment-System verbunden sind, mit Ihrem Fernseher verwenden. So erhalten Sie einen lebendigen klaren und kräftigen Klang für großartige Musik- und Filmmomente.

MP3 Link

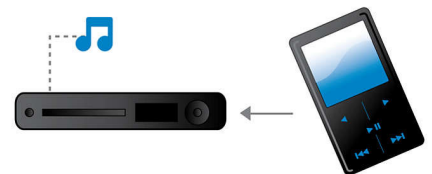

MP3 Link ermöglicht die Wiedergabe von MP3-Dateien direkt von Ihrem tragbaren Media Player auf Ihr Home Entertainment-System. Verbinden Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player mit der integrierten MP3 Link-Buchse, und genießen Sie Ihre MP3-Musik in der erstklassigen Soundqualität des Philips Home Entertainment-Systems. MP3 Link ermöglicht Ihnen den Genuss Ihrer tragbaren Musik in aller Gemütlichkeit.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 40 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 30 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 100 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1 x 38 mm Hochtöner, 1 x 64 mm Bass-Woofer
- Frequenzbereich der Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecherimpedanz: 4 ohm
- Hochtöner-Impedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3 Link
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer

Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang

Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: 2,5 cm Schrauben x 2, Wandstecker x 2
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 945 x 93 x 58 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,8 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,7 kg
- Verpackung (B x H x T): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (B x H x T): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,81 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 4 m



Ausstellungsdatum
2024-04-23

Version: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com