

Philips
DVD-Player

DivX-Wiedergabe

DVP5900



Alles mit HDMI ansehen, hören und abspielen

Lassen Sie sich von diesem DVD-Player von Philips mit HDMI Digital Video- und Audioverbindung beeindrucken. Erleben Sie wahres Home Entertainment, und tauchen Sie in High Definition Video ein (720p / 1080i).

Alles wiedergeben

- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Perfekte Videoqualität

- HD JPEG-Wiedergabe für Bilder in Originalauflösung
- Video Upscaling für verbesserte Auflösung bis 1080i
- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangergebnisse

PHILIPS

Besonderheiten

HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI™

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

Video Upscaling bis 1080i


Mit Video Upscaling können Sie die Auflösung der von DVDs verwendeten SD-Videosignale (Standard Definition) auf HD (High Definition) erhöhen und einen ganz neuen Detailreichtum mit schärferen und lebensechteren Bildern erleben. Das so erzeugte HD-Video-Ausgangssignal kann über die HDMI-Schnittstelle an ein HD-Display geleitet werden.

High Definition JPEG-Wiedergabe




Mit HD JPEG-Wiedergabe können Sie Bilder auf Ihrem Fernseher mit Auflösungen von bis zu zwei Megapixel ansehen. Jetzt können Sie digitale Bilder gestochen scharf ohne Qualitäts- oder Detailverlust mit Freunden und Familie bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen.

Progressive Scan

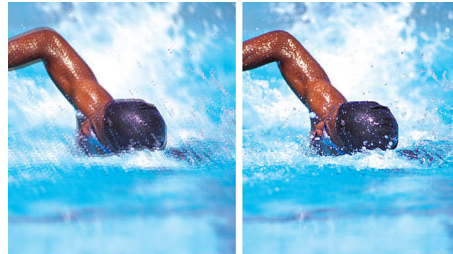

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

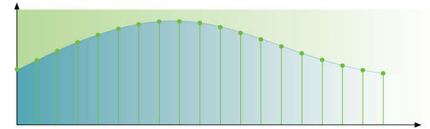

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Multi-Format-Filme -DivX, MP4


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Musik: Windows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD (JPEG)

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, zuhause in aller Gemütlichkeit Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 192 kHz/24 bit
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, MPEG2, Stereo
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 80 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 94 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 108 dB

Anschlüsse

- Analoger Audio-Ausgang: Stereo (Cinch rot/weiß)
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
- Weitere Anschlüsse: HDMI-Ausgang
- Analoger Videoausgang: RGB-Komponenten-Ausgang (SCART), Composite FBAS-Ausgang (auf SCART), Komponenten Y Pb Pr (Cinch), Composite FBAS (Cinch gelb)

Komfort

- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Russisch

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 3 W

Zubehör

- Kabel: Keine
- Fernbedienung: 3141 017 90221
- Benutzerhandbuch: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch
- Mitgelieferte Batterien: 2 x Longlife AA

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 411 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,5 kg
- Verpackungshöhe: 85 mm
- Gerätehöhe: 48 mm
- Verpackungsbreite: 562 mm
- Gerätetiefe: 310 mm
- Gerätegewicht: 1,9 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 kbit/s

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 10 Bit, 54 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upscaling, Video Upsampling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, High Definition-Auflösung

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 4.0.12

EAN: 87 10895 91381 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com