

Philips  
HiFi-Microsystem

MP3/WMA-CD-Wiedergabe  
USB Direct

MCM177



## Hervorragende Soundqualität in elegantem Design

### mit direkter USB-Wiedergabe

Das System wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Über den Anschluss USB DIREKT wird die Wiedergabe und Fernsteuerung Ihrer MP3/WMA-Dateien auf dem tragbaren Player oder USB-Speichergerät zum Kinderspiel.

#### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bass- und Höhenverstärkung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

#### **Verbesserter Sound und elegantes Aussehen**

- Lautsprecher in elegantem Holz

#### **Einfache Bedienung**

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

# PHILIPS

# Besonderheiten

## USB Direct für MP3/WMA-Musik



Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

## Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

## Dynamic Bass Boost




Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

## Lautstärke

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

## 20 W RMS

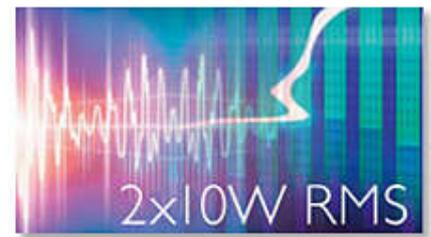

Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.


## Lautsprecher in elegantem Holz

Lautsprecher in elegantem Holz

## Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang, Analoger Audioeingang (L/R)
- USB: USB-Host
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer, USB-Alarm
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: Schaltnetzteil
- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Fernbedienung: 40-Tasten mit Lithium-Batterien
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 275 mm
- Gerätebreite: 232 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,9 kg
- Verpackungshöhe: 405 mm
- Gerätehöhe: 85 mm
- Verpackungsbreite: 554 mm
- Gerätetiefe: 275 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 180 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 160 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 250 mm

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Oben



Ausstellungsdatum  
2024-03-19

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 38538 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)