

Philips
Sistema Home Theater
DVD

DivX Ultra

HTS3115



Vivi al massimo le tue esperienze

con effetto audio surround

Questo sistema Home Entertainment elegante, compatto e completamente digitale riproduce praticamente tutti i dischi con l'elevata qualità dell'audio multicanale Dolby, DTS o SACD. Rilassati e immergiti completamente nei film e nella musica comodamente a casa tua.

Tutta la musica che vuoi

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio

Prestazioni audio e video straordinarie

- Per immagini con risoluzione reale
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
- Upscaling video per una risoluzione fino a 1080i
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche

Installazione facile e veloce

- Per un suono più pieno

PHILIPS

In evidenza

Collegamenti audio/video HDMI



HDMI™

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Upscaling Video fino a 1080i

La funzione Upscaling Video consente di aumentare la risoluzione dei segnali video usati dal DVD da SD (Standard Definition) a HD (High Definition). In questo modo vengono visualizzati maggiori dettagli grazie a un'immagine più nitida e realistica. Il segnale di uscita video HD può essere inviato a un display HD tramite l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

USB diretta

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici!

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei

dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Riproduzione JPEG ad alta definizione




Riproduzione JPEG ad alta definizione per vedere immagini sul televisore con una risoluzione massima di due megapixel. Adesso potrai vedere immagini digitali con una nitidezza assoluta, senza alcuna perdita nei dettagli o nella qualità, e condividerle con gli amici e la famiglia nel comfort del tuo salotto.

Musica: Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

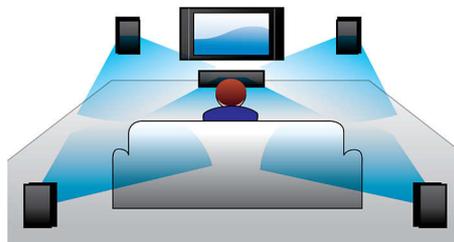

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire

un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Casse a torre a lunghezza piena



Per un suono più pieno

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

Specifiche

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 96 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 4x75 W, 2x100 W
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D"
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza dell'audio totale (RMS): 500 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 120-20.000 Hz
- Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
- Altoparlante satellitare: Magneticamente schermato
- Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

Connettività

- Altri collegamenti: SCART1 (CVBS, S-video/uscita RGB), Ingresso audio analogico L/R, Antenna FM, Antenna OM, Connettori altoparlante Easy-Fit, Uscita HDMI

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, MW
- Numero canali preimpostati: 40

Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo SCART, Antenna FM/OM, Telecomando, Batterie per telecomando, Guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- profondità altoparlante centrale: 69 mm
- Spessore imballo: 412 mm
- Larghezza set: 435 mm
- Peso incluso imballaggio: 21,4 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 99 mm
- Altezza imballo: 436 mm
- Altezza set: 55 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,72 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 239 mm
- Larghezza imballo: 1194 mm
- Profondità set: 329 mm
- Peso set: 2,96 Kg
- Profondità altoparlante frontale: 249,8 mm
- Altezza altoparlante frontale: 1104 mm
- Peso altoparlante frontale: 3,3 Kg
- Larghezza altoparlante frontale: 249,8 mm
- Peso subwoofer: 3,64 Kg
- Profondità subwoofer: 339 mm
- Altezza subwoofer: 265 mm
- Larghezza subwoofer: 193 mm
- Peso altoparlante posteriore: 1,15 Kg
- Profondità altoparlante posteriore: 99 mm
- Altezza altoparlante posteriore: 359 mm
- Larghezza altoparlante posteriore: 100 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 1080i)

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formati di compressione: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com