

Philips
Sistema Home Theater
DVD



HTS3154

Audio semplicemente eccellente

Con USB diretta

Il sistema digitale compatto HTS3154 è in grado di produrre un audio surround multicanale Dolby e DTS di qualità elevata. Consente di riprodurre praticamente qualsiasi disco, sia musicale che video, per un home entertainment altamente soddisfacente.

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG

Facile da configurare e da usare

- Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Collegati e prova le diverse sorgenti

- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB
- Ingresso MP3 per la riproduzione musicale da lettori multimediali portatili

PHILIPS

In evidenza

USB diretta

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici!

Ingresso MP3




L'ingresso MP3 si basa sulla tecnologia Plug & Play che consente la riproduzione diretta dei contenuti MP3 tramite il sistema Home Theatre, semplicemente collegando il lettore MP3 portatile alla presa delle cuffie. Ora potrai godere l'eccellente qualità audio del tuo sistema Home Theatre Philips riproducendo i tuoi brani musicali preferiti con il lettore MP3 portatile.

Certificazione DivX Ultra




Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Riproduce tutti i formati

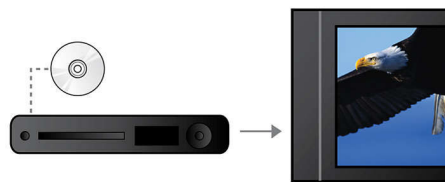


Possibilità di riprodurre praticamente tutti i tipi di dischi: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Scopri l'impareggiabile flessibilità e la comodità di poter riprodurre tutti i tuoi dischi su un unico dispositivo.

Riproduce tutti i formati

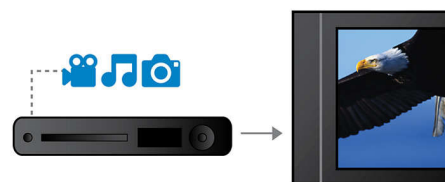

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

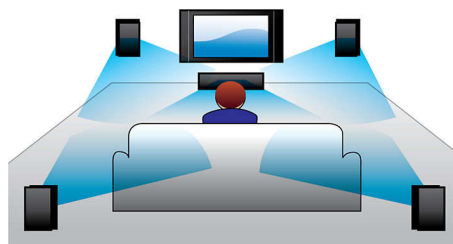

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed


estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

connettori Easy-fit™

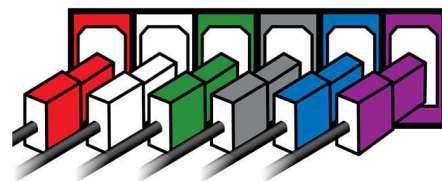

I connettori di colore differente rappresentano una soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e il subwoofer all'unità centrale del sistema Home Entertainment. È sufficiente collegare i connettori all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte posteriore dell'unità centrale.



Specifiche

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 180-14000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 4x37,5 W + 2x75 W
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Cartoon, Classic, Concert, Drama, Giochi, Jazz, Lounge, MTV, News, Festa, RnB, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 60 dB
- Potenza totale (RMS): 300 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
- Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 45-150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB
- Collegamenti posteriori: Uscita Component Video, Ingresso AUX, Antenna FM, Antenna AM/MW, Scart, Connettori altoparlante Easy-Fit

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Numero di canali audio preimpostati: 40
- Bande del sintonizzatore: MW, FM
- RDS: Nome stazione

Assorbimento

- Alimentazione: 230 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo SCART, Cavo ingresso MP3, Antenna AM, antenna FM, Manuale utente, Guida rapida, Foglio

di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- profondità altoparlante centrale: 64 mm
- Spessore imballo: 378 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,4 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 99,5 mm
- Altezza imballo: 417 mm
- Altezza set: 55 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,78 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 240 mm
- Larghezza imballo: 446 mm
- Profondità set: 332 mm
- Peso set: 2,82 Kg
- Larghezza altoparlante Surround: 95,5 mm
- Altezza altoparlante Surround: 198 mm
- Profondità altoparlante Surround: 75 mm
- Peso subwoofer: 3,9 Kg
- Peso altoparlante Surround: 0,62 Kg
- Profondità subwoofer: 386 mm
- Altezza subwoofer: 315 mm
- Larghezza subwoofer: 131 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Capovolgimento foto, Presentazione con musica di sottofondo

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com