

Philips
Tragb. DVD-Player, digit.
Fernseher

23 cm LCD
3 Stunden Wiedergabezeit
DVB-T

PD9003



Sehen Sie überall Ihre Lieblingssendungen und -DVDs

Einfache Installation

Genießen Sie digitale Free-to-Air-Fernsehprogramme mit dem integrierten Digitalreceiver des tragbaren DVD-Players PD9003. Mit dem drehbaren 23 cm LCD-Bildschirm können Sie unterwegs bis zu 3 Stunden lang Filme, Musik und Fotos genießen.

Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- DivX-zertifiziert für die Wiedergabe standardmäßiger DivX-Videos

Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Genießen Sie bis zu 3 Stunden Wiedergabe mit einem integrierten Akku.*
- Netzteil, Autoadapter und AV-Kabel im Lieferumfang
- Car Mount-Kit zur einfachen Benutzung
- USB-Anschluss für Video-, Foto- und Musikwiedergabe
- Direktes Fortsetzen der Wiedergabe nach Stromausfall

Genießen Sie tragbare TV-Unterhaltung in Echtzeit

- Einfache Installation und automatische Kanalsuche
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- Unterstützt den DVB-T-Standard für digitale Free-to-Air-Fernsehprogramme
- 22,9 cm (9") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat

PHILIPS


Besonderheiten

Netzteil, Autoadapter



Im Lieferumfang dieses Philips Players sind ein Netzteil, ein Autoadapter und ein AV-Kabel für maximalen Komfort enthalten.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

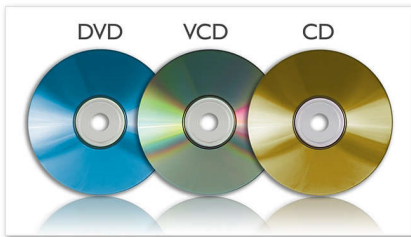

Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

Einfache Installation und Suche

Sie können das Gerät schnell und einfach installieren und einrichten. Das übersichtliche Benutzermenü leitet Sie durch die Einrichtung des Fernsehers. Der Player sucht automatisch nach allen in Ihrer Region verfügbaren Fernsehsendern, sodass Sie Ihre Lieblichssendungen sofort genießen können.

Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Unterstützt DVB-T (Free-to-Air)



Unterstützt den DVB-T-Standard für digitale Free-to-Air-Fernsehprogramme

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

DivX-zertifiziert

Dank der DivX®-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme aus dem Internet sowie gekaufte Filme genießen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW, DVDs, USB-Speichergeräten und Speicherkarten speichern können, um sie auf Ihrem DivX®-zertifizierten Philips Gerät wiederzugeben.

Wiedergabefortsetzung nach Ausschalten

Wenn der DVD-Player direkt ausgeschaltet wird, oder die Stromversorgung unterbrochen wird, merkt er sich, an welcher Stelle Sie beim letzten Mal aufgehört haben. Wenn Sie keine neue DVD einlegen, startet der Player die Wiedergabe des Films an der Stelle, an der Sie beim letzten Mal aufgehört haben, indem er einfach die DVD erneut lädt. Das macht Ihnen Ihr Leben leichter!

Integr. Akku mit 3 Std.* Laufzeit



Dieser Philips Player verfügt über einen kompakten, integrierten und wiederaufladbaren Akku für dauerhaften Entertainment-Genuss und beeindruckt nach einmaligem Aufladen mit bis zu 3 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik. Schließen Sie ganz einfach das Netzkabel an, um den Player aufzuladen.

22,9 cm (9") Farb-TFT-Breitb.



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei einem hochwertigen Drucken angezeigt.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integr. Lautsprecher)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 1 A
- USB
- Kopfhöreranschluss: 1 x 3,5-mm-Stereokopfhörerbuchse
- TV-Anschluss: Antennenbuchse

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T*

Außenkarton

- Länge: 28,2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 23,3 cm
- Bruttogewicht: 5,615 kg
- Höhe: 30 cm
- Nettogewicht: 4,407 kg
- Eigengewicht: 1,208 kg

Komfort

- Batterieladearzeige
- Stoßfest

Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 3 Stunden*
- Akkutyp: Integrierter Akku

Verpackungsmaße

- Höhe: 28,5 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 27,2 cm
- Tiefe: 7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 60834 7
- Bruttogewicht: 1,755 kg
- Nettogewicht: 1,469 kg
- Eigengewicht: 0,286 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 18,2 cm
- Breite: 25 cm
- Tiefe: 9 cm
- Gewicht: 0,9 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: DC 9V, 1 A, 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Antenne
- Fernbedienung: Schlanke Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Car Mount-Kit

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 70 mm
- Produkttiefe: 38 mm
- Verpackungshöhe: 285 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 272 mm
- Tiefe des Versandkartons: 282 mm
- Gewicht des Versandkartons: 5,9 kg
- Höhe des Versandkartons: 300 mm
- Produktbreite: 240 mm
- Breite des Versandkartons: 233 mm
- Produkthöhe: 183 mm
- Produktgewicht: 1 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 9 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 23 cm
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Auflösung: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)

Video-Decodierung

- Bildformat: 16:9, 4:3
- Empfangs-Modulation: COFDM 2K/8K, Entspricht MPEG-2 DVB, Netzwerk: MFN/SFN, QPSK

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: DivX, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Zoom, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 1.1.4

EAN: 87 12581 60834 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivX Networks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.
* Die Batterielebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batterielebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.