

Philips
HiFi-Minisystem

CD, MP3-CD

USB Direct
UKW
120 W

FWM210



Satter, kraftvoller Sound

Begeistert von Sound

Erleben Sie dank einer Ausgangsleistung von 140 W RMS eine unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/MP3/WMA-Titel. Dank des USB Direct-Anschlusses können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem USB-Massenspeicher zu Hause noch erweitern.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 140 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Einfache Bedienung

- Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen
- Uhr, Wecker und Sleep Timer
- Anschlüsse für Fernseher oder DVD-Player

PHILIPS

Besonderheiten

MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen



Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Uhr, Wecker und Sleep Timer

Uhr, Wecker und Sleep Timer

Anschlüsse für Fernseher/DVD-Player

Anschlüsse für Fernseher oder DVD-Player

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne


größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

140 W RMS Gesamtausgangsleistung

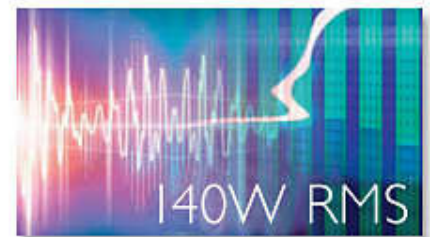

RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 140 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle, MAX Sound
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 140 W

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 50 mm Hochtöner, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Cinch Aux-Eingang, 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang – MP3 Link

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Programmspeicherplätze: 40

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer, Radioalarm, USB-Alarm
- Displaytyp: LCD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V

Zubehör

- Kabel: MP3-Line-Eingangskabel
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantiekarte
- Fernbedienung: 36 Tasten

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 292 mm
- Gerätebreite: 220 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,52 kg
- Verpackungshöhe: 372 mm
- Gerätehöhe: 313 mm
- Verpackungsbreite: 705 mm
- Gerätetiefe: 258 mm
- Tiefe des Lautsprechers: 210 mm
- Höhe des Lautsprechers: 313 mm
- Breite des Lautsprechers: 195 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, 20 Titel programmierbar
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Einschub
- Anzahl der Discs: 1



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 62410 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com