

Philips Streamium  
WiFi-Komponenten-HiFi-  
Anlage



MCI730

## Begeistert von Sound

Musik von Ihrem PC/MAC und aus dem Internet - ohne Kabel.

Mit dem Philips Streamium WiFi-Komponenten-HiFi-System können Sie Musik von Ihrem PC/MAC übertragen, CDs und MP3-Dateien wiedergeben und UKW- bzw. Internetradio hören. Genießen Sie außerdem die einfache Navigation mithilfe des intuitiven Farbdisplays mit Touchscreen.

### **Mühevolle Navigation und Steuerung**

- Touchscreen für einfache Navigation
- Fernbedienung zur einfachen Navigation

### **Beste Soundqualität**

- 2 x 50 W RMS HiFi-Sound mit digitalem Class "D"-Verstärker

### **Sofort anschließbar**

- Verwendet Ihre Breitbandverbindung und den WiFi-Router

### **Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel**

- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Tausende kostenloser Internetradiosender
- UKW-Radio
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe von iTunes
- Kabellose Übertragung von Musik und Fotos von Ihrem PC/MAC

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Kostenlose Internetradiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender kostenloser Internetradiosender weltweit immer auf dem Stand der Dinge. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihr Audiosystem Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC einzuschalten.

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

## USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

## Wiedergabe von iTunes




Jetzt können Sie Musik aus Ihrer iTunes-Mediathek auf Ihrem Philips HiFi-System wiedergeben, ohne sie zu konvertieren! Ihr Gerät unterstützt den AAC-Codec, der von der iTunes-Bibliothek zum Kopieren und Speichern von Musik verwendet wird. Jetzt müssen Sie einfach nur die mit Ihrem Gerät gelieferte TwonkyMedia-Software installieren, und schon können Sie Musik aus Ihrer iTunes-Mediathek oder -Wiedergabeliste aufrufen, auswählen und wiedergeben – und zwar kabellos. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät keine DRM-geschützte Musik unterstützt, die Sie im iTunes Store erworben haben.

## UKW-Radio



UKW-Radio verwendet Frequenzmodulation, um HiFi-Sound für übertragene Radiosender zu erzeugen. Dank dieser Übertragungstechnologie können Sie Ihre Liebessender im UKW-Frequenzbereich empfangen.

## 2 x 50 W RMS HiFi-Sound/Class D

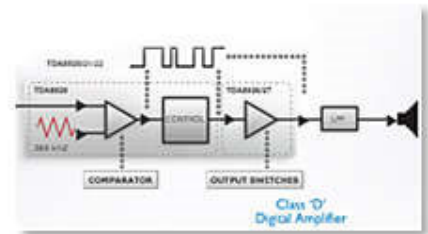

Erfüllen Sie den Raum mit Ihrer Lieblingsmusik mit der 2 x 50 W RMS-Ausgangsleistung und dem Class-D Digital Verstärker. Der Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Der Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Dynamic Bass Boost, Equalizer, Höhen- und Bassregelung
- Equalizer-Einstellungen: Neutral, Jazz, Pop, Rock
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

## Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege

## Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R), 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang – MP3 Link
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Ethernet
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Leistung: 220 – 240 V
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo

## Komfort

- Alarmer: Alarmton, Sleep-Timer
- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch
- Fernbedienung: 1-Weg
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler, Touch Screen Control
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Kopfhöreranschluss

## Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz

## Zubehör

- Batterien: 2 AAA-Batterien
- CD-ROM: CD-ROM mit Media Browser, Videolernprogramm und Bedienungsanleitungen
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch
- Garantiekarte: Garantiekarte

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 245 x 255 x 168 mm
- Gerätegewicht: 8,6 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A)
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR
- Lademechanismus: Einschub
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Internetradio

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 3.5 Zoll



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 8.0.12

EAN: 87 12581 51768 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)