

Philips  
SoundBar Home  
Entertainment-System

Blu-Ray  
Kompatibel mit iPod/iPhone

HTS5131



## Beeindruckender Surround Sound ohne Kabelgewirr

### Begeistert von Sound

Genießen Sie umfassenden Surround Sound – ganz ohne Kabelgewirr. Der Philips SoundBar mit Virtual Surround Sound beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive High Definition Blu-ray Disc-Wiedergabe in einer einzigen Komponente.

#### **Großartiges Hörerlebnis**

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- 400 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Umfassender Surround Sound mit vier Tief-/Mitteltönern und zwei Hochtönern

#### **Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause**

- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer
- Geschwungenes SoundBar-Design für breitere Klangverteilung
- Verhindert Staubablagerungen und sorgt für weniger Verzerrung


#### **Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment**

- Gibt Blu-ray Discs, DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Virtual Surround Sound

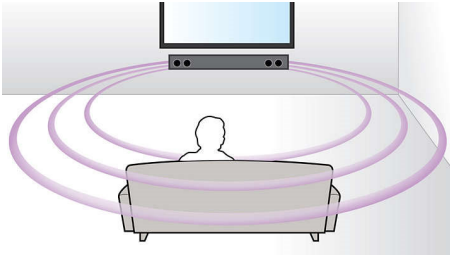

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

### Dolby TrueHD und DTS-HD

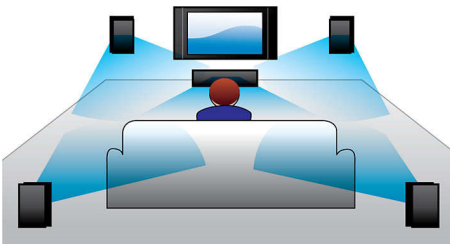

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### Alles wiedergeben



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Medienformat wieder: Blu-ray Discs, DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

### Geschwungenes SoundBar-Design



Geschwungenes SoundBar-Design für breitere Klangverteilung


### Optimierte Soundqualität



Das spezielle staubabweisende Netzgewebe schützt die Lautsprecher vor

Schmutzablagerungen, die die Klangwiedergabe beeinträchtigen könnten.

### Flexible Positionierung

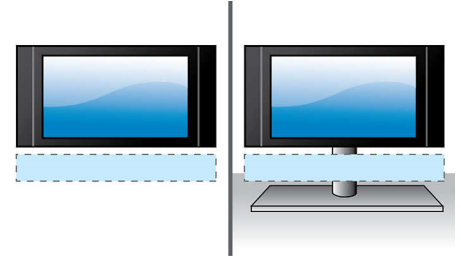

Genießen Sie die Vielseitigkeit dieses Home Entertainment-Systems, und positionieren Sie es an einem beliebigen Ort. Egal, ob Sie das System auf einem Fernsehfuß oder Tisch aufstellen bzw. an der Wand befestigen, es sieht einfach sensationell aus und funktioniert kinderleicht. Sie können das Aussehen Ihres Heims nun selbst bestimmen und trotzdem ein unglaubliches Home Entertainment-Erlebnis genießen.

### 400 W Leistung (RMS)



400 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dialogeditor, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 200 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 100 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 400 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 152 mm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1 x 25 mm Hochtöner, 2 x 64 mm Woofer
- Frequenzbereich Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK, USB
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, WiFi USB

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus

## Leistung

- Stromverbrauch: 115 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300, USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: Batterien für Fernbedienung, UKW-Antenne, Music iLINK-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Video-Kabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 945 x 179 x 96 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 13 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 5 kg
- Verpackung (B x H x T): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (B x H x T): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,6 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube und Picasa finden Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).  
\* Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).