

Philips
Micro Theater

MCD289



Sistema elegante installabile a parete

con subwoofer wireless

Migliora la riproduzione musicale e video con il sistema MCD289 e prova l'installazione semplice e compatta grazie al subwoofer digitale wireless. Consente di riprodurre DVD, DivX, USB e altri tipi di supporto. È possibile montarlo su piedistallo in dotazione o a parete.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per prestazioni audio di qualità
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- 100 W RMS totali
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Subwoofer digitale wireless per bassi potenti
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

Arricchisci la visione dei film

- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Design elegante e sottile con supporto da tavolo e a parete

PHILIPS


In evidenza

Riproduci DVD, DivX e CD MP3/WMA




Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Dolby Digital

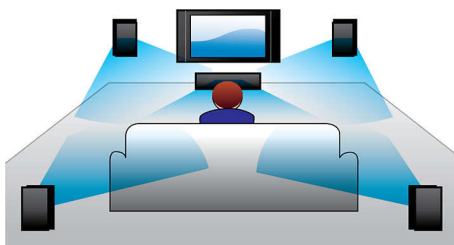

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Subwoofer digitale wireless

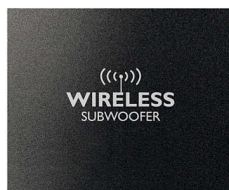

Il subwoofer digitale wireless è stato ottimizzato al fine di produrre le frequenze dei bassi. Il risultato è quello di bassi potenti con distorsione minima.

USB diretta



Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Volume

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Potenza in uscita (RMS): 100 W RMS totali
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume, Amplificatore digitale classe "D"
- Sistema audio: Dolby Digital

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex, Woofer da 3"
- Tipo di subwoofer: Attivo

Connettività

- USB: Porta USB
- Ingresso Aux: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Uscita audio coassiale digitale, AV out
- Uscita video - Analogica: S-Video (su Hosiden), Component Y Pb Pr (cinch)
- Cuffia: 3,5 mm

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: Nome stazione, Impostazione orologio RDS, Tipo di programma, Testo radio

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Tipo display: Display VFD
- Lingue OSD: Inglese, Portoghese, Spagnolo, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Svedese, Turco
- Orologio: Su display principale
- Standby Eco Power: 1 W
- Indicazioni: Modalità DIM
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

Assorbimento

- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Cavo audio/video, Adattatore Scart, Foglio di garanzia internazionale
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano

- Telecomando: 47 tasti con 2 batterie AAA
- Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 224 mm
- Larghezza set: 200 mm
- Peso incluso imballaggio: 8 Kg
- Altezza imballo: 368 mm
- Altezza set: 250 mm
- Larghezza imballo: 480 mm
- Profondità set: 110 mm
- Profondità altoparlante principale: 33 mm
- Larghezza altoparlante principale: 140 mm
- Altezza altoparlante principale: 220 mm
- Profondità subwoofer: 302 mm
- Altezza subwoofer: 197 mm
- Larghezza subwoofer: 170 mm

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, 20 brani programmabili, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Stop
- Tipo caricatore: Slot

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD immagini, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, CD immagini, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, PBC, Zoom, Controllo genitori, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Rallentatore, Riprendi riproduzione dall'arresto
- Regione DVD: 2
- Tipo caricatore: Slot



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com