

Philips
DVD-Microsystem

DivX-Wiedergabe
Komponenten-Design

MCD177



Verwandeln Sie jeden Raum in ein Theater.

mit USB-Direktwiedergabe

Sie suchen immer das Modernste und Beste? Hier ist ein 2-in-1-HiFi-Microsystem mit DVD-, WMA-CD-, MP3-CD- und USB-Direktwiedergabe für echtes Home Entertainment für Ihre Film- und Musikhits!

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Musik: 2 x 20 W RMS/2 x 40 W/800 W PMPO
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bass- und Höhenverstärkung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- USB Direct für Musik- und Fotowiedergabe

Verbesserter Sound und elegantes Aussehen

- Lautsprecher in elegantem Holz

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

Einfache Bedienung

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

PHILIPS

Besonderheiten

USB Direct



Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Wiedergabe von DVD/DivX und MP3/WMA-CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.

Dynamic Bass Boost




Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Lautstärke

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

Dolby Digital

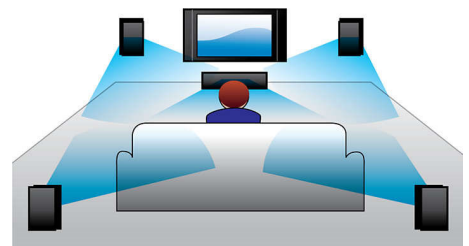


Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Lautsprecher in elegantem Holz

Lautsprecher in elegantem Holz

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

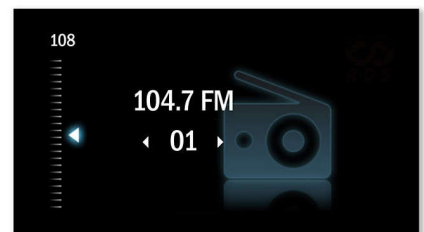

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: Musik: 2 x 20 W RMS/2 x 40 W
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke
- Soundsystem: Dolby Digital

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang, Analoger Audioausgang (L/R)
- USB: USB-Host
- Weitere Anschlüsse: Koaxialer digitaler Audioausgang, UKW-Antenne
- Analoger Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden), SCART
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer, USB-Alarm
- Displaytyp: LCD
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Russisch, Türkisch
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- AC/DC-Adapter: Schaltnetzteil
- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel

- (Y), UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Fernbedienung: 40-Tasten mit Lithium-Batterien
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 225 mm
- Gerätebreite: 232 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,9 kg
- Verpackungshöhe: 405 mm
- Gerätehöhe: 85 mm
- Verpackungsbreite: 554 mm
- Gerätetiefe: 275 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 180 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 160 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 250 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Oben

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Kindersicherung, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 38532 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com