

Philips  
lettore DVD

DVP3350



## Divertimento multi-supporto: dai DVD ai dispositivi USB

### Con collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

#### Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
- Certificazione DivX per la riproduzione standard dei video DivX

#### Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale

#### Semplicità d'uso

- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB

#### Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Media Copy (Copia multimediale) consente di trasferire foto e musica su unità flash USB

# PHILIPS


# In evidenza

## Elaborazione video 12 bit/108 Mhz




Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

## Riproduce tutti i formati

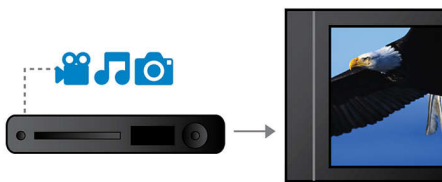

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.


## DAC audio 192 kHz/24 bit

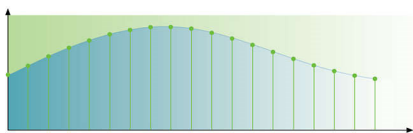

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio


analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

## Riproduce tutti i formati

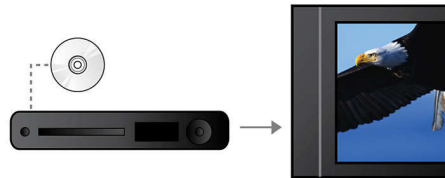


Riproduci tutti i dischi che desideri, CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Approfitta dell'imbattibile flessibilità e della comodità di riprodurre tutti i dischi su un solo dispositivo.

## Scansione progressiva

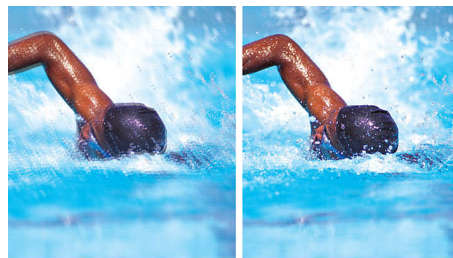

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

## Certificazione DivX

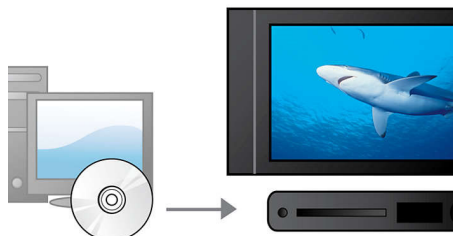

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato


stando comodamente seduti nel proprio salotto. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

## Creazione MP3 One-Touch



Converti i contenuti dei tuoi CD preferiti in file MP3 sul tuo prodotto Philips e trasferiscili direttamente su pen drive o lettori multimediali portatili mediante cavo USB. Goditi la possibilità di creare file MP3 direttamente nel soggiorno di casa, senza utilizzare il PC, e perfino mentre ascolti il CD.

## Collegamento Hi-Speed USB 2.0

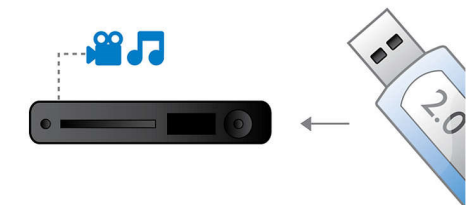

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

# Specifiche

## Audio

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): > 85 dB
- Dynamic Range (1 kHz): > 90 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 100 dB

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Scart

## Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock, Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Tedesco, Olandese, Danese, Finlandese, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Turco, Svedese, Polacco

## Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente, Guida rapida

## Dimensioni (lpxa)

- Spessore imballo: 282 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,4 Kg
- Altezza imballo: 80 mm

- Altezza set: 37 mm
- Larghezza imballo: 480 mm
- Profondità set: 209 mm
- Peso set: 1,3 Kg

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upsampling video

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione, Presentazione con riproduzione MP3

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: DivX, Fermo immagine JPEG, MP3

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio  
2024-03-13

Versione: 2.0.7

EAN: 87 12581 45988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)