

Philips
CD-Soundmaschine

AZ2535



Ultimatives Spielerlebnis

mit MAX Sound

Junge und dynamische Leute verlangen das ultimative Spielerlebnis! Die kleine clevere AZ2535 mit Philips Gameport bietet leistungsstarken Max Sound, damit Sie beim Spielen richtig eintauchen und Ihre Lieblingsmusik genießen können!

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik aus 3 Quellen

- Kompatibel mit CD-Recordable und CD-ReWritable
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Autostop-Kassetendeck

Bereit für Spielespaß

- Gameport ermöglicht ein wirklich realistisches Spielerlebnis
- Voreinstellungen für Soundmodus bieten maximalen Spielspaß

Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

PHILIPS

Besonderheiten

MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll

Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Gameport

Mit dem Gameport können Sie Ihre Spielkonsole einfach an das Audiosystem anschließen und den Spiele-Sound optimieren. Der Spielesoundmodus bietet drei tolle Einstellungen: "Speed" sorgt für einen Adrenalin-Kick bei Rennspielen mit hohen Geschwindigkeiten, "Punch" bietet noch härtere Schläge bei Kampfsportspielen, und mit "Blast" können Sie bei Kriegsspielen die atemberaubendsten Explosionen erleben. Mit der Mischfunktion "MIX-IT", die bei Mini Hi-Fi-Systemen verfügbar ist, können Sie die Soundeffekte für Ihr Lieblingslied, einem Radiosender oder einem externen Audio-Player mischen.

Voreinstellungen

Voreinstellungen für Soundmodus bieten maximalen Spielspaß

CD-R/RW-kompatibel

CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-


Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Autostop-Kassettendeck

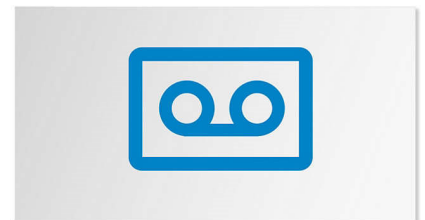

Autostop-Kassettendeck

Daten

Ton

- Equalizer: 3-Band
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 4 W
- Verbesserung der Soundqualität: MAX Sound, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 cm
- Equalizer-Einstellungen: Spielesound (Blast, Punch, Speed)
- Lautstärkeregelung: Lautstärke-Drehregler/Codierer

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Ausführung: Metall
- Lautsprecher-Erweiterung: Max BASS Port
- Lautsprecher-Typen: Lautsprecher

Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Audio Links/Rechts (2 x Cinch)
- Aux-Eingang: Gameport
- Analog Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb)
- Video-Eingang: FBAS-Video (Cinch) 1 x
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW, MW

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Display-Ziffern: 7

Leistung

- Batterietyp: LR20
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 8

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Audio-/Videokabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 348 mm
- Produkttiefe: 287 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 6,1 kg
- Verpackungshöhe: 236 mm
- Verpackungsbreite: 560 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- Produktbreite: 520 mm
- Produkthöhe: 178 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.3.1

EAN: 87 10895 79586 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com