

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

**DivX Plus HD**

WiFi-vorbereitet  
BD-Live

**BDP3300**



## Erleben Sie Blu-ray wie im Kino

Erleben Sie mit Blu-ray und DivX Plus HD auf diesem schlanken Philips Blu-ray DVD-Player BDP3300 die magische Welt der Filme in Full HD. Genießen Sie ganz bequem Ihre liebsten Video- und Musikdateien direkt von USB-Flash-Laufwerken oder externen Festplatten mit USB 2.0 Media Link.

### Mehr hören

- Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis
- Dolby TrueHD für HiFi-Sound

### Mehr sehen

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos

### Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- WiFi-N-kompatibel\* für schnellere, breitere Übertragungsleistung

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wiedergabe von Blu-ray Discs




Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

### Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

### Dolby TrueHD

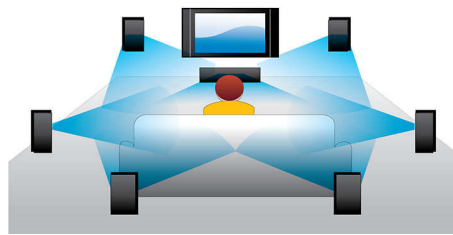

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

### Dolby Digital DTS 2.0

Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis

### WiFi-N-kompatibel



WiFi-N-kompatibel\* für schnellere, breitere Übertragungsleistung

### Zugriff auf YouTube und Picasa



Schauen Sie sich jetzt YouTube-Videos und Picasa-Fotos auf dem Fernseher an. Genießen Sie die riesige Sammlung von Online-Videos auf einem größeren Bildschirm, ohne den Computer einschalten zu müssen. Stellen Sie einfach nur sicher, dass Ihr Blu-ray-Player oder Ihr Heimkino-System mit dem Internet

verbunden ist, entweder kabellos über WiFi oder über ein mit dem LAN-Anschluss verbundenes Kabel – lehnen Sie sich dann zurück, und genießen Sie das Beste, das YouTube und Picasa zu bieten haben.

### MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren\* Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

### USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang
- Dynamikumfang (1 kHz): = 80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 80 dB

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0-/WiFi-Dongle-Anschluss
- Rückseitige Anschlüsse: Analoger L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang
- Netzwerkverbindungen: WiFi-kompatibel (802.11 g/n)\*
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

## Leistung

- Stromverbrauch: 12 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,25 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Produktregistrierungskarte,

Kurzanleitung, Fernbedienung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,16 kg
- Verpackung (B x H x T): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 38 x 212 mm
- Produktgewicht: 1,37 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 6.2.7

EAN: 87 12581 62840 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips WiFi-USB-Adapter WUB1110 erforderlich (separat erhältlich)