



Philips BeNear  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 60 Min.

Aufnahme

6,1 cm (2,4") Display, weiße Bel.  
Freisprechen

CD6951B

## Wir bringen Menschen einander näher

dank hervorragendem Klang

Das Philips CD6951B/DE bietet Ihnen hervorragenden Klang und bringt Sie Ihren Liebsten ganz nah, sogar wenn Sie nicht zusammen sein können. Die Verwendung von schnurlosen Telefonen war noch nie so einfach wie mit Philips!

### Umweltfreundliches Produkt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,55 W im Standby-Modus

### Genießen Sie eine erstklassige Qualität

- Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay
- Symbolgestützte Menüführung für einfache Navigation
- Nachrichten von bis zu 45 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Speichern Sie bis zu 200 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch

### Außergewöhnlicher Sound

- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- MySound-Profile für Ihre Sundeinstellungen
- Vollduplex-Echokompensation für einwandfreie Kommunikation
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

# PHILIPS

## Besonderheiten

### HQ-Sound



Philips Schnurlostelefone mit HQ-Sound: wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht, haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht - hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

### Vollduplex-Echokompensation



Bei einer Unterhaltung gibt es immer ganz natürliche Wortüberschneidungen. Dank unserer Vollduplex-Echokompensation können Sie jetzt jedes Wort klar und deutlich verstehen, auch wenn Sie und Ihr Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.

### MySound-Profile



Die Wahrnehmung von Klang ist subjektiv und jeder hat seine eigenen Hörvorlieben. Mit MySound werden Gespräche wieder persönlicher, denn Sie können das Audioprofil auswählen, das am besten zu Ihnen passt. Clear - für beeindruckende Stimmklarheit; Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme; Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Telefonbuch mit 200 Namen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

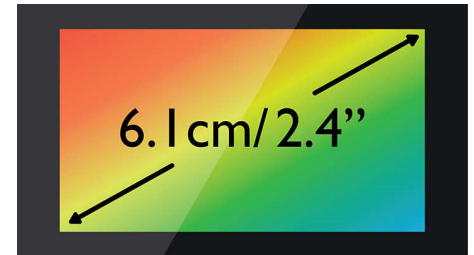

Hoher Kontrast, 6,1 cm (2,4") TFT-Farbdisplay

### Symbolmenü



Mit dem benutzerfreundlichen, modernen Symbolmenü finden Sie alles, was Sie suchen, in kürzester Zeit.

### Bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit



Mit einer Aufnahmezeit von 45 Min. verpassen Sie keine wichtige Nachricht mehr.



# Daten

## Ton

- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone HQ + 5 Standard
- HQ-Sound

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Symbolmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anzahl der Tasten: 22
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Silence-Modus und Nachtmodus
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Anrufsperr: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 5-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Wecker
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Wähltasten vergrößern
- Bis zu 22 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Draußen &lt;300m; drinnen &lt;50m

## Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: &lt;0,55 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 13,6 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 18,5 cm

- Tiefe: 9 cm
- Höhe: 5,4 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 61454 6
- Breite: 7,3 Zoll
- Bruttogewicht: 0,53 kg
- Tiefe: 3,5 Zoll
- Nettogewicht: 0,423 kg
- Bruttogewicht: 1,168 lb
- Nettogewicht: 0,933 lb
- Eigengewicht: 0,107 kg
- Eigengewicht: 0,235 lb

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 6,1 cm/2,4"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: TFT, Farbe, 256 K
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten mit Bandansage+eingehende Nachrichten und Bitrate von 4 Kbit/s mit VBR
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Nachrichtenzähler in Basisstation: Orangefarbener Zähler (2 x 7 Segmente)
- Bedienung des Anrufbeantworters: von Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: &lt;0,1 W/kg

## Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch & Manuell
- Voller ECO-Modus (NEMO)

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP
- Netzwerkservicemenü: Nur für Anbieter verfügbar



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 61454 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)