

Philips
Sistema Home Theater
DVD

DivX Ultra

HTS3100



Vivi al massimo le tue esperienze

con effetto audio surround

Questo sistema Home Entertainment elegante, compatto e completamente digitale riproduce praticamente tutti i dischi con l'elevata qualità dell'audio multicanale Dolby, DTS o SACD. Rilassati e immergiti completamente nei film e nella musica comodamente a casa tua.

Tutta la musica che vuoi

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Riproduzione di Picture CD (JPEG) con la musica (MP3)
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio

Installazione facile e veloce

- Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione


Prestazioni audio e video straordinarie

- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Impianto di altoparlanti ad ampio spettro per un'esperienza audio reale

PHILIPS

In evidenza

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

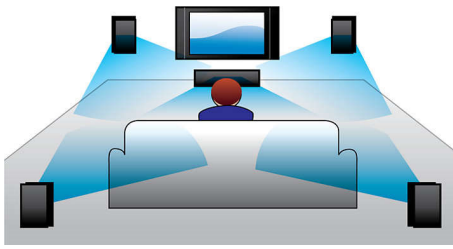

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Altoparlanti ad ampio spettro

Gli altoparlanti ad ampio spettro ricoprono l'intera gamma di frequenze udibili per catturare e riprodurre un audio più realistico. Poiché esiste un unico driver che riproduce l'intera gamma audio, si riscontrano minime distorsioni di tempo e di fase che non compromettono la qualità dell'audio.

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la

qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Musica: Windows Media™ Audio


La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei

dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Riproduzione di Picture CD con MP3

Picture CD è un supporto CD-R o CD-RW che consente di memorizzare file MP3 e immagini digitali. Quando lo si inserisce in un lettore DVD, viene visualizzato un menu che include i file JPEG e/o MP3 presenti sul disco. Ti basterà quindi selezionare i file musicali e delle immagini che desideri riprodurre e premere il pulsante di riproduzione od OK. Le immagini vengono riprodotte sullo schermo televisivo insieme alla musica che hai scelto.

connettori Easy-fit™

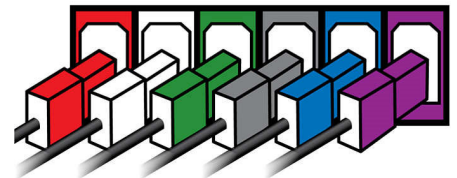

I connettori di colore differente rappresentano una soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e il subwoofer all'unità centrale del sistema Home Entertainment. È sufficiente collegare i connettori all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte posteriore dell'unità centrale.

Specifiche

Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 4x25 W + 2x50 W
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D"
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Concert, Dramma, Fantascienza, Rock, Classic, Jazz, Digitale
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza dell'audio totale (RMS): 200 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 120-20.000 Hz
- Altoparlante centrale: Magneticamente schermato
- Altoparlante satellitare: Magneticamente schermato
- Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 8 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso audio analogico L/R, SCART1 (CVBS, S-video/uscita RGB), Ingresso antenna FM, Antenna OM, Ingresso TV (audio, cinch)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, MW
- Numero canali preimpostati: 40

Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per

telecomando, Cavo SCART, Antenna FM/OM, Guida rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxx)

- profondità altoparlante centrale: 69 mm
- Spessore imballo: 414 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,4 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 99 mm
- Altezza imballo: 275 mm
- Altezza set: 54 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,72 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 239 mm
- Larghezza imballo: 742 mm
- Profondità set: 327 mm
- Peso set: 2,64 Kg
- Larghezza altoparlante Surround: 97,5 mm
- Altezza altoparlante Surround: 191 mm
- Profondità altoparlante Surround: 71 mm
- Peso subwoofer: 3,5 Kg
- Peso altoparlante Surround: 0,56 Kg
- Profondità subwoofer: 339 mm
- Altezza subwoofer: 266 mm
- Larghezza subwoofer: 194 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Upsampling video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW
- Presentazione: con musica (MP3)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modalità Video), SVCD, CD video
- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com