

Philips Cineos
DVD/SACD-Player



DVP9000S



Maximales Erlebnis mit High Definition

Modernste digitale Audio- und Videotechnologie für optimalen Musik- und Filmgenuss.

Hochmoderne Benutzerschnittstelle

- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel
- Einfacher Anschluss zum TV oder Projektor über HDMI

Detailgetreue Soundwiedergabe

- Mehrkanal-Super Audio CDs zum vollständigen Eintauchen in die Musik
- Metallgehäuse & -schaltkreise für beste Audioleistung
- DSD Upsampling: linearer und klarer Sound von CDs
- Erweitertes Bassmanagement für optimierte Basstiefe

Hervorragende Sound- und Bildqualität

- DCDi™ von Faroudja und Digital Crystal Clear
- 216 MHz/12 bit Video Upsampling für verbesserte Bildqualität
- HD-Videoausgabe in 720 und 1080i

PHILIPS

Besonderheiten

HD-Videoausgabe in 720p/ 1080i

HD-Videoausgabe in 720 und 1080i

Video Upsampling (216 MHz/12 Bit)

Video Upsampling ist eine Technologie, bei der die Bildverzerrung verringert und die Bildqualität so erheblich verbessert wird.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear ist ein Paket von Bildinnovationen, das die Qualität digital anpasst und automatisch optimierte Kontrast-, Farb- und Schärfereinstellungen wählt.

Mehrkanal-Super Audio CD

Mehrkanal-SACD ist ein Musikformat der nächsten Generation, das Musikkwiedergabe in Ultra-Qualität bietet. Es bietet 5.1 Mehrkanal-Surround Sound und vollständige Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität mit der CD. Diese perfekte Audioleistung sorgt für ein unübertroffenes Hörvergnügen.

Metallgehäuse & -schaltkreise

Der Player hat ein verstärktes Gehäuse mit umfassender Abschirmung zur Verringerung der negativen Effekte von gestreuten elektromagnetischen Impulsen und zur Reduzierung von Vibrationen. Die Audioschaltkreise sind mit hochwertigen Bauteilen konstruiert, die im Rahmen

umfassender Klangtests sorgfältig ausgewählt wurden. Die Komponenten im funktionstragenden Audiopfad wurden sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt, um überlegene Audioleistung bieten zu können.

CD Upsampling zu DSD

DSD Upsampling ist eine Technologie zur Tonverarbeitung, die das Signal von einer normalen Audio-CD umwandelt und optimiert und damit für klaren und linearen Sound sorgt.

erweitertes Bassmanagement

Das erweiterte Bassmanagement ermöglicht Ihnen eine Feineinstellung der Bassattribute des Systems, wie etwa der Grenzfrequenz oder der Cross-Over Slope. So kann für den jeweiligen Raum eine optimale Basstiefe erzielt werden.

HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI™

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

Einfacher AV-Anschluss

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Es ist eine direkte digitale Verbindung, über die digitale HD-Videodaten sowie digitale Mehrkanal-Audiodaten übertragen werden können. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es gestochen scharfe Bilder und exzellente Klangqualität ohne Rauschen. HDMI ist vollständig rückwärtskompatibel zu DVI.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 108 dB
- D/A-Konverter: 192 kHz/24 bit/DSD-Hybrid
- Verbesserung der Soundqualität: 3D Virtual Surround, Nachtmodus, Upsampling zum DSD-Decoder
- Soundsystem: AC-3 Dolby Digital Decoding, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Sound, Dolby Surround, DTS
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 95 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 98 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 115

Anschlüsse

- bessere Anschlussmöglichkeiten: Cinema Link
- Weitere Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Analog Mehrkanal-Audio-Anschluss, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, HDMI-Ausgang, S-Video-Ausgang, Scart

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung, Elterliche Kontrollmöglichkeit
- Displaytyp: LCD, On Screen Display (OSD)
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch
- Fernbedienung: Eine Fernbedienung
- Benutzerkomfort: Compass-Benutzeroberfläche, Menüsprachen

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-Kabel, Batterien für Fernbedienung, Netzkabel, Sicherheits- und Garantiezertifikat, Scart-Kabel

Abmessungen

- Produkttiefe: 315 mm
- Produktbreite: 435 mm

- Produkthöhe: 79 mm
- Produktgewicht: 5,3 kg

Audiowiedergabe

- Erweiterung der CD-Wiedergabe: Nächster/ vorheriger Titel, Repeat, Resume-Wiedergabe
- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Scan, CD-Text-Anzeige, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle Album/All, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD Multichannel, SACD Stereo
- MP3-Abtastraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Bild/Anzeige


- Bildformat: 4:3, 16:9
- Ausstattung: Digitaler Zoom

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD
- Diashow

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD + RW, DVD+R, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, CD-Text, Kapitel wiederholen, Discmenü, Schnellvorlauf, Schnellvorlauf/Reverse (2 Geschw.), Favourite Track Selection, Intro-Scan, OSD, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Scan, Bildschirmschoner, Skip, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Slow Motion, Standard-Wiedergabe, Standbild, Titelwiederholung, Zoom
- Video-Verbesserung: 720p und 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Bewegungsadaptives De-Interlacing, Smart Picture, Video Upscaling

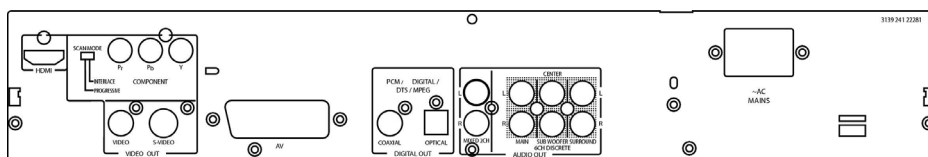

Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.7

EAN: 87 10895 89538 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com